

ALIGATOR

SOS *Locator*



A310

Návod k použití

Návod na použitie

Návod k použití mobilního telefonu
s funkcí určení polohy SOS Locator

Návod na použitie mobilného telefónu
s funkciou určenia polohy SOS Locator

ALIGATOR
www.aligator.cz

ČESKY 3

PO SLOVENSKY 51

Obsah

Důležité pokyny	6
Uvedení telefonu do provozu	8
Vložení SIM, paměťové karty a baterie... ..	8
Nabíjení baterie.....	9
Nabíjecí stojánek	9
Základy ovládání telefonu	11
Zapnutí a vypnutí telefonu	11
Ovládací prvky telefonu	12
Popis ovládacích prvků.....	13
Ikony na obrazovce.....	17
Zámek klávesnice	18
Vkládání textu – režimy psaní	18
Pohyb v menu telefonu	19
Telefonování.....	20
Vytáčení čísel.....	20
Seznam kontaktů	21
Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů.....	21
Práce s kontakty	22
SOS volání a SMS	23
Spuštění nouzového volání a SMS	23
SOS Locator – funkce určení polohy.....	24
Nastavení služby	25
Vzdálené vyžádání polohy	26
SOS nastavení	26

Výpis volání	27
Práce s výpisy volání	27
Zprávy SMS	27
Čtení zpráv	28
Vytvoření a odeslání SMS zprávy	29
Práce se zprávami	30
Rádio	30
Svítilna	31
Profily – nastavení vyzvánění	32
Nastavení hlasového doprovodu tlačítek ..	33
Rychlá volba	33
Budík	34
Kalendář	36
Služby SIM toolkit	36
Správce souborů	37
Kalkulačka	37
Multimedia	38
Přehrávač hudby	38
Záznam zvuku	40
Nastavení	40
Nastavení Dual SIM	41
Nastavení telefonu	41
Síť	42
Zabezpečení	42
Tovární nastavení	43
Připojení k počítači	43
Přenos souborů mezi telefonem a PC ..	44
Další režimy připojení	44
Specifikace	45
Bezpečnost a ekologie	45

Použitá elektrozařízení	45
Likvidace baterie	46
Prohlášení o shodě	47
Záruční podmínky	48
Záruční list – ALIGATOR A310	50
PO SLOVENSKY	51

ALIGATOR
www.aligator.cz

Důležité pokyny

Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu.

- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Telefon nepoužívejte v blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.
- Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů – poraďte se se svým lékařem ohledně jeho použití.
- Vždy vypněte telefon v letadle
- Nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot, vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.
- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze.
- Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.


- SAR – telefon splňuje předpisy pro max. vyzařování elektromagnetického záření.
- Při telefonování držte telefon alespoň 2,5cm od těla, snížíte tím množství el. mag. záření pohlceného vaším tělem.
- Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před pádem na zem, mechanickým poškozením, nečistotami a extrémními teplotami. Nikdy je nerozebírejte!
- Neumisťujte telefon popř. jeho držák do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo poranit.
- Software i hardware telefonu je průběžně inovován. Dovozce si proto vyhrazuje právo změny návodu i jednotlivých funkcí telefonu bez předchozího upozornění.
- Další informace naleznete na adrese <http://www.aligator.cz>

Uvedení telefonu do provozu


provozu

Vložení SIM, paměťové karty a baterie

1. Sejměte zadní kryt telefonu směrem dolů.



2. Vložte jednu nebo dvě SIM karty (a také paměťovou kartu, pokud jí máte). Pozice pro SIM karty je označena nápisem SIM1 a SIM2.

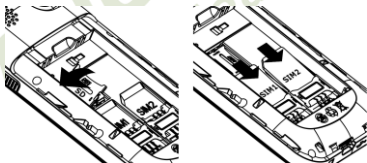

3. Vložte baterii. Tři kovové kontakty musí směřovat směrem ke spodní části telefonu. Baterie musí hladce zapadnout do úchytek v telefonu.
4. Nakonec nasadíte kryt baterie zpět.

POZOR! Vypněte telefon a odpojte nabíječku při jakékoli manipulaci s baterií, pam. kartou či SIM kartou. Používejte jen originální baterie dodávané výrobcem telefonu!

Nabíjení baterie

Ujistěte se, že baterie je vložena v telefonu. Připojte nabíječku ke konektoru MicroUSB na spodní straně telefonu. Nabíjení se po té spustí automaticky. Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu. Stav nabití baterie je indikován na obrazovce telefonu.

Baterie vybitá	Plně nabitá
	

Telefon Vás sám upozorní zvukovým signálem a zprávou na obrazovce, když je baterie téměř vybitá. V takovém případě ji co nejrychleji nabíjete.

Nabíjecí stojánek

Telefon lze také nabíjet ve stojánku (může být součástí dodávky nebo lze dokoupit samostatně).

1. Konektor nabíječky připojte ke konektoru na zadní straně dobíjecího stojánu a nabíječku připojte k zásuvce elektrické sítě.
2. Telefon vložte do stojánu. Pokud je to třeba, při vkládání opatrně pohněte telefonem zleva doprava či zepředu dozadu aby kontakty na spodní straně telefonu řádně dosedly na kontakty ve stojánu.

Někdy se stane, že po úplném vybití baterie telefon nezačne nabíjet baterii po připojení nabíječky. V takovém případě ponechte telefon připojený k nabíječce několik hodin, dokud se baterie nezačne nabíjet.

K úplnému vybití baterie může dojít např. pokud zapomenete vypnout svítilnu telefonu. Svítilna totiž funguje i při vypnutém telefonu.

Pozor! Ponecháte-li dlouho baterii zcela vybitou, může dojít k jejímu zničení, které není kryto zárukou.

Základy ovládání telefonu

Zapnutí a vypnutí telefonu



Pro **zapnutí** stiskněte a držte červené tlačítko dokud se telefon nezapne.

(Po zapnutí přístroje můžete být vyzváni k zadání kódu PIN, je-li zapnuta ochrana PIN kódem)

Pro **vypnutí** stiskněte a držte červené tlačítko, dokud se telefon nevypne.

Ujistěte se před zapnutím, že v telefonu je vložena baterie a že baterie je nabitá.

Ovládací prvky telefonu



Popis ovládacích prvků

č.	Název	Funkce
1	Červené tlačítko / pravé funkční tlačítko	<ul style="list-style-type: none">-Zap./vyp. telefonu dlouhým stiskem-Ukončení nebo odmítnutí hovoru-V pohotovostním režimu spustí kontakty-Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce-Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)
2	Zelené tlačítko/ levé funkční tlačítko	<ul style="list-style-type: none">-Přijmutí hovoru stiskem tlačítka- Dlouhým stiskem lze odemknout / zamknout klávesnici-V pohotovostním režimu zobrazí historii volání-V menu telefonu obvykle slouží jako

potvrzení výběru nebo aktivace vybrané funkce (OK)

-Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)

3 Navigační tlačítko nahoru/dolů

-V pohotovostním režimu zobrazí menu telefonu.
-Pohyb v nabídkách a tel. seznamu
-Regulace hlasitosti při hovoru

4 Displej telefonu

Slouží k zobrazení všech potřebných informací.

5 Očko pro uchycení poutka

Očkem lze prostrčit šňůrku nebo poutko na ruku pro snadnější manipulaci s telefonem.

6 Tlačítko 0

-při psaní tel. čísla umožňuje psát 0,
-při psaní znaků

vkládá mezeru

7 Tlačítko #

- Při psaní čísel vkládá znak #
- V režimu psaní textu přepíná způsob vkládání znaků
- Dlouhým stiskem aktivuje/deaktivuje tichý režim
- V režimu hudebního přehrávače či FM rádia zvýší hlasitost reproduktoru

8 Tlačítko *

- Při psaní čísel vkládá znaky *, +, p, w
- V režimu psaní textu umožňuje vložit speciální znaky
- V režimu hudebního přehrávače či FM rádia sníží hlasitost reproduktoru

9 **Kontakty pro nabíjecí stojánek** Udržujte prosím kontakty v čistotě pro bezchybnou funkci stojánu

10 **Konektor MicroUSB** - slouží pro připojení nabíječky

11 **Svítilna** -výkonná LED svítlna na spodní straně telefonu

12 **Sluchátko** - slouží pro poslech hovoru / reprodukci hudby či FM rádia

13 **Vypínač svítilny** Posunutím se zapne/vypne svítlna na spodní hraně telefonu.

Ikony na obrazovce

	Stav nabití baterie
	Intenzita signálu
	Budík aktivní
	Nepřečtená SMS zpráva
	Zmeškané hovory
	Zvonění vypnuto
	Roaming
	Sluchátka a náhlavní souprava připojena

Zámek klávesnice

Telefon je vybaven zámkem klávesnice, který zabraňuje nechtěnému stisku tlačítka např. při nošení v kapse. Klávesnice se po stanovené době nečinnosti zamkne automaticky.

Pro odemčení klávesnice stiskněte a držte zelené tlačítko **(2)**, dokud se klávesnice neodemkne.

Pro ruční zamčení klávesnice stiskněte a držte zelené tlačítko **(2)**, dokud se klávesnice nezamkne.

Vkládání textu – režimy psaní

Pomocí tlačítka **# (7)** lze při psaní textů přepínat režim způsobu vkládání znaků. K dispozici je řada režimů, podle množství jazyků instalovaných v telefonu.

Speciální znaky lze vkládat po stisku tlačítka *** (8)**.

Pomocí tlačítek nahoru/dolů **(3)** vyberte příslušný znak a potvrďte levým zeleným tlačítkem **OK (2)**. Znak se vloží do textu.

Pohyb v menu telefonu

Menu telefonu se aktivuje stiskem navigačního tlačítka nahoru/ dolů **(3)**. Mezi jednotlivými položkami se pak vždy pohybujete pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**.

Pomocí tlačítek ***(8)** a **#(7)** je pak možno přepínat jednotlivé volby **pohybem do stran**.

Potvrzení volby, aktivace funkce či vstup do podmenu se obvykle provádí stiskem **levého, zeleného tlačítka (2)**.

Zrušení volby nebo návrat zpět o jednu úroveň menu se obvykle provede stiskem **pravého, červeného tlačítka (1)**.

Význam obou tlačítek **(1)** i **(2)** je zpravidla uveden na displeji přímo nad tlačítky.

Dlouhým tiskem červeného tlačítka lze zpravidla vyskočit z menu a vrátit se zpět do pohotovostního režimu.

Většina položek v menu je očíslována. Stiskem příslušného čísla můžete vybrat přímo položku s tímto číslem.

Telefonování

Vytáčení čísel

Pomocí klávesnice telefonu zadejte požadované číslo a po té stiskněte zelené tlačítko **(2)**.

Pokud jsou v telefonu vloženy dvě SIM karty a obě jsou zapnuty, dotáže se telefon po stisku zeleného tlačítka, která SIM karta se má použít pro uskutečnění hovoru. Pomocí tlačítek nahoru/dolů**(3)** zvolte SIM kartu a potvrďte zeleným tlačítkem.

Pokud je v telefonu jen jedna SIM karta, po stisku zeleného tlačítka telefon přímo vytočí zadané číslo.

Pokud jste se při zadávání čísla spletli, stačí stisknout pravé, červené tlačítko „Smazat“ **(1)** a poslední číslice se vymaže. Pokud chcete smazat celé číslo, stiskněte červené tlačítko **(1)** dlouze, celé číslo se vymaže.

- **Pro přijetí** příchozího hovoru stiskněte zelené tlačítko **(2)**.
- **Chcete-li hovor odmítnout**, stiskněte červené tlačítko **(1)**.

- **Hlasitost** upravíte během hovoru navigačními tlačítky nahoru/dolů **(3)**.
- Pro **hlásitý poslech** (hands free) stiskněte během hovoru levé, zelené tlačítko **(2)** a zvolte **ZapRep**.


Seznam kontaktů


Do telefonu můžete uložit telefonní čísla a přiřadit k nim jména. Kontakty mohou být uloženy buď na SIM kartě nebo v paměti telefonu.

Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů

Nejjednodušším způsobem zobrazení seznamu, je stisknutí pravého, červeného tlačítka **(1)**. Nyní můžete zadat první písmeno jména, které hledáte. Po té okamžitě naskočí seznam kontaktů, řazený podle jmen abecedně.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte kontakt, který chcete volat, stiskněte zelené tlačítko **(2)** a zvolte **Volat**.

Při prohlížení seznamu se u každého kontaktu objeví ikona telefonu , je-li

kontakt uložen v paměti telefonu. Je-li uložen na SIM kartě, objeví se ikona karty .

Práce s kontakty

V hlavním menu telefonu zvolte **Kontakty**. Stiskněte levé, zelené tlačítko Volby **(2)**. Nyní máte několik možností:

1. **Volat** – vytočí vybraný kontakt
2. **Poslat SMS** – odešle na kontakt SMS
3. **Zobrazit** – zobrazí detail vybraného kontaktu
4. **Upravit** – umožní upravit vybraný kontakt
5. **Smazat** – smaže vybraný kontakt
6. **Kopírovat** – zkopíruje vybraný kontakt
7. **Nastavení** – pokročilá nastavení, např. místo pro ukládání kontaktů či informace o paměti.

SOS volání a SMS

Spuštění nouzového volání a SMS

Stiskněte tlačítko SOS na zadní straně telefonu. Spustí se zvukový alarm a telefon začne postupně automaticky vytáčet přednastavená čísla ze seznamu, dokud se mu nepodaří na některé dovolat. Telefon zopakuje volání na všechna čísla celkem maximálně 4x.

Telefon také odešle na přednastavená čísla SMS zprávu s přednastaveným textem (pro nastavení zvolte v menu **Organizér-> Nast. SOS -> SOS SMS**).

Chcete-li spuštěné SOS volání a alarm po stisku SOS tlačítka **deaktivovat**, stačí jen stisknout červené tlačítko **(1)**.

SOS funkce je dostupná jen, je-li povolena v nastavení a jsou-li nastavena telefonní čísla, na která má telefon automaticky odeslat zprávu a zavolat.

Pro nastavení stavu (zapnout/vypnout/SOS locator) zvolte v menu:

Organizér-> Nast. SOS -> Stav.

Pro nastavení čísla na bude telefon po stisku SOS tlačítka vola a odesílat SMS zprávy zvolte v menu:

Organizér-> Nast. SOS -> SOS čísla.

***Důležité!** Pokud chcete, aby byly všechny funkce plně aktivní, je třeba zadat tel. čísla v mezinárodním formátu, tedy např.*

+420xxxxxxxxxx.

SOS Locator – funkce určení polohy

Váš telefon je vybaven speciální funkcí, která umožňuje určit polohu telefonu po stisku SOS tlačítka a odeslat jí příjemcům pomocí SMS v podobě odkazu na zobrazení v mapě – pokud tedy příjemce používá běžný telefon s internetovým prohlížečem, stačí jen „kliknout“ na tento odkaz a zobrazí se mu mapa s vyznačením polohy telefonu.

Poloha je určována na základě zaměření v síti operátora, přesnost je přitom závislá na hustotě sítě v dané poloze, např. ve městech může být poloha určena s přesností na desítky až několik málo

stovek metrů, mimo zástavbu však zpravidla přesnost zaměření klesá.

Tato služba je poskytována zcela bez záruky, na vlastní nebezpečí uživatele a správnost výsledků ani dostupnost služby není nijak garantována dodavatelem telefonu, operátorem, ani poskytovatelem mapových podkladů a poskytování služby může být i bez upozornění kdykoliv ukončeno.

Nastavení služby

Pro aktivaci funkce SOS Locator je třeba tuto funkci povolit v nastavení SOS volání.

Zvolte v menu:

Organizér-> Nast. SOS -> Stav -> SOS locator

Zpráva SMS s polohou pak bude odeslána jako další SMS zpráva po odeslání zprávy z předdefinovaným textem. Dle situace v síti Vašeho operátora může doručení SMS zprávy s polohou trvat až několik minut.

Vzdálené vyžádání polohy

Pomocí speciální ovládací SMS mohou Vaši blízcí na dálku zjistit Vaši polohu.

Stačí, aby na Váš telefon ALIGATOR odeslali příkaz pomocí SMS zprávy s textem **POSITION**. Váš telefon ALIGATOR jim po té odpoví odesláním Vaší aktuální polohy pomocí SMS zprávy.

***Důležité:** Váš telefon bude odpovídat a zasílat polohu pouze na SMS zprávy odeslané z čísel, která jsou uložena pro nouzové volání a to jen tehdy pokud jsou čísla uložena v mezinárodním formátu, tedy např. +420xxxxxxxxxx.*

SOS nastavení

Zvolte v menu: **Organizér -> Nast. SOS**

Umožňuje nastavit a zapnout/vypnout SOS funkce telefonu:

1. **Stav** – Zapne/vypne SOS funkci nebo nastaví režim SOS locator (SOS funkce rozšířená o odeslání polohy telefonu)
2. **SOS čísla** – nastaví až pět čísel, na která telefon po aktivaci SOS tlačítka

odešle nouzovou SMS a pokusí se na ně dovolat.

3. **SOS SMS** – nastavení textu nouzové SMS

Výpis volání


Při základní obrazovce stiskněte zelené tlačítko – zobrazí se seznam posledních hovorů. Telefon uchovává v paměti výpis posledních odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.

Práce s výpisy volání

V hlavním menu telefonu zvolte **Hovory**. Nyní máte několik možností:

1. **Výpis** – zobrazení podrobných výpisů volání, včetně možnosti jejich mazání
2. **Nastavení** – možnost nastavení přesměrování, přidržení hovoru či blokování hovorů

Zprávy SMS

Váš telefon může přijímat a odesílat textové zprávy SMS. Na novou zprávu, kterou obdržíte, budete upozorněni symbolem 

na obrazovce telefonu. Máte-li novou, dosud nepřečtenou zprávu, objeví se na obrazovce upozornění. Chcete-li si zprávu přímo prohlédnout, stačí stisknout levé, zelené tlačítko **(2)** a zpráva se zobrazí. Chcete-li prohlížení zprávy ponechat na později, stiskněte pravé, červené tlačítko **(1)**. Později si ji můžete přečíst: **Zprávy-> Doručené**

Nepřečtená zpráva je označena obrázkem uzavřené obálky, přečtená zpráva je označena symbolem otevřené obálky.

Čtení zpráv

Při prohlížení zpráv můžete stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

1. **Zobrazit** – zobrazí vybranou zprávu.
2. **Odpovědět**– otevře okno pro vytvoření odpovědi pomocí SMS zprávy. Již nemusíte vyplňovat číslo adresáta – je automaticky převzato číslo odesilatele příchozí zprávy.
3. **Volat** – vytočí číslo odesilatele zprávy
4. **Přeposlat** – umožňuje přeposlat zprávu jinému adresátovi.

5. **Smazat** – vymaže prohlíženou zprávu z paměti telefonu
6. **Smazat vše** – smaže všechny zprávy ze složky
7. **Uložit do kontaktů** – můžete uložit číslo odesílatele do kontaktů
8. **Filtrovat podle** – umožňuje nastavit zda se zobrazí zprávy ze SIM1, SIM2 nebo z obou SIM karet.

Vytvoření a odeslání SMS zprávy

1. Zvolte v menu: **Zprávy-> Napsat**
2. Zadejte text zprávy. Pomocí tlač. **#(7)** můžete přepínat malá písmena/velká písmena /číslice, pomocí ***(8)** pak lze zadat speciální symboly.
3. Stiskněte levé tlač. „Volby“ **(2)** a zvolte **Poslat**. Můžete zadat tel. číslo nebo ho vybrat ze seznamu kontaktů.
4. Pokračujte stiskem levého tlačítka „Volby“ a vyberte opět **Poslat**.
5. Pokud jsou v telefony vloženy dvě SIM karty, zeptá se telefon, kterou SIM kartu chcete použít pro odeslání. Vyberte SIM kartu a potvrďte levým, zeleným tlačítkem **(2)**.

Práce se zprávami

V hlavním menu telefonu zvolte **Zprávy**.
Nyní máte několik možností:

1. **Napsat** – vytvoření a odeslání nové SMS
2. **Doručené** – přijaté zprávy
3. **Koncepty** – zprávy uložené k pozdější práci
4. **Neodeslané** – zprávy, které se nepodařilo odeslat
5. **Odeslané** – odeslané zprávy
6. **Nastavení zpráv** – umožňuje nastavit číslo SMS centra, doručenký, apod.

Rádio

Váš telefon je vybaven radiopřijímačem pro pásmo FM. Zvolte v menu:

Multimedia-> FM rádio

Příjem rádia můžete vylepšit připojením sluchátek nebo USB kabelu – slouží jako anténa. Rádio ale funguje i bez nich.

1. Hlasitost nastavíte stiskem tlačítek lačítek * a #.
2. Frekvenci můžete měnit pomocí tlačítek s číslicemi 4 a 6

3. Opakovaným stiskem navigačního tlačítka dolů **(3)** můžete vypnout/ zapnout zvuk.
4. Opakovaným stiskem navigačního tlačítka nahoru**(3)** můžete přepínat mezi automatickým hledáním a ručním nastavením frekvence.

Stiskem levého tlačítka **(2)** zobrazíte nabídku FM rádia:

1. **Seznam stanic** – zobrazí seznam uložených frekvencí (s možností úpravy)
2. **Ruční ladění** – umožňuje zadat frekvenci číselně
3. **Auto ladění** – automaticky prohledá pásmo a nalezené stanice nastaví do seznamu stanic.
4. **Nastavení** – umožňuje zapnout či vypnout přehrávání na pozadí, popř., další volby.

Svítilna

Svítilnu na horní straně telefonu zapnete pomocí přepínače **(13)** na boku telefonu.

Profily – nastavení vyzvánění

Telefon Vám umožňuje nastavit různé druhy vyzvánění včetně vibračního, různé melodie, zvuky a také hlasitost těchto zvuků. K dispozici je několik profilů:

- **Hlavní** – základní profil pro běžné použití
- **Tichý** – všechny zvuky jsou ztlumeny, vibrace zapnuta
- **Schůzka** –zvuky jsou ztlumeny, vibrace zapnuta
- **Venku** – zvuky jsou přednastaveny na vyšší hlasitost
- **Vlastní** – vlastní uživatelský profil

Profily si můžete přizpůsobit. Vyzvánění pak snadno rychle přepnete prostým přepnutím profilu.

Pro přepnutí profilu zvolte v hlavním menu **Nastavení-> Profily**, vyberte požadovaný profil, stiskněte levé, zelené tlačítko „Volby“ **(2)** a zvolte **Aktivovat**.

Pro změnu nastavení profilu zvolte v hlavním menu **Nastavení-> Profily**, vyberte požadovaný profil, stiskněte levé,

zelené tlačítko „Volby“ (2) a zvolte **Přizpůsobit**. Nyní můžete měnit nastavení vyzvánění a dalších zvuků.

Nastavení hlasového doprovodu tlačítek

V rámci jednotlivých profilů lze nastavit m.j. také zvuky při stisku tlačítek. Standardně je nastaven tzv. hlasový doprovod – telefon lidským hlasem vysloví číslici odpovídající stisknutému tlačítku. Funkci lze vypnout či nastavit jiné tóny při stisku tlačítek:

1. Zvolte v hlavním menu **Nastavení-> Profily**, vyberte požadovaný profil, stiskněte levé, zelené tlačítko **Volby (2)** a zvolte **Přizpůsobit**.
2. Zvolte hodnotu pod položkou **Klávesnice**, stiskněte levé, zelené tlačítko **Volby (2)**
3. Zvolte „**Změnit**“ a vyberte požadovaný tón klávesnice.

Rychlá volba

Zvolte v menu: **Organizér-> Rychlá volba**
Zobrazí se možnosti:

1. **Stav** - umožňuje zapnout/vypnout a nastavit rychlou volbu (rychlé vytáčení uložených čísel pomocí dlouhého stisku některého z tlačítek klávesnice)
2. **Čísla** – telefonní čísla pro volání lze přiřadit tlačítkům s číslicemi 2 až 9

Budík

Telefon je vybaven možností až pěti nezávislých budíků, z nichž každý může být nastaven samostatně. U budíku je možné nastavit opakování, je možné definovat konkrétní dny, kdy má zvonit apod.

1. Zvolte v menu: **Organizér -> Budík**
2. Zobrazí seznam pěti možných budíků.
3. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** vyberte, který budík chcete upravit a stiskněte levé, zelené tlačítko „Upravit“ **(2)**.

Nyní se zobrazí možnosti nastavení budíku. Mezi jednotlivými možnostmi lze přepínat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů, hodnoty lze měnit pomocí tlačítek * **(8)** / # **(7)** nebo pomocí klávesnice. Nastavení ukončíte stiskem levého tlačítka „Uložit“ **(2)**.

Význam jednotlivých nastavení budíku viz tabulka:

Funkce	Volby nastavení
Stav	Vyp. – budík vypnutý Zap. – budík zapnutý
Čas	Čas budíku Zadejte čas na klávesnici telefonu
Odložit	Umožňuje odložit budík po zazvonění o nastavenou dobu a to i opakovaně.
Opakovat	<ul style="list-style-type: none">• Jednou – budík zazvoní jednou• Každý den – zazvoní každý den v nastavený čas• Dny – umožní vybrat, které dny v týdnu bude budík zvonit
Zvuk	Nastavení melodie budíku
Upozornění	Způsob upozornění: <ul style="list-style-type: none">• Vibrace a zvonění• Jen vibrace• Jen zvonění

Kalendář

Umožňuje zobrazit a prohlížet kalendář po měsících či týdnech a zároveň si ke každému dni poznamenat událost s možností připomenutí. Zvolte v menu: **Organizér ->Kalendář**

Po kalendáři se lze pohybovat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**, pohyb do stran se pak uskutečňuje tlačítky s číslicemi 4 a 6.

Pomocí tlačítka # **(7)** lze přepínat zobrazení měsíc/týden.

Pro více možností stiskněte levé, zelené tlačítko Volby **(2)**, zobrazí se nabídka:

1. **Jít na datum** – přejde na zadané datum
2. **Dnes** – přejde na dnešní datum
3. **Zobrazit týdny/měsíce** – zobrazí týden/měsíc

Služby SIM toolkit

Zvolte v menu: **Organizér->SIM toolkit** pro mobilní bankovníctví, jízdní řády a další SIM služby Vašeho operátora.

Správce souborů

Zvolte v menu: **Organizér -> Soubory**
Otevře správce souborů (průzkumníka).
Umožňuje procházet složky a otevírat či
prohlížet soubory uložené na paměťové
kartě nebo v telefonu.

Kalkulačka

Telefon obsahuje jednoduchou a praktickou
kalkulačku. . Zvolte v menu:

Organizér ->Kalkulačka

Ovládání

Pomocí klávesnice se zadávají čísla,
Desetinná čárka se zadává stiskem tlačítka
#.

Pomocí navigačních tlačítek se vybírá
požadovaná operace **+, -, /, x, =**.

Příklad:

Spočítejte $100 + 200$

1. Zvolte v menu: **Kalkulačka**

2. Zadejte na klávesnici **100**
3. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** zvolte symbol **+**
4. Zadejte na klávesnici **200**
5. Stiskněte levé, zelené tlačítko "Ok" **(2)**
6. Zobrazí se výsledek

Kalkulačku ukončíte stiskem červeného tlačítka **(1)**.

Multimedia

Přehrávač hudby

Umožňuje přehrávat hudební soubory, např. typu MP3. Zvolte v menu:

Multimedia-> Hudba

Přehrávání lze spustit/pozastavit stiskem navigačního tlačítka nahoru **(3)**. Ukončit přehrávání skladby lze stiskem navigačního tlačítka dolů **(3)**.

Mezi jednotlivými skladbami lze přepínat pomocí tlačítek s číslicemi 4 a 6.

Hlasitost nastavíte pomocí tlačítek * **(8)** / # **(7)**.

Pro úspěšné nastavení audio přehrávače postupujte následovně:

1. Umístěte hudební soubory do složky **My Music** na paměťovou kartu (nebo do telefonu). Možná ji na paměťové kartě budete muset vytvořit.
2. Zapněte audio přehrávač **Multimedia-> Hudba**.
3. Stiskněte levé, zelené tlačítko **Seznam (2)**.
4. Stiskněte tlačítko **Volby**.
5. Zvolte **Obnovit seznam**.
6. Pomocí tlačítka „Zpět“ se vraťte do hlavní obrazovky audio přehrávače.

Hudební soubory budou potom automaticky přidány do seznamu skladeb pro přehrávání. Chcete-li přidat do seznamu přehrávání i další složky:

1. Stiskněte tlačítko „**Seznam**“
2. Stiskněte tlačítko „**Volby**“.
3. Zvolte **Nastavení**
4. Zvolte **Aut. seznam**
5. Zvolte **Vyp.**
6. Stiskněte levé, zelené tlačítko **Uložit (2)**.
7. Nyní stiskněte opět tlačítko „**Volby**“.
8. Zvolte **Přidat**

9. Vyberte složku, kterou chcete přidat, stiskněte tlačítko **OK** a zvolte položku **Zvolit**

Pokud chcete soubory nahrávat přímo do telefonu, připojte telefon k počítači přiloženým USB kabelem a zvolte „Velkokapacitní paměťové zařízení“. Pokud je vložena paměťová karta, objeví se jako vyměnitelný disk.

POZOR!

Vyžaduje použití operačního systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší!

Záznam zvuku

Umožňuje použít Váš telefon jako jednoduchý diktafon. Zvolte v menu:

Multimedia-> Diktafon

Nastavení

Pro nastavení základních vlastností zvolte V hlavním menu telefonu **Nastavení**. Nyní máte řadu možností nastavení.

Nastavení Dual SIM

Chcete-li aby Vás telefon po zapnutí vyzval k volbě, které SIM karty budou zapnuté, zvolte v menu:

Nastavení-> Zapnout SIM ->Ručně.

Chcete-li aby byly po zapnutí automaticky aktivní všechny vložené karty, zvolte:

Nastavení-> Zapnout SIM ->Automaticky

Chcete-li kdykoli po zapnutí telefonu aktivovat či deaktivovat některou z vložených SIM karet, zvolte v menu:

Nastavení-> Dual SIM

Nastavení telefonu

Zvolte v menu: **Nastavení ->Telefon**

Umožňuje nastavit základní parametry telefonu:

1. **Čas a datum** – Nastavení času, data a časové zóny
2. **Plán zapínání** – Nastavení automatického zapínání a vypínání
3. **Jazyk** – Nastavení jazyka menu telefonu
4. **Vkládání textu** – Nastavení výchozího režimu vkládání znaků

5. **Zobrazení** – Nastavení tapety a základní obrazovky
6. **Letadlo** – umožní zapnout režim letadlo, kdy jsou vypnuté všechny vysílače v telefonu.
7. **Další nastavení** – nastavení podsvícení LCD , popř. další nastavení.

Sít'

Zvolte v menu: **Nastavení-> Sítě**

Umožňuje nastavit režim výběru sítě operátora pro každou ze SIM karet. Lze nastavit ruční či automatické vyhledávání. Ruční vyhledávání je vhodné např. pokud chcete zabránit připojení k jiné, než zvolené síti.

Zabezpečení

Zvolte v menu: **Nastavení-> Zabezpečení**

Umožňuje nastavit PIN kód SIM karty, heslo telefonu a zámek klávesnice:

1. **SIM1/2** – zapnutí/vypnutí a změna PIN, popř. PIN2 pro SIM karty
2. **Telefon** – zapnutí/vypnutí zámku telefonu a nastavení hesla
3. **Zámek klávesnice** – nastavení automatického zámku klávesnice

(doba po které dojde k automatickému uzamčení klávesnice proti nechtěnému náhodnému stisku tlačítek)

Tovární nastavení

Zvolte v menu: **Nastavení->Tovární nastavení**

Umožňuje obnovit tovární nastavení telefonu. Vyžaduje zadání hesla telefonu. Standardně je z výroby nastaveno heslo: **0000**, popř. **1234**.

Připojení k počítači

Telefon je vybaven standardním micro USB konektorem, který slouží jak k nabíjení, tak k připojení k osobnímu počítači.

POZOR!

Vyžaduje použití operačního systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší!

V případě použití jiných operačních systémů může být nutné použít speciální ovladače.

Přenos souborů mezi telefonem a PC

Pokud chcete nahrávat soubory do telefonu nebo na vloženou paměťovou kartu, připojte telefon k počítači přiloženým USB kabelem a zvolte „**Velkokapacitní paměťové zařízení**“. Pokud je vložena paměťová karta, objeví se jako vyměnitelný disk.

Další režimy připojení

Chcete-li aby se telefon po připojení k počítači jen nabíjel, stiskněte po připojení kabelu a zobrazení nabídky připojení tlačítko „**Zpět**“.

Specifikace

Parametr	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Obrazovka	barevný TFT LCD, 160x128px
Baterie	Li-Ion, 700 mAh
Podporované pam. karty	MicroSD / MicroSD HC / T-Flash, max. 32GB

Mobilní telefon ALIGATOR A310 je určen pro použití v zemích EU.

Bezpečnost a ekologie

Použitá elektrozařízení



Telefon je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem.

Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!! Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci.

Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho ochranu. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

Likvidace baterie



Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!!

Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o..

Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!

CE 0700

Prohlášení o shodě

č.31/10/2013

Vydané v souladu se směrnicí EU R&TTE, 1999/5/EC

Výrobek: Mobilní telefon pro síť GSM

Obchodní označení: ALIGATOR A310

Dovozce: ADART COMPUTERS s.r.o.,
Sokolovská 161,
180 00 Praha 8,
IČ 25074547

Posuzovaný výrobek je mobilní telefon určený pro mobilní síť standardu GSM a je určen pro použití v běžném prostředí, totéž platí pro skladování. Dovozce tímto prohlašuje, že výrobek je při použití, ke kterému je určen, bezpečný a při jeho výrobě jsou prováděna kontrolní a jiná opatření zabezpečující shodu výrobku se základními požadavky a technickou dokumentací. Pro posouzení shody byly použity následující harmonizované normy:

EN 60950-1:2006+A11:2009 A1:2009+A12:2011, EN
301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 489-1,-7,-17,
EN 50360:2001, EN 62209-1:2006,-2:2010,
EN 62479:2010

Zkoušky provedla a protokol vyhotovila oprávněná osoba:
PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10, D-32825
Blomberg,

Spolková republika Německo

Výrobek je označen evropskou značkou shody CE 0700
v souladu s předpisy Evropské unie. Poslední dvojčíslí
roku, kdy bylo vystaveno prohlášení o shodě: 13

Vystaveno V Praze, dne 30.9.2013:


.....
ADART COMPUTERS s.r.o.

Záruční podmínky

1. Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Je-li výrobek dodáván s akumulátorem, vztahuje se záruka i na akumulátor s tím, že obvyklá životnost akumulátoru je nejméně 6 měsíců. Postupné snížení kapacity nebo ztráta funkčnosti akumulátoru po uplynutí této doby je posuzována jako přirozený důsledek obvyklého opotřebení. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.
2. Odpovědnost za vady výrobku nelze uplatnit pokud:
 - a) výrobek byl provozován v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce,
 - b) výrobek byl chybně uveden do provozu či nesprávně instalován,
 - c) došlo k neoprávněnému zásahu do výrobku; za takový zásah je považováno i otevření krytu jinou, než oprávněnou osobou,
 - d) do výrobku vnikla cizí látka (např. voda) při použití v rozporu s pokyny v návodu
 - e) výrobek byl poškozen vlivem vyšší moci (např. živelný zásah)
 - f) uživatel výrobek chybně skladoval, t.j. na nevhodném místě, zejména mimo rozsah doporučených teplot pro skladování (5-40°C není-li v uživatelské příručce stanoveno jinak)
 - g) výrobek je mechanicky poškozen,
 - h) vada vznikla běžným opotřebením,
 - i) výrobek byl opravován jiným než schválenou osobou,
 - j) bylo použito nevhodné elektrické napájení, zejména nevhodné typy baterií či akumulátorů, jiný než doporučený nabíječ, apod.,
 - k) s výrobkem bylo použito jiné, než výrobcem či dovozcem schválené příslušenství.
3. Záruka se nevztahuje na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny.
4. Případná ztráta dat, zejména záznamů, snímků či uživatelského nastavení není kryta odpovědností výrobce, dovozce ani prodejce. Pro účely opravy se má za to, že výrobek je ve stavu, ve kterém byl kupujícímu původně předán. S uloženými daty a záznamy osobního charakteru bude nakládáno podle příslušných právních předpisů na jejich ochranu.
5. Záruční list musí mít vyplněn typ výrobku, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka prodejce. Prodejce zajistí, aby záruční list obsahoval tyto údaje (mohou být uvedeny na razítku): jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho

identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Při uplatnění práv ze záruky je třeba uvést důvod reklamace, zejména co nejpřesněji popsat vadu a její projevy.

ALIGATOR
www.aligator.cz

Dovozce:

www.aligator.cz

Copyright © 2013 ADART COMPUTERS
s.r.o.

Záruční list – ALIGATOR A310

IMEI:

.....

Datum prodeje:

.....

Razítko a podpis prodejce:

.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:

2.oprava:

3.oprava:

Obsah

Dôležité pokyny	54
Uvedenie telefónu do prevádzky	56
Vloženie SIM, pamäť. karty a batérie....	56
Nabíjanie batérie	57
Nabíjací stojanček	58
Základy ovládania telefónu	59
Ovládacie prvky telefónu	60
Popis ovládacích prvkov	61
Ikony na obrazovke.....	65
Zámok klávesnice	66
Vkladanie textu – režimy písania	66
Pohyb v menu telefónu	67
Telefonovanie.....	68
Vytáčanie čísel	68
Zoznam kontaktov	69
Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov .	69
Práca s kontaktmi	70
SOS volanie a SMS	71
Spúšťanie núdzového volania a SMS...	71
SOS Locator – funkcia určenia polohy	72
Nastavenie služby.....	73
Vzdialené vyžiadanie polohy	74
SOS nastavenie	74
Výpis volania	75
Práca s výpismi volania	75

Správy SMS	76
Čítanie správ	76
Vytvorenie a odoslanie SMS správy	77
Práca so správami	78
Rádio	78
Svietidlo	79
Profily – prispôsobenie vyzváňania	80
Nastavenie hlasového sprievodu tlačidiel	81
Rýchla voľba	81
Budík	82
Kalendár	84
Služby SIM toolkit	85
Správca súborov	85
Kalkulačka	85
Multimédia	86
Prehrávač hudby	86
Záznam zvuku	88
Nastavenie	88
Nastavenie Dual SIM	89
Nastavenie telefónu	89
Sieť	90
Zabezpečenie	90
Pôvodné nastavenie	91
Pripojenie k počítaču	92
Prenos súborov medzi telefónom a PC	92
Ďalšie režimy pripojenia	92
Špecifikácia	93
Bezpečnosť a ekológia	94
Použitie elektrozariadenie	94
Likvidácia batérie	94

Vyhlasenie o zhode	96
Záručné podmienky	97
Záručný list – ALIGATOR A310.....	99

ALIGATOR
www.aligator.cz

Dôležité pokyny

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili mobilný telefón ALIGATOR. Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie Vášho telefónu.

- Nezapínajte a nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané.
- Nepoužívajte telefón počas šoférovania vozidla.
- Telefón nepoužívajte v blízkosti osobných alebo lekárskejších či zdravotníckych zariadení, hoci budete mať potvrdenie, že rádiové vysielanie telefónu neovplyvňuje ich činnosť.
- Mobilný telefón môže ovplyvňovať funkciu kardiostimulátorov a iných implantovaných prístrojov – poraďte sa so svojim lekárom ohľadne jeho použitia.
- Vždy vypnite telefón v lietadle.
- Nepoužívajte telefón pri čerpacej stanici pohonných hmôt, vždy vypnite telefón v blízkosti výbušnín.
- Vždy používajte len originálne batérie dodané výrobcom. Nebezpečenstvo zničenia telefónu či dokonca explózie.
- Batériu nevhadzujte do ohňa, ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.

- SAR – telefón splňuje predpisy pre max. vyžarovanie elektromagnetického žiarenia.
- Pri telefonovaní držte telefón aspoň 2,5cm od tela, znížite tým množstvo el. mag. žiarenia pohlteneho vašim telom.
- Zachádzajte s telefónom a príslušenstvom opatrne, chráňte ho pred pádom na zem, mechanickým poškodením, nečistotami a extrémnymi teplotami. Nikdy je nerozoberajte!
- Neumiestňujte telefón popr. jeho držiak do priestoru nad airbagom v automobile.
- Uchovajte mimo dosah detí a nedovoľte im, aby sa s ním hrali. Obsahuje malé súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo poraniť.
- Software aj hardware telefónu je priebežne inovovaný. Dovozca si preto vyhradzuje právo zmeny návodu aj jednotlivých funkcií telefónu bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie informácie nájdete na adrese <http://www.aligator.cz>


Uvedenie telefónu do prevádzky

Vloženie SIM, pamäť. karty a batérie

1. Zložte zadný kryt telefónu smerom dole.



2. Vložte jednu alebo dve SIM karty (a tiež pamäťovú kartu, ak ju máte). Pozície pre SIM karty je označená nápisom SIM1 a SIM2.

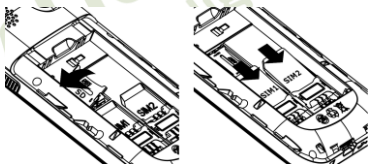



3. Vložte batériu. Tri kovové kontakty musia smerovať ku spodnej časti telefónu. Batérie musia hladko zapadnúť do úchytiak v telefóne.
4. Nakoniec nasadíte kryt batérie späť.

POZOR! Vypnite telefón a odpojte nabíjačku pri akejkoľvek manipulácii s batériou, pam. kartou či SIM kartou. Používajte len originálne batérie dodávané výrobcom telefónu!

Nabíjanie batérie

Uistite sa, že batéria je vložená v telefóne. Pripojte nabíjačku ku konektoru MicroUSB na spodnej strane telefónu. Nabíjanie sa po tej spustí automaticky. Telefón je možné nabíjať v zapnutom i vypnutom stave. Stav nabitia batérie je indikovaný na obrazovke telefónu.

Batéria vybitá	Plne nabitá
	

Telefón Vás sám upozorní zvukovým signálom a správou na obrazovke, keď je batéria takmer vybitá. V takom prípade ju čo najrýchlejšie nabite.

Nabíjací stojanček

Telefón je možné tiež nabíjať v stojančeku (ak je súčasťou dodávky, prípadne je možnosť dokúpiť samostatne).

1. Konektor nabíjačky pripojte ku konektoru na zadnej strane dobíjacieho stojančka a nabíjačku pripojte k zásuvke elektrickej siete.
2. Telefón vložte do stojančka. Ak je treba, pri vkladaní opatrne pohnite telefónom zľava doprava či spredu dozadu aby kontakty na spodnej strane telefónu poriadne dosadli na kontakty v stojančeku.

Niekedy sa stane, že po úplnom vybití batérie telefón nezačne nabíjať batériu po pripojení nabíjačky. V takom prípade ponechajte telefón pripojený na nabíjačku niekoľko hodín, dokým sa batérie nezačne nabíjať.

Pozor! Ak ponecháte batériu celkom vybitú, môže dôjsť k jej zničeniu, ktoré nie je kryté zárukou.

Základy ovládania telefónu

Zapnutie a vypnutie telefónu



Kvôli **zapnutiu** stlačte a držte červené tlačidlo(1), pokým sa telefón nezapne.

(Po zapnutí prístroja môžete byť vyzvaní k zadaniu kódu PIN, ak je zapnutá ochrana PIN kódom)

Kvôli **vypnutiu** stlačte a držte červené tlačidlo(1), pokým sa telefón nevypne.

Pred zapnutím sa uistite, či je vložená batéria a či je nabitá.

Ovládacie prvky telefónu



Popis ovládacích prvkov

	Názov	Funkcia
1	Červené tlačidlo / pravé funkčné tlačidlo	<ul style="list-style-type: none">-Zap./vyp. telefónu dlhým stlačením-Ukončenie alebo odmietnutie hovoru- V pohotovostnom režime spustí kontakty-Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie-Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)
2	Zelené tlačidlo / ľavé funkčné tlačidlo	<ul style="list-style-type: none">-Prijatie hovoru stlačením tlačidla- Dlhým stlačením možno odomknúť / zamknúť klávesnicu-V pohotovostnom režime zobrazí históriu volania-V menu telefónu obvykle slúži ako potvrdenie výberu alebo aktivácia

vybranej funkcie (OK)
-Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)

3 Navigační tlačidlo hore/dole

- V pohotovostnom režime zobrazí menu telefónu.
-Pohyb v ponukách a tel. zozname
-Regulácia hlasitosti pri hovore.

4 Displej telefónu

Slúži na zobrazenie všetkých potrebných informácií.

5 Očko pre uchytenie pútka

Očkom možno prestrčiť šnúrku alebo pútka na ruku pre ľahšiu manipuláciu s telefónom.

6 Tlačidlo 0

-pri písaní tel čísla umožňuje písať 0,
-pri písaní znakov

7 Tlačidlo #

- Pri písaní čísel vkladá znak #
- V režime písania textu prepína spôsob vkladania znakov
- Dlhým stlačením aktivuje/deaktivuje tichý režim
- V režime hudobného prehrávača či FM rádia zvýši hlasitosť reproduktora

8 Tlačidlo *

- Pri písaní tel. čísla vkladá znaky *, +, p, w
- V režime písania textu umožňuje vložiť špeciálne znaky
- V režime hudobného prehrávača či FM rádia sníži hlasitosť reproduktora

9	Kontakty pro nabíjací stojanček	Udržujte prosím kontakty v čistote pre bezchybnú funkciu stojančeku
10	Konektor MicroUSB	- slúži na pripojenie nabíjačky
11	Svietidlo	-výkonné LED svietidlo na spodnej strane telefónu
12	Slúchadlo	- slúži na poslech hovoru/ reprodukciu hudby či FM rádia
13	Vypínač svietidla	Posunutím sa zapne/vypne svietidlo na spodnej hrane telefónu.

Ikony na obrazovke

	Stav nabitia batérie
	Intenzita signálu
	Budík aktívny
	Neprečítaná SMS správa
	Zmeškané hovory
	Zvonenie vypnuté
	Roaming
	Slúchadlá a náhlavná súprava pripojené

Zámok klávesnice

Telefón je vybavený zámkom klávesnice, ktorý zabraňuje nechcenému stlačeniu tlačidla napr. pri nosení vo vrecku. Klávesnica sa po stanovenej dobe nečinnosti zamkne automaticky.

Pre odomknutie klávesnice stlačte a držte zelené tlačidlo **(2)**, kým sa klávesnica neodomkne.

Pre ručné zamknutie klávesnice stlačte a držte zelené tlačidlo **(2)**, kým sa klávesnica nezamkne.

Vkladanie textu – režimy písania

Pomocou tlačidla **# (7)** môžete pri písaní textov prepínať režim vkladania znakov. K dispozícii je niekoľko režimov, podľa množstva jazykov inštalovaných v telefóne. Vhodné je tiež nastaviť si východní režim písania, vid' kapitola Nastavenie.

Špeciálne znaky je možné vkladať po stlačení tlačidla *** (8)**.

Pomocou tlačidiel hore/dole **(3)** vyberte príslušný znak a potvrdte ľavým zeleným tlačidlom **OK (2)**. Znak sa vloží do textu.

Pohyb v menu telefónu

Menu telefónu sa aktivuje stlačením navigačného tlačidla hore / dole **(3)**. Medzi jednotlivými položkami sa potom vždy pohybujete pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**.

Pomocou tlačidiel * **(8)** a # **(7)** je potom možné prepínať jednotlivé voľby **pohybom do strán**.

Potvrdenie voľby, aktivácia funkcie či vstup do podmenu sa uskutoční stlačením **ľavého, zeleného tlačidla (2)**.

Zrušenie voľby alebo návrat späť o jednu úroveň menu uskutočnite stlačením **pravého, červeného tlačidla (1)**.

Význam oboch tlačidiel **(1)** i **(2)** je spravidla uvedený na displeji priamo nad tlačidlami.

Dlhým stlačením červeného tlačidla sa dá spravidla vyskočiť z menu a vrátiť sa späť do pohotovostného režimu.

Väčšina položiek v menu je očíslovaných. Stlačením príslušného čísla môžete vybrať priamo položku s týmto číslom.

Telefonovanie

Vytáčanie čísel

Pomocou klávesnice telefónu zadajte požadované číslo a potom stlačte zelené tlačidlo.

Ak sú v telefóne vložené dve SIM karty a obe sú zapnuté, opýta sa telefón po stlačení zeleného tlačidla, ktorá SIM karta sa má použiť pre uskutočnenie hovoru. Pomocou tlačidiel hore/dole **(3)** zvolíte SIM kartu a potvrdíte zeleným tlačidlom.

Ak je v telefóne len jedna SIM karta, po stlačení zeleného tlačidla telefón priamo vytočí zadané číslo.

Ak ste sa pri zadávaní čísla splietli, stačí stlačiť pravé, červené tlačidlo „Zmazať“ **(1)** a posledná číslica sa vymaže. Ak chcete zmazať celé číslo, stlačte červené tlačidlo **(1)** dlho, pokým sa celé číslo nevymaže.

- **Pre prijatie** prichádzajúceho hovoru stlačte zelené tlačidlo **(2)**.
- **Ak chcete hovor odmietnuť**, stlačte červené tlačidlo **(1)**.

- **Hlasitosť** upravíte počas hovoru navigačnými tlačidlami hore/dole **(3)**.
- Pre **hlasný posluh** (hands free) stlačte počas hovoru ľavé, zelené tlačidlo **(2)** a zvolte ZapRep.


Zoznam kontaktov


Do telefónu môžete uložiť telefónne čísla a priradiť k nim mená. Kontakty môžu byť uložené buď na SIM kartách alebo v pamäti telefónu.

Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov

Najjednoduchším spôsobom zobrazenia zoznamu, je stlačenie pravého, červeného tlačidla **(1)**. Potom môžete zadať prvé písmeno mena, ktoré hľadáte. Potom okamžite naskočí zoznam kontaktov, zoradený podľa mena abecedne.

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte kontakt, ktorý chcete volať, stlačte zelené tlačidlo **(2)** a zvolte **Volat'**.

Pri prezeraní zoznamu sa u každého kontaktu objaví ikona telefónu , ak je

kontakt uložený v pamäti telefónu. Ak je uložený na SIM karte, objaví sa ikona karty .

Práca s kontaktmi

V hlavnom menu telefónu zvolíte **Kontakty**. Stlačte ľavé, zelené tlačidlo Voľby **(2)**. A máte niekoľko možností:

1. **Zobraziť** – zobrazí detail vybraného kontaktu
2. **Poslať SMS** – odošle na kontakt SMS
3. **Volat'** – vytočí vybraný kontakt
4. **Upraviť** – umožní upraviť vybraný kontakt
5. **Zmazať** – zmaže vybraný kontakt
6. **Kopírovať** – skopíruje vybraný kontakt
7. **Presunúť** - presunie kontakt z / do pamäti telefónu / SIM karty
8. **Nastavenie** – pokročilé nastavenie, napr. miesto na ukladanie kontaktov, či informácie o pamäti.

SOS volanie a SMS

Spúšťanie núdzového volania a SMS

Stlačte tlačidlo SOS na zadnej strane telefónu. Spustí sa zvukový alarm a telefón začne postupne automaticky vytáčať prednastavené čísla zo zoznamu, dokým sa mu nepodarí na niektoré dovolať. Telefón zopakuje volanie na všetky čísla celkom maximálne 4x.

Telefón tiež odošle na prednastavené čísla SMS správu s prednastaveným textom (pre nastavenie zvolte v menu **Organizér-> Nast. SOS -> SOS SMS**).

Ak chcete spustené SOS volanie a alarm po stlačení SOS tlačidla **deaktivovať**, stačí len stlačiť červené tlačidlo **(1)**.

SOS funkcia je dostupná , iba ak je povolená v nastavení a sú tiež nastavené telefónne čísla, na ktoré má telefón automaticky odoslať správu a zavolať
Pre nastavenie stavu (zapnúť / vypnúť / SOS locator) zvolte v menu:
Organizér ->Nast. SOS.

Pre nastavenie čísla na bude telefón po stlačení SOS tlačidla vola a odosielať SMS správy zvolte v menu:

Organizér-> Nast. SOS -> SOS čísla.

***Dôležité!** Ak chcete, aby boli všetky funkcie plne aktívna, je potrebné zadať telefónne čísla v medzinárodnom formáte, teda napr. +421xxxxxxxxx.*

SOS Locator – funkcia určenia polohy

Váš telefón je vybavený špeciálnou funkciou, ktorá umožňuje určiť polohu telefónu po stlačení SOS tlačidla a odoslať ju príjemcom pomocou SMS v podobe odkazu zobrazenia na mape – ak príjemca používa bežný telefón s internetovým prehliadačom, stačí iba „kliknúť“ na tento odkaz a zobrazí sa mu mapa s vyznačením polohy telefónu.

Poloha je určovaná na základe zamerania v sieti operátora, presnosť je pritom závislá na hustote siete v danej polohe, napr. v mestách môže byť poloha určená s presnosťou na desiatky až niekoľko málo

stoviek metrov, mimo zástavbu však spravidla presnosť zamerania klesá.

Táto služba je poskytovaná úplne bez záruky, na vlastné nebezpečenstvo užívateľa a správnosť výsledkov ani dostupnosť služby nie je vôbec garantovaná dodávateľom telefónu, operátorom, ani poskytovateľom mapových podkladov a i poskytovanie služby môže byť i bez upozornenia kedykoľvek ukončené.

Nastavenie služby

Pre aktiváciu funkcie SOS Locator je potrebné túto funkciu povoliť v nastavení SOS volanie.

Zvoľte v menu:

Organizér-> Nast. SOS -> Stav -> SOS locator

Správa SMS s polohou potom bude odoslaná ako ďalšia SMS správa po odoslaní správy z preddefinovaným textom. Podľa situácie v sieti Vášho operátora môže doručenie SMS správy s polohou trvať až niekoľko minút.

Vzdialené vyžiadanie polohy

Pomocou špeciálnej ovládacej SMS môžu Vaši blízki na diaľku zistiť Vašu polohu.

Stačí, aby na Váš telefón ALIGATOR odoslali príkaz pomocou SMS správy s textom **POSITION**. Váš telefón ALIGATOR im potom odpovie odoslaním Vašej aktuálnej polohy pomocou SMS správy.

***Dôležité:** Váš telefón bude odpovedať a zasielať polohu iba na SMS správy odoslané z čísel, ktoré sú uložené pre núdzové volania a to len vtedy ak sú uložené v medzinárodnom formáte, teda napr. +421xxxxxxx.*

SOS nastavenie

Zvoľte v menu: **Organizér -> Nast. SOS**
Umožňuje nastaviť a zapnúť/vypnúť SOS funkcie telefónu:

1. **Stav** – Zapne/vypne SOS funkciu alebo nastaví režim SOS locator (SOS funkcia rozšírená o odoslaní polohy telefónu)

2. **SOS čísla** – nastaví až päť čísel, na ktoré telefón po aktivácii SOS tlačidla odošle núdzovú SMS a pokúsi sa na ne dovolať.
3. **SOS SMS** – nastavenie textu núdzovej SMS

Výpis volania


Pri základnej obrazovke stlačte zelené tlačidlo – zobrazí sa zoznam posledných hovorov. Telefón uchováva v pamäti výpis posledných odchádzajúcich, prijatých a zmeškaných hovorov.

Práca s výpismi volania

V hlavnom menu telefónu zvolte **Hovory**. Potom máte niekoľko možností:

1. **Výpis** – zobrazenie podrobných výpisov volania, vrátane možností ich mazania
2. **Nastavenie** – možnosť nastavenia presmerovania, pridržania hovoru či blokovania hovorov

Správy SMS

Váš telefón môže prijímať a odosielať textové správy SMS. Na novu správu, ktorú dostanete, budete upozornený symbolom  na obrazovke telefónu. Ak máte novú, doposiaľ neprečítanú správu, objaví sa na obrazovke upozornenie. Ak si chcete správu priamo prezrieť, stačí stlačiť ľavé, zelené tlačidlo **(2)** a správa sa zobrazí. Ak chcete čítanie správy ponechať na neskôr, stlačte pravé, červené tlačidlo **(1)**. Neskôr si ju môžete prečítať: **Správy-> Doručené**

Neprečítaná správa je označená obrázkom uzavretej obálky, prečítaná správa je označená symbolom otvorenej obálky.

Čítanie správ

Pri prezeraní správ môžete stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)** zobrazit' ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie:

1. **Zobrazit'** – zobrazí vybranú správu.
2. **Odpovedať'** – otvorí okno pre vytvorenie odpovedi pomocou SMS správy. Už nemusíte vyplňovať číslo adresáta – je automaticky prevzaté číslo odosielateľa prijatej správy

3. **Volat'** – vytočí číslo odosielateľa správy
4. **Preposlat'** – umožňuje preposlať text správy inému adresátovi
5. **Zmazať** – vymaže prezeranú správu z pamäte telefónu
6. **Zmazať všetky** – vymaže všetky správy zo zložky
7. **Uložiť do kontaktov** - môžete uložiť číslo odosielateľa do kontaktov
8. **Filtrovat' podľa** - umožňuje nastaviť či sa zobrazia správy zo SIM1, SIM2 alebo z oboch SIM kariet.

Vytvorenie a odoslanie SMS správy

1. Zvoľte v menu: **Správy-> Napísať**
2. Zadajte text správy. Pomocou tlač. **#(7)** môžete prepínať malé písmena/veľké písmena /číslice, pomocou ***(8)** potom je možné zadať špeciálne symboly.
3. Stlačte ľavé tlač. „Voľby“ **(2)** a zvoľte **Poslať**. Môžete zadať tel. číslo alebo ho vybrať zo zoznamu kontaktov.
4. Pokračujte stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ a vyberte opäť **Poslať**.
5. Pokiaľ sú v telefóny vložené dve SIM karty, spýta sa telefón, ktorú SIM kartu chcete použiť na odoslanie. Vyberte

SIM kartu a potvrdíte ľavým, zeleným tlačidlom (2).

Práca so správami

V hlavnom menu telefónu zvolíte **Správy**. Potom máte niekoľko možností:

1. **Napísať** –vytvorenie a odoslanie novej SMS
2. **Doručené** –prijaté správy
3. **Koncepty** – správy uložené k neskoršej práci
4. **Neodoslané** – správy, ktoré sa nepodarilo odoslať
5. **Odoslané** – odoslané správy
6. **Nastavenie správ** – umožňuje nastaviť číslo SMS centra, doručienky, apod.

Rádio

Váš telefón je vybavený rádioprijímačom pre pásmo FM. Zvolte v menu:

Multimedia-> FM rádio

Príjem rádia môžete vylepšiť pripojením slúchadiel alebo USB kabeľu – slúži ako anténa. Rádio ale funguje i bez nich.

1. Hlasitosť nastavíte stlačením tlačidiel lačítok * a #.

2. Frekvenciu môžete meniť pomocou tlačidiel s číslicami 4 a 6
3. Opakovaným stlačením navigačného tlačidla dole **(3)** môžete vypnúť/ zapnúť zvuk.
4. Opakovaným stlačením navigačného tlačidla hore **(3)** môžete prepínať medzi automatickým hľadaním a ručným nastavením frekvencie.

Stlačením ľavého tlačidla **(2)** zobrazíte ponuku FM rádia:

1. **Zoznam staníc** – zobrazí zoznam uložených frekvencií (s možnosťou úpravy)
2. **Ručné ladenie** – umožňuje zadať frekvenciu číselne
3. **Auto ladenie** – automaticky prehľadá pásmo a nájdené stanice nastaví do zoznamu staníc.
4. **Nastavenia** - umožňuje zapnúť či vypnúť prehrávanie na pozadí, popr, ďalšie voľby.

Svietidlo

Svietidlo na hornej strane telefónu zapnete pomocou prepínača **(13)** na boku telefónu.

Profily – prispôsobenie vyzváňania

Telefón Vám umožňuje nastaviť rôzne druhy vyzváňania vrátane vibračného, rôzne melódie, zvuky a také hlasitosť týchto zvukov. K dispozícii je niekoľko profilov:

- **Hlavný** – základný profil na bežné použitie
- **Tichý** – všetky zvuky sú stlmené, vibrácie zapnuté
- **Schôdzka** –zvuky sú stlmené, vibrácia zapnutá
- **Vonku** – zvuky sú prednastavené na vyššiu hlasitosť
- **Vlastný** - vlastný užívateľský profil

Profily si môžete prispôbiť. Vyzváňanie potom jednoducho rýchlo prepnete prostým prepnutím profilu.

Pre prepnutie profilu zvolte v hlavnom menu **Nastavenie-> Profily**, vyberte požadovaný profil, stlačte ľavé, zelené tlačidlo „Voľby“ **(2)** a zvolte **Aktivovať**.

Kvôli zmene nastavenia profilu zvolte v hlavnom menu **Nastavenie-> Profily**,

vyberte požadovaný profil, stlačte ľavé, zelené tlačidlo „Voľby“ (2) a zvolte **Prispôbiť**. Teraz môžete meniť nastavenie vyzváňania a ďalších zvukov.

Nastavenie hlasového sprievodu tlačidiel

V rámci jednotlivých profilov možno nastaviť tiež zvuky pri stlačení tlačidiel. Štandardne je nastavený tzv. hlasový sprievod - telefón ľudským hlasom vysloví číslicu zodpovedajúce stlačenému tlačidlu. Funkciu je možné vypnúť alebo nastaviť iné tóny pri stlačení tlačidiel:

1. V hlavnom menu vyberte **Nastavenie-> Profily**, požadovaný profil, stlačte ľavé, zelené tlačidlo **Voľby (2)** a vyberte **Prispôbiť**.
2. Zvoľte hodnotu pod položkou **Klávesnice**, stlačte ľavé, zelené tlačidlo **Voľby (2)**
3. Zvoľte "**Zmeniť**" a vyberte požadovaný tón klávesnice.

Rýchla voľba

Zvoľte v menu: **Organizér-> Rýchla voľba**
Zobrazí sa možnosti:

1. **Stav** - umožňuje zapnúť/vypnúť rýchlu voľbu (rýchle vytáčanie uložených čísel pomocou dlhého stisku niektorého z tlačidiel klávesnice)
2. **Čísla** – telefónne čísla pre volanie možno priradiť tlačidlám s číslicami 2 až 9.

Budík

Telefón je vybavený možnosťami až piatich nezávislých budíkov, z nich každý môže byť nastavený samostatne. U budíka je možné nastaviť opakovanie, je možné definovať konkrétne dni, kedy má zvoniť apod..

1. Zvoľte v menu: **Organizér -> Budík**
2. Zobrazí sa zoznam piatich možných budíkov.
3. Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** vyberte, ktorý budík chcete upraviť a stlačte ľavé, zelené tlačidlo „Upraviť“ **(2)**.

Potom sa zobrazia možnosti nastavenia budíku. Medzi jednotlivými ponukami je možné prepínať pomocou navigačných

tlačidiel hore/dole, hodnoty je možné meniť pomocou tlačidiel * **(8)** / # **(7)** alebo pomocou klávesnice. Nastavenie ukončíte stlačením ľavého tlačidla "Uložiť" **(2)**.

Význam jednotlivých nastavení budíka vid' tabuľka:

Funkcia	Voľby nastavenia
Stav	Vyp. – budík vypnutý Zap. – budík zapnutý
Čas	Čas budíka Zadajte čas na klávesnici telefónu
Odložiť	Umožňuje odložiť budík po zazvonení o nastavenú dobu a to aj opakovane.
Opakovať	<ul style="list-style-type: none">• Jedenkrát – budík zazvoní raz• Každý deň – zazvoní každý deň v nastavený čas• Dni – umožní vybrať, ktoré dni v týždni bude budík zvoniť
Zvuk	Nastavení melódie budíku

	Spôsob upozornenia:
Upozornenie	• Vibrácia a zvonenie
	• Zvonenie
	• Iba vibrácie

Kalendár

Umožňuje zobrazit' a prezerať kalendár po mesiacoch či týždňoch a zároveň si ku každému dni poznamenať udalosť s možnosťou pripomenutia. Zvoľte v menu: **Organizér ->Kalendár**

Po kalendári je možné sa pohybovať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**, pohyb do strán sa potom uskutočňuje tlačidlami s číslicami 4 a 6.

Pomocou tlačidla **# (7)** možno prepínať zobrazenie mesiac / týždeň.

Pre viaceré možnosti stlačte ľavé, zelené tlačidlo Voľby **(2)**, zobrazí sa ponuka:

1. **Ísť na dátum** – prejde na zadaný dátum
2. **Dnes** – prejde na dnešný dátum
3. **Zobrazit' týždne/mesiace** – zobrazí týždeň/mesiac

Služby SIM toolkit

Zvoľte v menu: **Organizér->SIM toolkit** pre mobilné bankovníctvo, cestovné poriadky a ďalšie SIM služby operátora.

Správca súborov

Zvoľte v menu: **Organizér -> Súborny**
Otvorí správcu súborov (prieskumníka).
Umožňuje prechádzať zložky a otvárať či prezerat' súborny uložené na pamäťovej karte alebo v telefóne.

Kalkulačka

Telefón obsahuje jednoduchú a praktickú kalkulačku. Zvoľte v menu:
Organizér ->Kalkulačka

Ovládanie

Pomocou klávesnice sa zadávajú čísla, desatinná čiarka sa zadáva stlačením tlačidla #.

Pomocou navigačných tlačidiel sa vyberá požadovaná operácia **+, -, /, x, =**.

Príklad:

Spočítajte $100 + 200$

1. Zvoľte v menu: **Kalkulačka**
2. Zadajte na klávesnici **100**
3. Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** zvolte symbol **+**
4. Zadajte na klávesnici **200**
5. Stlačte ľavé, zelené tlačidlo "Ok" **(2)**
6. Zobrazí sa výsledok

Kalkulačku ukončíte stlačením červeného tlačidla.

Multimédia

Prehrávač hudby

Umožňuje prehrávať hudobné súbory, napr. typu MP3. Zvoľte v menu:

Multimédia-> Hudba

Prehrávanie je možné spustiť /pozastaviť stlačením navigačného tlačidla hore **(3)**.

Ukončiť prehrávanie skladby možno stlačením navigačného tlačidla dole **(3)**.

Medzi jednotlivými skladbami je možné prepínať pomocou tlačidiel s číslicami 4 a 6.

Hlasitosť nastavíte pomocou tlačidiel * (8) / # (7).

Pre úspešné spustenie audio prehrávača postupujte nasledovne:

1. Umiestnite hudobné súbory do zložky **My Music** na pamäťovú kartu (alebo do telefónu). Možno ju na pamäťovej karte budete musieť vytvoriť.
2. Zapnite audio prehrávač **Multimédiá-> Hudba**.
3. Stlačte tlačidlo „**Zoznam**“
4. Stlačte tlačidlo „**Voľby**“.
5. Zvoľte **Obnoviť zoznam**
6. Pomocou tlačidla „Späť“ sa vráťte do hlavnej obrazovky audio prehrávača.

Hudobné súbory budú potom automaticky pridané do zoznamu skladieb na prehrávanie. Ak chcete pridať do zoznamu prehrávania i ďalšie zložky:

1. Stlačte tlačidlo „**Zoznam**“
2. Stlačte tlačidlo „**Voľby**“
3. Zvoľte **Nastavenie**
4. Zvoľte **Aut. zoznam**
5. Zvoľte **Vyp.**
6. Stlačte ľavé, zelené tlačidlo **Uložiť (2)**.
7. Stlačte opäť tlačidlo „**Voľby**“

8. Zvoľte **Pridať**
9. Vyberte zložku, ktorú chcete pridať, stlačte tlačidlo OK a zvoľte položku **2 Zvoliť**

Ak chcete súbory nahrávať priamo do telefónu, pripojte telefón k počítaču priloženým USB káblom a zvoľte „Veľkokapacitné pamäťové zariadenie“. Ak je vložená pamäťová karta, objaví sa ako vymeniteľný disk.

POZOR!

Vyžaduje použitie operačného systému Windows 2000, XP, Vista a vyššie!

Záznam zvuku

Umožňuje použiť Váš telefón ako jednoduchý diktafón. Zvoľte v menu:

Multimédia-> Diktafón

Nastavenie

Pre nastavenie základných vlastností zvoľte v hlavnom menu telefónu **Nastavenie**.

Teraz máte niekoľko možností nastavenia

Nastavenie Dual SIM

Ak chcete aby Vás telefón po zapnutí vyzval k voľbe, ktorej SIM karty budú zapnuté, vyberte v menu:

Nastavenie-> Zapnúť SIM -> Ručne.

Ak chcete aby boli po zapnutí automaticky aktívnej všetky vložené karty, vyberte:

Nastavenie-> Zapnúť SIM -> Automaticky

Ak chcete kedykoľvek po zapnutí telefónu aktivovať či deaktivovať niektorú z vložených SIM kariet, zvolte v menu:

Nastavenie-> Dual SIM

Nastavenie telefónu

Zvoľte v menu: **Nastavenie -> Telefon**

Umožňuje nastaviť základné parametre telefónu:

1. **Čas a dátum** – Nastavenie času, dáta a časové zóny
2. **Plán zapínania** – Nastavenie automatického zapínania a vypínania
3. **Jazyk** – Nastavenie jazyka menu telefónu

4. **Vkladanie textu** – Nastavenie východzieho režimu vkladania znakov
5. **Zobrazenie** – Nastavenie tapety a základnej obrazovky
6. **Lietadlo** – umožňuje zapnúť režim lietadlo, kedy sú vypnuté všetky vysielacie v telefóne
7. **Ďalšie nastavenia** – nastavenie podsvietenia LCD, popr. ďalšie nastavenia.

Sieť

Zvoľte v menu: **Nastavenie-> Sieť**

Umožňuje nastaviť režim výberu siete operátora pre každú zo SIM kariet. Je možné nastaviť ručne či automatickým vyhľadávaním.

Ručné vyhľadávanie je vhodné napr. ak chcete zabrániť pripojeniu k inej, než zvolenej sieti.

Zabezpečenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie->**

Zabezpečenie

Umožňuje nastaviť PIN kód SIM karty, heslo telefónu a zámok klávesnice:

1. **SIM 1/2** – zapnutie/vypnutie a zmena PIN, popr. PIN2 pre SIM karty
2. **Telefón** – zapnutie/vypnutie zámku telefónu a nastavenie hesla
3. **Zámok klávesnice** – nastavenie automatického zámku klávesnice (doba po ktorej dôjde k automatickému uzamknutiu klávesnice proti nechcenému náhodnému stisku tlačidiel)

Pôvodné nastavenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie-> Pôvodné nastavenie**

Umožňuje obnoviť továrne nastavenie telefónu. Vyžaduje zadanie hesla telefónu. Štandardne je z výroby nastavené heslo: **0000**, popr. **1234**.

Pripojenie k počítaču

Telefón je vybavený štandardným micro USB konektorom, ktorý slúži k nabíjaniu, ale aj k pripojeniu k osobnému počítaču.

POZOR!

Vyžaduje použitie operačného systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší!
V prípade použitia iných operačných systémov môže byť nutné použiť špeciálne ovládače.

Prenos súborov medzi telefónom a PC

Pokiaľ chcete nahrávať súbory do telefónu alebo na vloženú pamäťovú kartu, pripojte telefón k počítaču priloženým USB káblom a zvolte „**Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**“. Ak je vložená pamäťová karta, objaví sa ako vymeniteľný disk.

Ďalšie režimy pripojenia

Ak chcete, aby sa telefón po pripojení k počítaču len nabíjal, stlačte po pripojení káblu a zobrazení ponuky pripojenia tlačidlo „**Spät**“.

Špecifikácia

Parameter	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Obrazovka	farebný TFT LCD,160x128px
Batérie	Li-Ion, 700 mAh
Podporované pamäťové karty	Micro SD/ Micro SD HC / T-Flash, max. 32GB

Mobilný telefón ALIGATOR A310 je určený na používanie v krajinách EU.

Bezpečnosť a ekológia

Použité elektrozariadenie



Telefón je elektrospotrebič. To znamená, že s ním nemožno zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom.

Telefón, ktorý Vám doslúžil, nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu!!!

Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde sa zaistí jeho recyklácia či ekologická likvidácia. Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné. Tento výrobok môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie - správne používanie je dôležité pre jeho ochranu.

K získaniu podrobnejších informácií ako zaobchádzať s použitým výrobkom sa obráťte na Vášho predajcu alebo obecný úrad.

Likvidácia batérie



Batérie a akumulátory, ktoré Vám doslúžili, nepatria do bežného komunálneho

odpadu!!!

Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, kde sa zaistí jej ekologická likvidácia. Informujte sa u svojho predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza. Popr. môžete batériu odovzdať priamo predajcovi alebo na niektorej z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o.

Batériu nehádzte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad $+60^{\circ}\text{C}$, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Narábanie s použitými batériami v rozpore s uvedenými pokynmi je nezákonné!

CE 0700

Vyhlásenie o zhode

č.31/10/2013

Vydané v súlade so smernicou EU R&TTE, 1999/5/EC
Výrobok: Mobilný telefón pre sieť GSM
Obchodné označenie: ALIGATOR A310
Dovozca: ADART COMPUTERS s.r.o.,
Sokolovská 161,
180 00 Praha 8,
IČ 25074547

Posudzovaný výrobok je mobilný telefón určený pre mobilné siete štandardu GSM a pre použitie v bežnom prostredí, taktiež to platí pre skladovanie. Dovozca týmto vyhlasuje, že výrobok je pri použití, ku ktorému je určený, bezpečný a pri jeho výrobe sú vykonávané kontrolné a iné opatrenia zabezpečujúce zhodu výrobku so základnými požiadavkami a technickou dokumentáciou. Na posúdenie zhody boli použité nasledujúce harmonizované normy:

EN 60950-1:2006+A11:2009 A1:2009+A12:2011, EN
301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 489-1,-7,-17,
EN 50360:2001, EN 62209-1:2006,-2:2010,
EN 62479:2010

Skúšky vykonala a protokol vyhotovila oprávnená osoba:
PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10, D-32825
Blomberg,
Spolková republika Nemecko

Výrobok je označený európskou značkou zhody CE 0700
v súlade s predpismi Európskej únie. Posledné dvojčíslenie
roku, kedy bolo vystavené vyhlásenie o zhode: 13.

Vystaveno v Praze, dne 31.10.2013:


.....
ADART COMPUTERS s.r.o.

Záručné podmienky

1. Záručná doba na výrobok trvá 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Ak je výrobok dodávaný s akumulátorom, vzťahuje sa záruka i na akumulátor s tým, že obvyklá životnosť akumulátora je najmenej 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity alebo strata funkčnosti akumulátora po uplynutí tejto doby je posudzovaná ako prirodzený dôsledok obvyklého opotrebovania. Poskytnutím záruky nie sú obmedzené práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe produktu viažu podľa zvláštnych právnych predpisov.
2. Zodpovednosť za vady výrobku nie je možné uplatniť pokiaľ:
 - a) výrobok bol používaný v rozpore s pokynmi uvedenými v užívateľskej príručke,
 - b) výrobok bol chybné uvedený do prevádzky či nesprávne inštalovaný,
 - c) došlo k neoprávnenému zásahu do výrobku; za taký zásah je považované i otvorenie krytu inou, než oprávnenou osobou,
 - d) do výrobku vnikla cudzia látka (napr. voda),
 - e) výrobok bol poškodený vplyvom vyššej moci (napr. živelný zásah),
 - f) užívateľ výrobok chybné skladoval, t.j. na nevhodnom mieste, najmä vo vlhku, prachu či inak agresívnom prostredí alebo mimo rozsah doporučených teplôt pre skladovanie (5-40°C ak nie je v užívateľskej príručke stanovené inak)
 - g) výrobok je mechanicky poškodený,
 - h) závada vznikla bežným opotrebovaním,
 - i) výrobok bol opravovaný inou, než schválenou osobou,
 - j) bolo použité nevhodné elektrické napájanie, najmä nevhodné typy batérií či akumulátorov, iný než doporučený nabíjač, apod.,
 - k) s výrobkom bolo použité iné, než výrobcom či dovozcom schválené príslušenstvo.
3. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny.
4. Prípadná strata dát, najmä záznamov či užívateľského nastavenia nie je krytá zodpovednosťou výrobcu, dovozcu ani predajcu. Pre účely opravy sa má za to, že výrobok je v stave, v ktorom bol kupujúcemu pôvodne odovzdaný. S uloženými dátami a záznamami osobného charakteru bude nakladané podľa príslušných právnych predpisov na ich ochranu.
5. Záručný list musí mať vyplnený typ výrobku, dátum predaja a podpis oprávneného pracovníka, predajcu. Predajca zaistí, aby záručný list obsahoval tieto údaje (môžu byť uvedené na pečiatke):

meno a priezvisko, názov alebo obchodná firma predávajúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pri uplatnení práv zo záruky je potrebné uviesť dôvod reklamácie, najmä čo najpresnejšie popísať vadu a jej prejavy.

ALIGATOR
www.aligator.cz

Dovozca:

www.aligator.cz

Copyright © 2013 ADART COMPUTERS
S.R.O.

Záručný list – ALIGATOR A310

IMEI:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka a podpis predajcu:

.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:

2.oprava:

3.oprava: