

ALIGATOR WATCH LADY

Návod na použitie

Obsah

Obsah.....	2
Důležité pokyny.....	3
Ovládací prvky a nasazení řemínku	5
Správné nošení hodinek.....	6
Nabíjení.....	Chyba! Záložka není definována.
Zapnutí a vypnutí.....	6
Základy ovládání.....	7
Funkce hodinek	8
Spojení s telefonem.....	11
Zobrazení naměřených dat v telefonu.....	13
Nastavení hodinek.....	13
Upozornění na hovory, SMS a upozornění z populárních aplikací.....	14
Nastavení vzhledu ciferníku	14
Spuštění tréninku pomocí aplikace	15
Úprava osobních nastavení a údajů	16
Voděodolnost IP67	16
Odstraňování problémů.....	17
Bezpečnost a ekologie	18
Prohlášení o shodě	19

Ďakujeme Vám za zakúpenie výrobku značky ALIGATOR.
Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie Vašich nových chytrých hodinek.

Dôležité pokyny

- Zaobchádzajte s výrobkom a príslušenstvom opatrne, chráňte ho pred mechanickým poškodením a nečistotami.
- Chráňte výrobok a príslušenstvo pred extrémnymi teplotami.
- Nevhadzujte výrobok do ohňa ani ho nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Výrobok obsahuje vstavaný akumulátor.
- Chráňte výrobok a príslušenstvo pred pádom na zem.
- Výrobok neobsahuje žiadne užívateľsky opraviteľné súčasti, nikdy výrobok ani príslušenstvo nerozberajte.
- V lietadle výrobok vypnite, pokiaľ nie je výslovne povolené ho používať.
- Nepoužívajte výrobok v blízkosti výbušnín.
- Uchovajte mimo dosah detí a nedovoľte im, aby si s výrobkom hrali. Môže obsahovať malé súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo sa môžu poraniť iným spôsobom.
- Software i hardware výrobku je priebežne inovovaný. Výrobca si preto vyhradzuje právo zmeny návodu i

jednotlivých funkcií telefónu bez predchádzajúceho upozornenia.

Ďalšie informácie, návody a videonávody, ako nastaviť chytré hodinky, nájdete na adrese


<http://www.aligator.cz/awpro>

Ovládacie prvky a nasadenie remienka


Hodinky sú na boku vybavené dvoma tlačidlami na základné jednoduché ovládanie.

Displej hodínok je plne dotykový, s jeho pomocou sa ovládajú ďalšie funkcie hodínok.

Remienok hodínok je možné ľahko sňať pomocou páčky, ktorá je umiestnená na každej z osičiek na spodnej strane remienku. Zatláče na páčku a osička sa uvoľní.

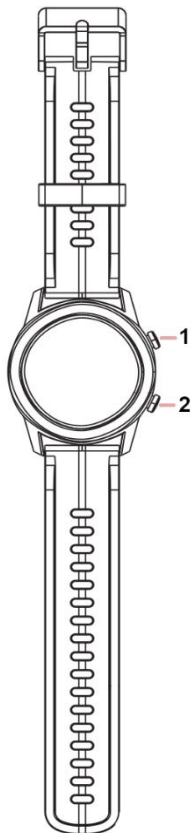

Správne nosenie hodínok

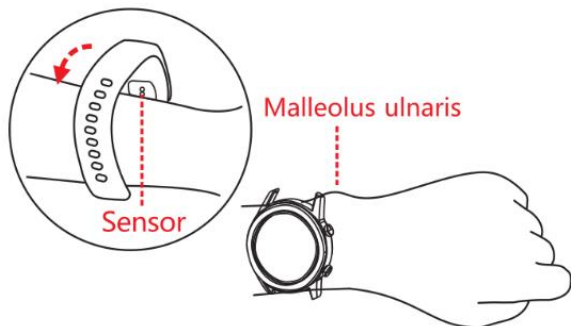

Hodinky nasadíte na zápästie tak, aby zadná strana so snímačom tepu dobre dosadla k povrchu ruky, viď obr..

Nabíjanie

Pred prvým použitím hodinky nabite. Na nabíjanie sa používa priložený magnetický adaptér, ktorý sa pripojí ku kontaktom na zadnej strane hodínok. Magnety prichytí koncovku adaptéra v správnej polohe. Druhý koniec adaptéra zapojte do vhodnej USB zásuvky. Stav nabitia batérie je zobrazený na displeji.

Zapnutie a vypnutie

Pre zapnutie/vypnutie hodínok, stlačte a podržte tlačidlo 1, kým sa hodinky nezapnú/vypnú. Vypnutie bude ešte treba potvrdiť stlačením tlačidla na displeji telefónu.

Základy ovládania

Displej hodínok je štandardne kvôli úspore batérie stmavený. Pre aktiváciu displeja hodínok stlačte tlačidlo č.1. Displej sa po uplynutí nastavenej doby stmaví sám alebo ho môžete stmaviť stlačením tlačidla č.1

Posunutím prsta po displeji vľavo/vpravo môžete vyberať z ponuky funkcií. Vybranú funkciu potom aktivujete dotykom na displej.

Ak sa chcete vrátiť v ponuke o úroveň vyššie, buď stlačte tlačidlo č.1, alebo prejdite po displeji zľava doprava.

Pre rýchle zobrazenie správ prejdite na hlavnej obrazovke prstom zdola nahor (opačným pohybom sa vrátite späť).

Pre rýchle nastavenie prejdite na hlavnej obrazovke zhora nadol. (Opačným pohybom sa vrátite späť).

Stlačením tlačidla č.2 zobrazíte ponuku merania tréningovej aktivity.

Funkcie hodinek

Prejdením po displeji do strán vyberáte z ponuky nasledujúcich funkcií:

Stopky Jednoduché stopky.



Správy Zobrazenie správ a notifikácií z telefónu.



Sledovanie cyklu Menštruačný cyklus, ovulačný cyklus apod.




Hudba Umožňuje ovládať hudobný prehrávač v telefóne.




Spánok Zobrazí informácie a štatistiky o dĺžke a kvalite spánku.



Tréning Spustí meranie tréningovej aktivity. K dispozícii je ponuka niekoľkých športov. Po spustení tréningu je možné meranie pozastaviť/ukončiť stlačením tlačidla č.1 alebo prejdením obrazovky zľava doprava.




spO2 Zobrazenie okysličenie krvi - experimentálna funkcia, nameraná hodnota nemusí zodpovedať realite a nemožno ju nijako garantovať, pre meranie sa využíva aproximácia zo snímača tepovej frekvencie. Nedá sa použiť pre zdravotné účely.



mmHg Odhadovaný krvný tlak - experimentálna funkcia, nameraná hodnota nemusí zodpovedať realite a nemožno ju nijako garantovať, pre meranie sa využíva aproximácia zo snímača tepovej frekvencie. Nedá sa použiť pre zdravotné účely.



bpm Tepová frekvencia - na meranie sa využíva snímač na zadnej strane hodínok, je nutné, aby boli hodinky správne umiestnené na zápästí. Hodnota je orientačné, nemožno použiť pre zdravotné účely.



kroky Počet krokov za deň. Počíta sa vždy od polnoci. Hodnota je orientačná, môže sa líšiť od počtu skutočne ušlých krokov.



Spojenie s telefónom

Pre plné využitie všetkých funkcií je potrebné chytré hodinky bezdrôtovo prepojiť s aplikáciou v telefóne. Stiahnite a nainštalujte si do telefónu aplikáciu **Fit Cloud Pro**:



Pozor! Po inštalácii a prvom spustení bude treba aplikácii povoliť všetky povolenia, o ktoré budete niekoľkokrát požiadaný, inak nebude správne fungovať.





Ak sa nechcete registrovať, stlačte tlačidlo **"Prihlásiť sa ako hosť"** v dolnej časti obrazovky. Ďalej zadajte vaše údaje - pohlavie, výšku, vek, atď. ...

Ak sa zobrazí stránka s informáciou o oprávnení aktivity na pozadí, pokračujte tlačidlom **"Ďalší"**.

Následne vykonajte prepojenie hodínok s telefónom:

1. priblížte hodinky tesne k telefónu a stlačte tlačidlo **„Hľadať“**.

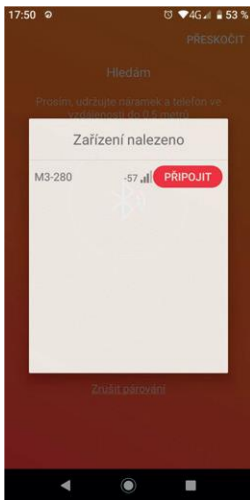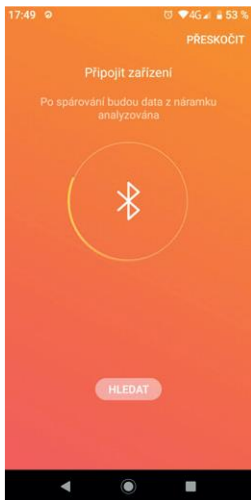

2. Aplikácia zobrazí zoznam nájdených zariadení.
3. Vyberte ťuknutím zariadenie AW Lady a stlačte **„Pripojiť“**.

4. Dôjde k spárovaniu hodiniiek.

Zobrazenie nameraných dát v telefóne

Po spárovaní hodiniiek s telefónom spustíte aplikáciu **Fit Cloud Pro** a v spodnej časti obrazovky aplikácie stlačíte ikonu **Domov**.

Teraz sa zobrazia informácie stiahnuté z hodiniiek - počet krokov, záznam tepovej frekvencie, vzdialenosť, kalórie a ďalšie údaje. Môžete si prezerať aj záznamy spätne za predchádzajúce dni, prípadne si vybrať z kalendára dátum, o ktorom chcete zistiť informácie.

Pozn .: dáta sa priebežne sťahujú z hodiniiek pomocou bezdrôtového pripojenia, hodinky však musia byť v dosahu telefónu - rádovo niekoľko metrov.

Nastavenie hodiniiek

Hodinky sa nastavujú pomocou aplikácie **Fit Cloud Pro** v telefóne. V spodnej časti obrazovky aplikácie stlačíte ikonu **Zariadenie**.

Teraz môžete vykonávať všetky nastavenia hodiniiek, (zmenu vzhľadu ciferníku, alarmy, notifikácia a mnoho ďalších funkcií).

Upozornenia na hovory, SMS a upozornenia z populárnych aplikácií

Dôležitou funkciou hodínok je upozornenie na prichádzajúce hovory, správy SMS, správy zo sociálnych sietí a upozornenia ďalších aplikácií.

1. Na karte **Zariadenie** zvolte **Nastavenie upozornení**
2. Zobrazí sa výber upozornení. Ťuknutím na prepínač upozornenie aktivujete.
3. Je možné, že pri prvom nastavení sa zobrazí obrazovka na povolenie prístupu k oznámením. Zapnite prepínač vedľa aplikácie **Fit Cloud Pro**.

Nastavenie vzhľadu ciferníka

Aligator Watch Lady ponúka veľmi širokú ponuku vzhľadov ciferníkov. Priamo v hodinkách je predinštalovaných 5 vzhľadov. Vďaka aplikácii potom máte k dispozícii desiatky ďalších vzhľadov, vrátane možnosti nastavenia vlastnej fotografie či obrázku priamo na pozadí ciferníka hodínok.

Zmena vzhľadu ciferníka v hodinkách

1. Pritlačte prst na displej hodínok tak dlho, kým sa aktuálne ciferník nezmenší.
2. Pohybom prstu do strán vyberte z ponuky ciferníkov, ktoré sú k dispozícii.
3. Vybraný ciferník potvrdte dotykom na obrazovku.

Výber ďalších zhlľadov ciferníkov v aplikácii

1. Na karte **Zariadenie** zvolíte **Nastavenie ciferníka**
2. Chvíľku počkajte až sa načítajú všetky ciferníky, ktoré sú k dispozícii (postupne sú pridávané nové ciferníky)
3. Ťuknite na ciferník, ktorý chcete použiť, a následne ťuknite na tlačidlo „**Použiť ciferník**“ pod ciferníkom.
4. Dôjde ku stiahnutiu a následné nainštalovanie ciferníka do hodinek. Postup je možné sledovať na obrazovke telefónu.

Ciferníky, ktoré ste si stiahli, sa následne zobrazujú v záložke

Môj ciferník.

Nastavenie vlastného obrázku na ciferníku

1. Na karte **Zariadenie** zvolíte **Nastavenie ciferníka**
2. V tejto záložke zvolíte prvý ciferník.
3. Tlačidlom „+“ si môžete nastaviť vlastnú fotku alebo obrázok ako pozadie ciferníka.
4. Je tiež možné nastaviť vlastnú farbu písma.
5. Stlačením tlačidla „Nastaviť ako ciferník“ nahráte vlastní ciferník do hodinek.

Spustenie tréningu pomocou aplikácie

V domovskej obrazovke aplikácie Fit Cloud Pre na vašom telefóne stlačte ikonu bežiaceho panáčka na otvorenie záložky **Športy**.

Je tu k dispozícii niekoľko druhov športov. Záznam aktivity sa automaticky spustí aj v hodinkách a aplikácie ukladá záznam trasy z GPS a informácie o tepovej frekvencii nameranej hodinkami. Po ukončení tréningu sa tréningové dáta uloží a je možné si spätne prehliadnúť trasu na mape, záznam tepovej frekvencie a ďalšie informácie vrátane prehľadov a grafov.

Úprava osobných nastavení a údajov

Pre úpravu osobných informácií a zmenu niektorých ďalších nastavení aplikácie stlačte v spodnej časti obrazovky ikonu **Môj**.

Teraz si budete môcť nastaviť napr. váhu, vek a ďalšie informácie o Vás, ale aj tréningový plán, používané jednotky a ďalšie funkcie.

Vodeodolnosť IP67

Hodinky sú konštruované ako vodeodolné podľa normy IP67, napriek tomu však dôrazne odporúčame, aby ste kontaktu s vodou v maximálnej možnej predchádzali.

Počas používania hodínok môže v dôsledku nárazov či opotrebovania puzdra dôjsť k mikroskopickým trhlinám v tesnení. Do puzdra by v takom prípade mohla vniknúť voda a spôsobiť poškodenie, ktoré nie je kryté zárukou.

Nikdy sa s hodinkami nepotápajte, ani sa s nimi nekúpte či nesprchujte - voda pod tlakom alebo horúca voda by mohla preniknúť do hodiniiek a spôsobiť poškodenie, ktoré nie je kryté zárukou.

Nikdy nestláčajte tlačidlá, ak je puzdro v kontakte s vodou, mohlo by dôjsť k prieniku vody a poškodenie, ktoré nie je kryté zárukou.

Odstraňovanie problémov

Odpovede a návody pre odstránenie najčastejších problémov nájdete priamo v aplikácii **Fit Cloud Pro** na karte **Môj**, pod položkou **FAQ** (Často kladené dotazy).

Upozornenia sa nezobrazujú na hodinkách

Skontrolujte prosím, či ste povolili prístup aplikácie **Fit Cloud Pro** k oznámením podľa tohoto návodu (viď kapitola **Nastavenie upozornení na hodinkách**). Prípadne otvorte nastavenie telefónu a zadajte do vyhľadávacieho poľa "prístup k oznámeniam" a skontrolujte, že je prístup pre **Fit Cloud Pro** zapnutý.

Hodinky sa nepripojujú

Ak sa Vám nedarí hodinky pripojiť k telefónu, skúste vypnúť a zapnúť Bluetooth na Vašom telefóne a telefón reštartovať. Ak sa hodinky nepripoja, skúste ich v aplikácii znova vyhľadať. Ak sa hodinky nepripoja, vykonajte ich reset - v hodinkách prejdite zľava doprava, až sa zobrazí

„**Funkcia**“, potvrdíte dotykom a potom zvolíte „**Reset**“. Následne reštartujte telefón a hodinky znovu pripojte v aplikácii podľa postupu v kapitole **Spojenie s telefónom**

Hodinky nejdú nabiť powerbankou

Nabíjací prúd hodínok je veľmi malý. Preto niektoré powerbanky mylne vyhodnotia pripojené hodinky ako telefón, ktorý je už nabitý a automaticky vypnú nabíjanie.

Bezpečnosť a ekológia

Vstavaný akumulátor

Výrobok obsahuje vstavaný akumulátor, ktorý nepatrí do bežného komunálneho odpadu, môže obsahovať látky škodlivé životnému prostrediu!



Návod na bezpečné vybratie akumulátora užívateľom alebo kvalifikovaným profesionálom nezávislým na predajcovi:

Presvedčte sa, že akumulátor je úplne vybitý (prípadne nechajte hodinky najprv úplne vybiť). Nožom alebo dlátom opatrne odlepte zadnú stenu hodínok. Odpojte alebo nožnicami prerušte vždy po jednom prívodné vodiče k akumulátoru. Akumulátor môžete teraz opatrne vybrať. Pri vyberaní sa vyvarujte perforácií či deformovaniu akumulátora - nebezpečenstvo úniku elektrolytu a skratu!

Dbajte pravidiel bezpečnosti práce a používajte ochranné pomôcky, prípadne úkon prenechajte odborníkovi!

Použitie elektrozariadenie

Výrobok nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu, môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie! Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde zaistia jeho recykláciu či ekologickú likvidáciu. Informujte sa u svojho predajcu alebo na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza, prípadne ho môžete odovzdať priamo predajcovi alebo na niektorej z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o..

Nakladanie s výrobkom v rozpore s uvedenými pokynmi je nezákonné!

Vyhlásenie o zhode

Týmto ADART COMPUTERS s.r.o. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia ALIGATOR WATCH PRO, Y80, je v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach: www.aligator.cz

Copyright ©
ADART COMPUTERS s.r.o.
Čimická 717/34, CZ-Prague

