

ALIGATOR WATCH LADY

Gebrauchsanweisung

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Wichtige Hinweise	3
Bedienelemente und Bandmontage	5
Richtiges Tragen einer Uhr.....	6
Laden.....	6
Ein- und Ausschalten.....	7
Grundlagen der Steuerung	7
Uhrfunktionen.....	9
Verbinden mit Ihrem Telefon	12
Messdaten auf dem Telefon anzeigen.....	14
Uhr-Einstellungen	15
Anrufbenachrichtigungen, SMS und Benachrichtigungen aus beliebigen Apps	15
Einstellen des Aussehens des Zifferblatts.....	16
Starten Sie das Training mit der App	18
Persönliche Einstellungen und Daten bearbeiten	18
Wasserdicht IP67	19
Fehlersuche.....	19
Sicherheit und Ökologie.....	21
Konformitätserklärung.....	22

Vielen Dank, dass Sie sich für ein ALIGATOR-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung, wie Sie Ihre neue Smartwatch verwenden.


Wichtige Hinweise

- Behandeln Sie das Produkt und das Zubehör sorgfältig und schützen Sie es vor mechanischer Beschädigung und Verschmutzung.
- Schützen Sie das Produkt und das Zubehör vor extremen Temperaturen.
- Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer und setzen Sie es keinen Temperaturen über +60°C (+60°F) aus. Das Produkt enthält eine eingebaute Batterie.
- Schützen Sie das Produkt und das Zubehör vor dem Herabfallen auf den Boden.
- Das Produkt enthält keine vom Benutzer reparierbaren Teile, zerlegen Sie niemals das Produkt oder das Zubehör.
- Schalten Sie das Produkt im Flugzeug aus, es sei denn, Sie haben die ausdrückliche Erlaubnis, es zu benutzen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Sprengstoffen.
- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie sie nicht mit dem Produkt spielen. Es kann Kleinteile enthalten, an denen sie ersticken oder sich anderweitig verletzen können.

- Die Soft- und Hardware des Produkts wird ständig weiterentwickelt. Der Hersteller behält sich daher das Recht vor, die Anleitung und einzelne Funktionen des Telefons ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Weitere Informationen, Anleitungen und Video-Tutorials zum Einrichten Ihrer Smartwatch finden Sie unter <http://www.aligator.cz/awpro>.

Bedienelemente und Bandmontage

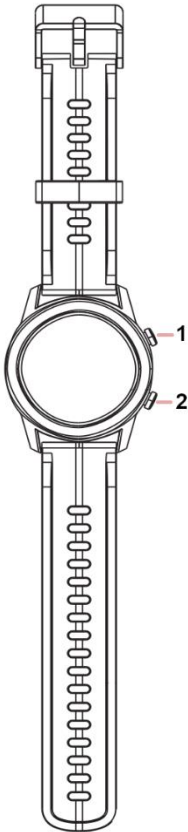


Die Uhr ist mit zwei Tasten an der Seite zur einfachen Bedienung ausgestattet.

Das Display der Uhr ist vollständig berührungsempfindlich, was zur Steuerung anderer Funktionen der Uhr verwendet wird.

Das Uhrenarmband kann mit Hilfe eines Hebels, der sich an den beiden Ösen an der Unterseite des Armbandes befindet, leicht abgenommen werden. Drücken Sie den Hebel, und der Hebel wird freigegeben.

Richtiges Tragen einer Uhr

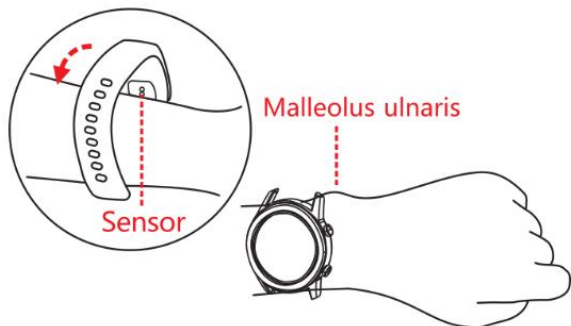

Legen Sie die Uhr so um Ihr Handgelenk, dass die Rückseite mit dem Herzfrequenzsensor eng an der Handoberfläche anliegt, siehe Abb.

Laden

Laden Sie die Uhr auf, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden. Verwenden Sie zum Laden den mitgelieferten magnetischen Adapter, der an den Kontakten auf der Rückseite der Uhr befestigt wird. Die Magnete halten das Ende des Adapters in der richtigen Position. Stecken Sie das andere Ende des Adapters in eine geeignete USB-Buchse. Der Ladezustand der Batterie wird auf dem Display angezeigt.

Ein- und Ausschalten

Um die Uhr ein-/auszuschalten, halten Sie die Taste 1 gedrückt, bis sich die Uhr ein-/ausschaltet. Sie müssen weiterhin die Taste auf dem Display des Telefons drücken, um zu bestätigen, dass es ausgeschaltet wurde.

Grundlagen der Steuerung

Das Display der Uhr ist standardmäßig abgedunkelt, um Batteriestrom zu sparen. Um das Uhrendisplay zu aktivieren, drücken Sie die Taste 1. Das Display verdunkelt sich nach der eingestellten Zeit oder Sie können es durch Drücken der Taste **1** verdunkeln.

Streichen Sie mit dem Finger nach links/rechts über das Display, um aus dem Funktionsmenü auszuwählen. Die gewählte Funktion wird dann durch Berühren des Displays aktiviert.

Um im Menü eine Ebene nach oben zu gehen, drücken Sie entweder die Taste 1 oder wischen Sie auf dem Display von links nach rechts.

Um Nachrichten schnell anzuzeigen, wischen Sie vom unteren Rand des Hauptbildschirms nach oben (wischen Sie in die andere Richtung, um zurück zu gehen)

Zur schnellen Einrichtung wischen Sie vom oberen Rand des Hauptbildschirms nach unten. (rückwärts bewegen, um zurück zu gehen)

Drücken Sie die Taste 2, um das Menü zur Messung der Trainingsaktivität anzuzeigen.

Uhrfunktionen

Streichen Sie das Display seitwärts, um aus den folgenden Funktionen auszuwählen:

Stoppuhr Einfache Stoppuhr.



Nachrichten Anzeigen von Nachrichten und Benachrichtigungen von Ihrem Telefon.




Zyklusüberwachung Menstruationszyklus, Ovulationszyklus, etc.



Musik Ermöglicht die Steuerung des Musikplayers auf Ihrem Telefon.




Schlaf Zeigt Informationen und Statistiken zur Schlafdauer und -qualität an.




Ausbildung Startet die Messung der Trainingsaktivität. Ein Menü mit verschiedenen Sportarten ist verfügbar.

Nach dem Start des Trainings kann die Messung durch Drücken der Taste 1 oder durch Wischen von links nach rechts auf dem Bildschirm angehalten/gestoppt werden.



spO2 Anzeige der Blutsauerstoffsättigung - experimentelle Funktion, der gemessene Wert kann nicht der Realität entsprechen und kann in


keiner Weise garantiert werden, die Annäherung vom Herzfrequenzsensor wird zur Messung verwendet. Kann nicht für medizinische Zwecke verwendet werden.



mmHg Geschätzter Blutdruck - eine experimentelle Funktion, der gemessene Wert entspricht möglicherweise nicht der Realität und kann in keiner Weise garantiert werden, für die Messung wird ein Näherungswert vom Herzfrequenzsensor verwendet. Kann nicht für medizinische Zwecke verwendet werden.



bpm Herzfrequenz - **der** Sensor auf der Rückseite der Uhr wird zur Messung verwendet, es ist notwendig, dass die Uhr richtig am Handgelenk positioniert ist. Wert ist ein Näherungswert, kann nicht für medizinische Zwecke verwendet werden



Schritte Anzahl der Schritte pro Tag. Es wird immer ab Mitternacht gezählt. Der Wert ist ein Näherungswert und kann von der Anzahl der tatsächlich gelaufenen Schritte abweichen.



Verbinden mit Ihrem Telefon

Für die volle Funktionalität müssen Sie die Smartwatch drahtlos mit der App auf Ihrem Telefon verbinden. Laden Sie die **Fit Cloud Pro-App** herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Telefon:



Achtung! Nach der Installation und der ersten Ausführung müssen Sie alle Berechtigungen aktivieren, nach denen Sie mehrmals gefragt werden, da die Anwendung sonst nicht richtig funktioniert.





Wenn Sie sich nicht registrieren möchten, drücken Sie die Schaltfläche "**Als Gast anmelden**" am unteren Bildschirmrand. Als nächstes geben Sie Ihre Daten ein - Geschlecht, Größe, Alter, etc.

Wenn Sie eine Seite mit Informationen zu den Berechtigungen für Hintergrundaktivitäten sehen, fahren Sie mit der Schaltfläche "**Weiter**" fort.

Verbinden Sie dann die Uhr mit Ihrem Telefon:

1. Halten Sie die Uhr nahe an Ihr Telefon und drücken Sie die Taste "**Suchen**".

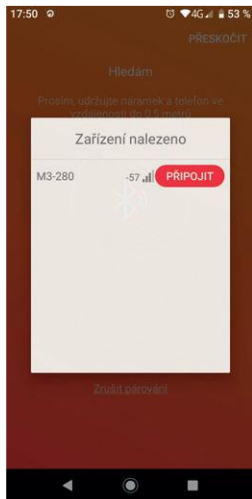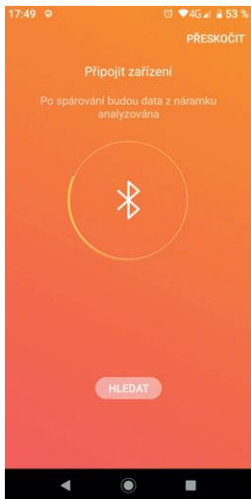

2. Die App zeigt eine Liste der gefundenen Geräte an.
3. Tippen Sie auf das AW Lady-Gerät und drücken Sie "**Verbinden**".
4. Die Uhr ist gekoppelt.

Messdaten auf dem Telefon anzeigen

Sobald Ihre Uhr mit Ihrem Telefon gekoppelt ist, starten Sie die **Fit Cloud Pro-App** und drücken Sie das **Home-Symbol** unten auf dem App-Bildschirm.

Die von der Uhr heruntergeladenen Informationen werden nun angezeigt - Schrittzahl, Herzfrequenzaufzeichnung, Entfernung, Kalorien und mehr. Sie können auch Datensätze

anzeigen, die über frühere Tage zurückreichen, oder das gewünschte Datum aus dem Kalender auswählen.

Hinweis: Die Daten werden kontinuierlich über eine drahtlose Verbindung von der Uhr heruntergeladen, aber die Uhr muss sich in Reichweite des Telefons befinden - ein paar Meter.

Uhr-Einstellungen

Die Uhr wird mit der **Fit Cloud Pro-App** auf Ihrem Telefon eingerichtet. Drücken Sie das **Gerätesymbol** am unteren Rand des App-Bildschirms.

Jetzt können Sie alle Einstellungen der Uhr vornehmen (Ändern des Aussehens des Zifferblatts, Alarme, Benachrichtigungen und viele andere Funktionen).

Anrufbenachrichtigungen, SMS und Benachrichtigungen aus beliebten Apps

Eine wichtige Funktion der Uhr ist die Benachrichtigung über eingehende Anrufe, SMS-Nachrichten, Nachrichten aus sozialen Netzwerken und Benachrichtigungen von anderen Apps.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte **Geräte** die Option **Benachrichtigungseinstellungen**

2. Es erscheint eine Auswahl an Alarmen. Tippen Sie auf den Schalter, um die Alarme zu aktivieren.
3. Es ist möglich, dass Sie bei der ersten Einrichtung einen Bildschirm sehen, der den Zugriff auf Benachrichtigungen erlaubt. Schalten Sie den Schalter neben der **Fit Cloud Pro** ein.

Einstellen des Aussehens des Zifferblatts

Aligator Watch Lady bietet eine sehr große Auswahl an Zifferblattdesigns. Es gibt 5 Looks, die direkt in der Uhr vorinstalliert sind. Dutzende von zusätzlichen Looks sind über die App verfügbar, einschließlich der Option, Ihr eigenes Foto oder Bild direkt auf den Hintergrund des Zifferblatts zu setzen.

Ändern des Aussehens des Zifferblatts

1. Drücken Sie mit dem Finger auf das Display der Uhr, bis das aktuelle Zifferblatt kleiner wird.
2. Bewegen Sie den Finger seitlich, um aus den verfügbaren Einstellrädern auszuwählen
3. Bestätigen Sie das ausgewählte Zifferblatt durch Berühren des Bildschirms

Andere Zifferblattdesigns in der App auswählen

1. Wählen Sie auf der Registerkarte **Geräte** die **Wähleinstellungen**

2. Warten Sie eine Weile, bis alle verfügbaren Zifferblätter geladen sind (neue Zifferblätter werden nach und nach hinzugefügt)
3. Tippen Sie auf das gewünschte Zifferblatt und dann auf die Schaltfläche "**Zifferblatt verwenden**" unter dem Zifferblatt
4. Das Zifferblatt kann heruntergeladen und dann installiert werden. Das Verfahren kann auf dem Bildschirm des Telefons verfolgt werden.

Die heruntergeladenen Wählscheiben werden dann auf der Registerkarte **My Dial** angezeigt.

Einstellen eines benutzerdefinierten Bildes auf dem Zifferblatt

1. Wählen Sie auf der Registerkarte **Geräte** die **Wähleinstellungen**
2. Wählen Sie in dieser Registerkarte das erste Zifferblatt aus.
3. Verwenden Sie die "+"-Taste, um Ihr eigenes Foto oder Bild als Hintergrund für das Zifferblatt festzulegen
4. Sie können auch Ihre eigene Schriftfarbe einstellen
5. Drücken Sie die Schaltfläche "Als Zifferblatt einstellen", um Ihr eigenes Zifferblatt hochzuladen

Starten Sie das Training mit der App

Drücken Sie auf dem Startbildschirm von Fit Cloud Pro auf Ihrem Telefon auf das Laufstabsymbol, um die Registerkarte **Sport** zu öffnen.

Es werden mehrere Sportarten angeboten. Die Aktivitätsaufzeichnung wird ebenfalls automatisch auf der Uhr gestartet, und die App speichert die GPS-Routenaufzeichnung und die von der Uhr gemessenen Herzfrequenzdaten. Wenn das Training beendet ist, werden die Trainingsdaten gespeichert und Sie können sich die Route auf der Karte, die Aufzeichnung der Herzfrequenz und andere Informationen einschließlich Berichten und Diagrammen ansehen.

Persönliche Einstellungen und Daten bearbeiten

Drücken Sie auf das Symbol "**Mein**" am unteren Bildschirmrand, um Ihre persönlichen Daten zu bearbeiten und einige andere Einstellungen der App zu ändern.

Sie können nun Ihr Gewicht, Ihr Alter und andere Informationen über Sie sowie Ihren Trainingsplan, die verwendeten Einheiten und andere Funktionen einstellen.

Wasserdicht IP67

Die Uhr ist so konstruiert, dass sie nach IP67-Standard wasserdicht ist. Wir empfehlen jedoch dringend, dass Sie den Kontakt mit Wasser so weit wie möglich vermeiden.

Mikroskopische Risse in der Dichtung können während des Gebrauchs aufgrund von Stößen oder Abnutzung des Gehäuses auftreten. In diesem Fall könnte Wasser in das Gehäuse eindringen und Schäden verursachen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.

Tauchen, baden oder duschen Sie niemals mit der Uhr - unter Druck stehendes oder heißes Wasser könnte in die Uhr eindringen und Schäden verursachen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

Drücken Sie niemals die Tasten, wenn das Gehäuse mit Wasser in Berührung kommt. Es könnte Wasser eindringen und Schäden verursachen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

Fehlersuche

Antworten und Anleitungen zur Fehlerbehebung zu den häufigsten Problemen finden Sie direkt in der **Fit Cloud Pro-App** auf der Registerkarte "**Mein**" unter "FAQs".

Benachrichtigungen werden nicht auf der Uhr angezeigt

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie **Fit Cloud Pro** für den Zugriff auf Benachrichtigungen aktiviert haben, wie in dieser Anleitung beschrieben (siehe Einrichten von **Benachrichtigungen auf Ihrer Uhr**). Alternativ öffnen Sie die Einstellungen Ihres Telefons und geben Sie "Zugriff auf Benachrichtigungen" in das Suchfeld ein und überprüfen Sie, ob der Zugriff für **Fit Cloud Pro** aktiviert ist.

Die Uhr verbindet sich nicht

Wenn Sie die Uhr nicht mit dem Telefon verbinden können, versuchen Sie, Bluetooth auf dem Telefon aus- und einzuschalten und das Telefon neu zu starten. Wenn die Uhr keine Verbindung herstellt, versuchen Sie erneut, sie in der App zu suchen. Wenn sich die Uhr nicht verbindet, setzen Sie sie zurück - wischen Sie auf der Uhr von links nach rechts, bis "**Funktionen**" erscheint, bestätigen Sie durch Antippen und wählen Sie dann "**Zurücksetzen**". Starten Sie dann Ihr Telefon neu und verbinden Sie die Uhr erneut in der App, wie im Kapitel **Verbinden mit dem Telefon** beschrieben.

Die Uhr kann nicht mit einer Powerbank geladen werden

Der Ladestrom der Uhr ist sehr gering. Daher werden einige Powerbanks die angeschlossene Uhr fälschlicherweise als

ein bereits aufgeladenes Telefon und schalten den Ladevorgang automatisch ab.

Sicherheit und Ökologie

Eingebaute Batterie

Das Produkt enthält eine eingebaute Batterie, die nicht in den normalen Hausmüll gehört, sie kann umweltgefährdende Stoffe enthalten!



Anweisungen zum sicheren Ausbau der Batterie durch den Benutzer oder eine vom Händler unabhängige Fachkraft:

Stellen Sie sicher, dass die Batterie vollständig entladen ist (oder lassen Sie die Uhr zuerst vollständig entladen).

Verwenden Sie ein Messer oder einen Meißel, um die Rückseite der Uhr vorsichtig abzuziehen. Klemmen Sie die Batteriekabel einzeln mit einer Schere ab oder schneiden Sie sie durch. Die Batterie kann nun vorsichtig entnommen werden. Vermeiden Sie es, die Batterie beim Herausnehmen zu perforieren oder zu deformieren - Gefahr des Auslaufens von Elektrolyt und des Kurzschlusses! Beachten Sie die Arbeitssicherheitsvorschriften und verwenden Sie Schutzausrüstungen, oder überlassen Sie die Aufgabe einer Fachkraft!

Gebrauchte elektrische Geräte

Entsorgen Sie das Produkt niemals im normalen Hausmüll, es kann umweltgefährdende Stoffe enthalten! Nach Gebrauch muss es der entsprechenden Sammelstelle zur Wiederverwertung oder umweltgerechten Entsorgung übergeben werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler oder dem Gemeindeamt, wo sich eine solche Stelle befindet, oder geben Sie es direkt beim Händler oder in einer der Niederlassungen von ADART COMPUTERS s.r.o. ab.

Der Umgang mit dem Produkt entgegen dieser Anleitung ist verboten!

Konformitätserklärung



ADART COMPUTERS s.r.o. erklärt hiermit, dass der Typ der Funkanlage ALIGATOR WATCH PRO, Y80, mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website verfügbar: www.aligator.cz

Copyright ©

ADART COMPUTERS s.r.o.

Čimická 717/34, CZ-Prag