

ALIGATOR WATCH LADY

Használati utasítás

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	2
Fontos utasítások.....	3
Vezérlők és hevederek felszerelése	5
Az óra helyes viselése	6
Töltés.....	6
Be- és kikapcsolás	6
Vezérlés alapjai	7
Óra funkciók.....	8
Csatlakozás a telefonhoz.....	11
A mért adatok megjelenítése a telefonon	13
Óra beállítások	14
Hívásjelzések, SMS és értesítések népszerű alkalmazásokból.....	14
A tárcsa megjelenésének beállítása	15
Kezdje el az edzést az alkalmazás használatával.....	16
Személyes beállítások és adatok szerkesztése.....	17
Vízálló IP67	17
Hibaelhárítás	18
Biztonság és ökológia.....	19
Megfelelőségi nyilatkozat	20

Köszönjük, hogy ALIGATOR terméket vásárolt. Kérjük, olvassa el ezeket az utasításokat az új okosórája használatához.


Fontos utasítások

- Kezelje óvatosan a terméket és a tartozékokat, és védje őket a mechanikai sérülésektől és a szennyeződésektől.
- Védje a terméket és a tartozékokat a szélsőséges hőmérséklettől.
- Ne dobja a terméket tűzbe, és ne tegye ki +60°C (+60°F) feletti hőmérsékletnek. A termék beépített akkumulátort tartalmaz.
- Védje a terméket és a tartozékokat a földre eséstől.
- A termék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket, soha ne szerelje szét a terméket vagy a tartozékokat.
- Kapcsolja ki a terméket a repülőgépen, hacsak nem kapott külön engedélyt a használatára.
- Ne használja a terméket robbanóanyagok közelében.
- Gyermekek elől elzárva tartandó, és ne engedje, hogy a termékkel játsszanak. Olyan apró alkatrészeket tartalmazhat, amelyek megfojthatják vagy más módon megsebesíthetik őket.
- A termék szoftverét és hardverét folyamatosan frissítik. A gyártó ezért fenntartja a jogot, hogy a telefon

használati utasításait és egyes funkcióit előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.

Az okosóra beállításával kapcsolatos további információkért, útmutatókért és oktatóvideókért látogasson el a <http://www.aligator.cz/awpro> weboldalra.

Vezérlők és hevederek felszerelése

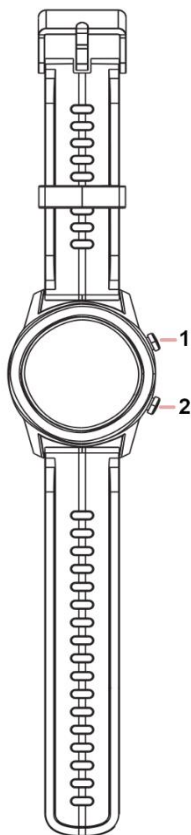


Az óra két gombbal van felszerelve az oldalán az alapvető könnyű kezelhetőség érdekében.

Az óra kijelzője teljesen érintésérzékeny, amely az óra egyéb funkcióinak vezérlésére szolgál.

Az óraszíj könnyen levehető a szíj alján lévő mindkét fülön található kar segítségével. Nyomja meg a kart, és a kar kioldódik.

Az óra helyes viselése

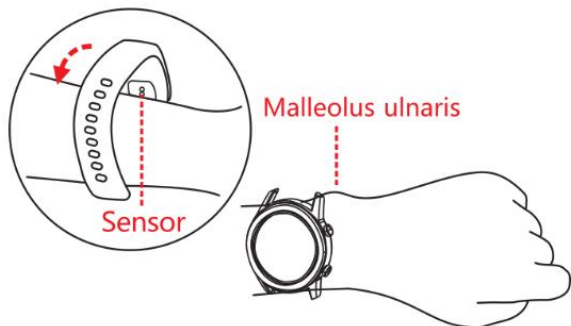

Tegye az órát a csuklójára úgy, hogy a pulzusérzékelővel ellátott hátlapja szorosan illeszkedjen a keze felületéhez, lásd az ábrát.

Töltés

Első használat előtt töltsse fel az órát. A töltéshez használja a mellékelt mágneses adaptert, amely az óra hátoldalán lévő érintkezőkhöz csatlakozik. A mágnesek a megfelelő helyzetben tartják az adapter végét. Csatlakoztassa az adapter másik végét egy megfelelő USB-csatlakozóhoz. A kijelzőn megjelenik az akkumulátor töltöttségi állapota.

Be- és kikapcsolás

Az óra be/ki kapcsolásához tartsa lenyomva az 1-es gombot, amíg az óra be/ki nem kapcsol. Továbbra is meg kell

nyomnia a telefon kijelzőjén lévő gombot, hogy megerősítse a kikapcsolást.

Vezérlés alapjai

Az óra kijelzője az akkumulátor energiájának kímélése érdekében alapfelszereltségként le van sötétítve. Az óra kijelzőjének aktiválásához nyomja meg az 1. gombot. A kijelző a beállított időtartam után magától elsötétül, vagy az 1. gomb megnyomásával elsötétítheti.

A funkciómenüből való kiválasztáshoz **csúsztassa az ujját balra/jobbra a kijelzőn**. A kiválasztott funkció ezután a kijelző megérintésével aktiválható.

A menüben egy szinttel feljebb léphet, ha vagy megnyomja az 1-es gombot, vagy balról jobbra húzza a kijelzőt.

Az üzenetek gyors megtekintéséhez lapozzunk felfelé a főképernyő aljáról (a másik irányba visszalépéshez lapozzunk vissza).

A gyors beállításhoz lapozzunk lefelé a főképernyő tetejéről. (visszafelé haladva visszamehet)

Nyomja meg a 2. gombot az edzési aktivitásmérés menü megjelenítéséhez.

Óra funkciók

Húzza a kijelzőt oldalra a következő funkciók kiválasztásához:

Stopperóra Egyszerű stopperóra.



Hírek Üzenetek és értesítések megtekintése a telefonról.




Ciklusfigyelés Menstruációs ciklus, peteérési ciklus stb.




Zene Lehetővé teszi a telefonon lévő zenelejátszó vezérlését.



Alvás Megjeleníti az alvás időtartamára és minőségére vonatkozó információkat és statisztikákat.




Képzés Megkezdzi az edzési tevékenység mérését. Több sportágból álló menü áll rendelkezésre. Ha az edzés megkezdődött, a mérés szüneteltethető/megállítható az 1. gomb megnyomásával vagy a képernyő balról jobbra történő áthúzásával.



spO2 A vér oxigénszintjének kijelzése - kísérleti funkció, a mért érték nem feltétlenül felel meg a valóságnak, és semmilyen módon nem garantálható, a méréshez a pulzusszám-

érzékelőből származó közelítést használjuk.
Gyógyászati célokra nem használható.



mmHg Becsült vérnyomás - kísérleti függvény, a mért érték nem feltétlenül felel meg a valóságnak, és semmilyen módon nem garantálható, a méréshez a pulzusszám-érzékelőből származó közelítést használjuk. Gyógyászati célokra nem használható.



bpm Szívritmus - az óra hátulján lévő érzékelőt használják a méréshez, szükséges, hogy az óra megfelelően legyen elhelyezve a csuklón. Az érték hozzávetőleges, orvosi célokra nem használható.



lépések Napi lépések száma. Mindig éjfélről számítják. Az érték hozzávetőleges, és eltérhet a ténylegesen megtett lépések számától.



Csatlakozás a telefonhoz

A teljes funkcionalitáshoz az okosórát vezeték nélkül kell csatlakoztatnia a telefonján lévő alkalmazáshoz. Töltse le és telepítse a **Fit Cloud Pro** alkalmazást a telefonjára:



Figyelem! A telepítés és az első futtatás után engedélyeznie kell az összes engedélyt, amelyet többször is kérni fog, különben az alkalmazás nem fog megfelelően működni.





Ha nem szeretne regisztrálni, nyomja meg a képernyő alján található **"Bejelentkezés vendégként"** gombot. Ezután adja meg adatait - nem, magasság, életkor stb...

Ha megjelenik egy oldal a háttértevékenységek engedélyeivel kapcsolatos információkkal, folytassa a **"Tovább"** gombbal.

Ezután csatlakoztassa az órát a telefonjához:

1. Tartsa az órát a telefonjához közel, és nyomja meg a **"Keresés"** gombot.

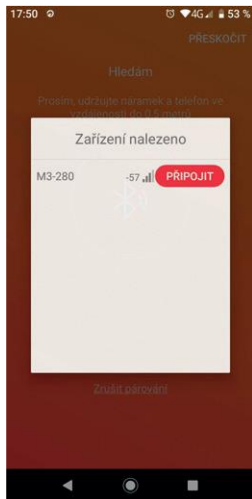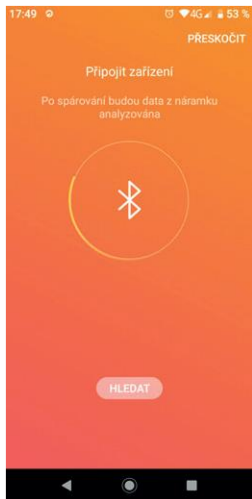

2. Az alkalmazás megjeleníti a talált eszközök listáját.
3. Koppintson az AW Lady készülékre, és nyomja meg a **"Csatlakozás" gombot.**
4. Az óra párosítva van.

A mért adatok megjelenítése a telefonon

Miután az órát párosította a telefonjával, indítsa el a **Fit Cloud Pro** alkalmazást, és nyomja meg a **Home** ikont az alkalmazás képernyőjének alján.

Az óráról letöltött információk mostantól megjelennek - lépésszám, pulzusszám, távolság, kalória és egyéb adatok. A korábbi napokra visszamenőleg is megtekintheti a

rekordokat, vagy kiválaszthatja a naptárból azt a dátumot, amelyről tájékozódni szeretne.

Megjegyzés: az adatok folyamatosan letöltődnek az óráról vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, de az órának a telefon hatótávolságán belül kell lennie - néhány méteren belül.

Óra beállítások

Az óra beállítása a telefonon található **Fit Cloud Pro** alkalmazás segítségével történik. Nyomja meg az alkalmazás képernyőjének alján található **Eszköz** ikont.

Most az óra összes beállítását elvégezheti (megváltoztathatja az arc megjelenését, az ébresztéseket, az értesítéseket és sok más funkciót).

Hívásjelzések, SMS és értesítések népszerű alkalmazásokból

Az óra fontos funkciója a bejövő hívásokról, SMS-üzenetekről, közösségi hálózati üzenetekről és más alkalmazásokból érkező értesítésekről szóló értesítés.

1. Az **Eszközök** lapon válassza az **Értesítési beállítások** menüpontot.
2. Megjelenik a figyelmeztető jelzések választéka. Érintse meg a kapcsolót a figyelmeztetések aktiválásához.

3. Lehetséges, hogy az első beállításkor megjelenik egy képernyő, amelyen engedélyezi az értesítésekhez való hozzáférést. Kapcsolja be a **Fit Cloud Pro** melletti kapcsolót.

A tárcsa megjelenésének beállítása

Az Aligator Watch Lady az óralapok nagyon széles választékát kínálja. Közvetlenül az órára 5 megjelenés van előre telepítve. Az alkalmazáson keresztül több tucatnyi további megjelenés érhető el, beleértve a saját fénykép vagy kép beállítását közvetlenül az óralap hátterére.

Az óralap megjelenésének módosítása

1. Nyomja meg az ujját az óra kijelzőjén, amíg az aktuális számlap kisebb nem lesz.
2. Mozgassa az ujját oldalirányban a rendelkezésre álló tárcsák közül való kiválasztáshoz.
3. A kiválasztott tárcsát a képernyő megérintésével erősítse meg.

Válasszon ki más tárcsadiczajnokokat az alkalmazásban

1. **Az Eszközök** lapon válassza a **Tárcsázási beállítások**
2. Várjon egy ideig, amíg az összes rendelkezésre álló tárcsa betöltődik (az új tárcsák fokozatosan kerülnek hozzá).
3. Koppintson a használni kívánt tárcsára, majd a tárcsa alatti "**Tárcsázás**" gombra.

4. Az óraszám lap letölthető, majd telepíthető. Az eljárás a telefon képernyőjén követhető.

A letöltött tárcsák ezután a **Saját tárcsám** lapon jelennek meg.

Egyéni kép beállítása a tárcsán

1. **Az Eszközök** lapon válassza a **Tárcsázási beállítások**
2. Ezen a lapon válassza ki az első tárcsát.
3. A "+" gombbal beállíthatja saját fényképét vagy képét a tárcsa háttereként.
4. Saját betűszínt is beállíthat
5. Nyomja meg a "Set as watch face" gombot a saját óralap feltöltéséhez.

Kezdje el az edzést az alkalmazás használatával

A telefon Fit Cloud Pro kezdőképernyőjén nyomja meg a futóbot ikonját a **Sport** lap megnyitásához.

Számos sportág áll rendelkezésre. A tevékenységnaplózás automatikusan elindul az órán is, és az alkalmazás tárolja az óra által mért GPS útvonalrekordot és pulzusszámadatokat. Az edzés befejeztével az edzésadatokat elmentésre kerülnek, és visszanézheti az útvonalat a térképen, a pulzusszámnyilvántartást és egyéb információkat, beleértve a jelentéseket és grafikonokat.

Személyes beállítások és adatok szerkesztése

Nyomja meg a képernyő alján található **Saját** ikonra a személyes adatok szerkesztéséhez és az alkalmazás egyéb beállításainak módosításához.

Mostantól beállíthatja a súlyát, életkorát és egyéb adatait, valamint az edzéstervét, a használt egységeket és egyéb funkciókat.

Vízálló IP67

Az órát úgy tervezték, hogy az IP67-es szabványnak megfelelően vízálló legyen, azonban erősen javasoljuk, hogy lehetőség szerint kerülje a vízzel való érintkezést.

A tömítésen mikroszkopikus repedések keletkezhetnek a használat során az ütések vagy a tok kopása miatt. Ebben az esetben víz kerülhet a készülékházba, és olyan károkat okozhat, amelyekre a garancia nem terjed ki.

Soha ne merüljön, fürödjön vagy zuhanyozzon az órával - a nyomás alatt álló vagy forró víz behatolhat az órába, és a garancia által nem fedezett károkat okozhat.

Soha ne nyomja meg a gombokat, ha a készülékház vízzel érintkezik, vízbejutás és sérülés következhet be, amelyre a garancia nem terjed ki.

Hibaelhárítás

A leggyakoribb problémákra közvetlenül a **Fit Cloud Pro** alkalmazásban, a **Saját** lapon, a GYIK alatt találhat válaszokat és hibaelhárítási útmutatókat.

Az értesítések nem jelennek meg az órán

Kérjük, győződjön meg róla, hogy engedélyezte a **Fit Cloud Pro-t** az értesítések eléréséhez az útmutatóban leírtak szerint (lásd: **Értesítések beállítása az órán**). Alternatív megoldásként nyissa meg a telefon beállításait, és írja be a keresőmezőbe az "értesítésekhez való hozzáférés" kifejezést, majd ellenőrizze, hogy a **Fit Cloud Pro** számára engedélyezve van-e a hozzáférés.

Az óra nem csatlakozik

Ha nem tudja csatlakoztatni az órát a telefonhoz, próbálja ki- és bekapcsolni a Bluetooth funkciót a telefonon, és indítsa újra a telefont. Ha az óra nem csatlakozik, próbálja meg újra megkeresni az alkalmazásban. Ha az óra nem csatlakozik, állítsa vissza - húzza az órán balról jobbra, amíg meg nem jelenik a "**Funkciók**", erősítse meg az érintéssel, majd válassza a "**Visszaállítás**" lehetőséget. Ezután indítsa újra a telefont, és csatlakoztassa újra az órát az alkalmazásban a **Telefonhoz való csatlakoztatás** fejezetben leírtak szerint.

Az óra nem tölthető power bankkal

Az óra töltőáram nagyon kicsi. Ezért néhány powerbank tévesen úgy értékeli a csatlakoztatott órát, mint egy már feltöltött telefont, és automatikusan kikapcsolja a töltést.

Biztonság és ökológia

Beépített akkumulátor

A termék beépített akkumulátort tartalmaz, amely nem tartozik a normál kommunális hulladékba, a környezetre káros anyagokat tartalmazhat!



Utasítás az akkumulátor biztonságos eltávolítására a felhasználó vagy a kereskedőtől független, képzett szakember által:

Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor teljesen lemerült (vagy előbb hagyja, hogy az óra teljesen lemerüljön). Egy késsel vagy vésővel óvatosan húzzuk le az óra hátulját. Az akkumulátor vezetőkeit egyesével, ollóval húzza ki vagy vágja le. Az akkumulátort most már óvatosan eltávolíthatja. Kerülje az akkumulátor kilyukasztását vagy deformálását annak eltávolításakor - elektrolitszivárgás és rövidzárlat veszélye! Tartsa be a munkavédelmi előírásokat és használjon védőfelszerelést, vagy bízza a feladatot szakemberre!

Használt elektromos berendezések

Soha ne dobja a terméket a normál kommunális hulladékba, mert a környezetre veszélyes anyagokat tartalmazhat!

Használat után újrahasznosítás vagy környezetbarát ártalmatlanítás céljából a megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni. Ellenőrizze a kereskedőjénél vagy az önkormányzati hivatalban, hogy hol található ilyen hely, vagy közvetlenül a kereskedőnél vagy az ADART COMPUTERS s.r.o. egyik fiókjában adhatja át.

A terméknek a jelen utasításokkal ellentétes kezelése illegális!

Megfelelőségi nyilatkozat



Az ADART COMPUTERS s.r.o. kijelenti, hogy az ALIGATOR WATCH PRO, Y80 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el:

www.aligator.cz.

Szerzői jog ©

ADART COMPUTERS s.r.o.

Čimická 717/34, CZ-Prag