

OBSAH

Důležité pokyny	4
Ovládací prvky	6
Uvedení do provozu	7
Vložení SIM karty	7
Zapnutí hodinek	8
Vypnutí hodinek	8
Instalace aplikace do smartphonu	9
Registrace	10
Spárování aplikace s hodinkami	11

Ovládání hodinek	12
SOS tlačítko	13
Prohlášení o shodě	15
Nabídka funkcí hodinek	16
Hlavní obrazovka.....	16
Telefon	16
Kontakty	17
Hlas. zprávy.....	17
Tep/tlak.....	18
Fotoaparát.....	20
Fotoalbum	20

Krokoměr	20
Aplikace a vzdálené ovládání.....	21
Domovská obrazovka	21
Zjištění polohy hodinek	22
Bezpečná oblast – geofencing	23
Nastavení hodinek pomocí aplikace	24
Odmítnout neznámé hovory	25
Hledání hodinek	26
Vypnutí hodinek na dálku	26
Vzdálená fotografie	27
Vzdálený odposlech.....	27


Důležité pokyny

Děkujeme Vám za zakoupení hodinek ALIGATOR s funkcí lokalizace. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití.

- Nezapínejte a nepoužívejte zařízení v místech, kde je to zakázáno.
- Nepoužívejte v blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení, aniž budete mít potvrzeno, že rádiové vysílání zařízení neovlivňuje jejich činnost – může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů – poradte se se svým lékařem ohledně jeho použití.

- Vždy vypněte v letadle.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušnin.
- SAR – zařízení splňuje předpisy pro maximální vyzařování elektromagnetického záření.
- Zacházejte se zařízením a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před pádem na zem, mechanickým poškozením, nečistotami a extrémními teplotami. Nerozebírejte!
- Další informace naleznete na adrese:
<http://www.aligator.cz>

Ovládací prvky

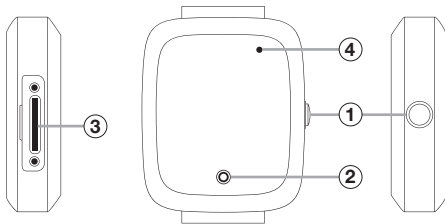

- ① Tlačítko zapínání / SOS
- ② Dotykové tlačítko
- ③ Štěrbina pro vložení SIM
- ④ Fotoaparát

Uvedení do provozu

Vložení SIM karty

Hodinky lze použít s kartou velikosti Micro SIM. Před vložením karty do hodinek se ujistěte, (např. vložením do mobilního telefonu), že SIM karta má aktivované hovory i datové připojení a má vypnuté zabezpečení pomocí PIN.

1. Odšroubujte krytku na boku hodinek pomocí přiloženého šroubováku.
2. Vložte SIM kartu do štěrbin **③** pod krytkou ve směru, který je uveden na zadní straně hodinek.
3. Přišroubujte krytku zpět na místo.

Zapnutí hodinek

Nejprve nabijte baterii pomocí přiloženého nabíjecího adaptéru.

Hodinky lze následně zapnout přidržením tlačítka **1** na boku.

Vypnutí hodinek

Hodinky lze po spárování s aplikací z bezpečnostních důvodů vypnout pouze pomocí aplikace – boční tlačítko **1** se v takovém případě používá jako tlačítko poplachu SOS.

Před spárováním s aplikací lze hodinky vypnout přidržením tlačítka **1** na boku.

Instalace aplikace do smartphonu

Do svého smartphonu nainstalujte aplikaci CarePro+, kterou najdete v obchodě s aplikacemi.

Můžete také použít tento QR kód.



POZOR! Aplikace není dodávána společností ADART COMPUTERS s.r.o., služba lokalizace a další služby aplikace jsou poskytovány zcela bez záruky, na vlastní nebezpečí uživatele a správnost výsledků ani dostupnost služeb není nijak garantována dodavatelem zařízení, operátorem, ani poskytovatelem mapových podkladů a poskytování služeb může být i bez upozornění kdykoliv ukončeno.

ADART COMPUTERS s.r.o. neshromažďuje, neukládá, ani nijak nezpracovává uživatelská data. Pokud jde o získávání a správu dat prostřednictvím softwarové aplikace (např. CarePro+), seznamte se prosím pečlivě s její spotřebitelskou dokumentací a případně se v této záležitosti obraťte na poskytovatele aplikace.

Doporučujeme dodržovat obecná pravidla bezpečného používání elektronických komunikačních prostředků a pohybu v kyberprostoru. Nesdělujte a nesdílejte osobní a citlivé údaje cizím nebo neznámým osobám, pečlivě uschovejte přístupová hesla a nesdělujte je nikomu. Před vyřazením, odložením nebo předáním komunikačního zařízení odstraňte všechna citlivá data.

Registrace

Po instalaci aplikace ji spusťte a vytvořte uživatelský účet – bude třeba vyplnit platnou e-mailovou adresu a heslo. Po dokončení registrace se přihlaste.

Spárování aplikace s hodinkami

Po registraci budete vyzváni k přidání hodinek do aplikace – k tomu je třeba zadat registrační číslo hodinek ze štítku dodaného s hodinkami.

Číslo můžete zadat ručně nebo je možné naskenovat registrační QR kód na štítku.

POZOR!!!

Po spárování dojde k nevratnému propojení hodinek s Vaším účtem. Je proto nezbytné, abyste si bezpečně poznamenali e-mail a heslo k Vaší registraci. Bez něj v budoucnu nebude možné hodinky připojit k jinému telefonu.



Ovládání hodinek

- **Krátkým stiskem bočního tlačítka ①** lze zapnout / vypnout displej hodinek. Zobrazí se ciferník hodinek.
- **Posunutím prstu po obrazovce** zleva doprava nebo obráceně, lze po aktivaci obrazovky procházet nabídku funkcí.
- **Ťukněte na obrazovku** pro aktivaci funkce.
- **Ťukněte na dotykové tlačítko ②** pod obrazovkou pro návrat o krok zpět nebo na hlavní obrazovku.

SOS tlačítko

Pokud po spárování hodinek s aplikací stisknete a přidržíte boční tlačítko ①, dojde k aktivaci tichého SOS poplachu. Do aplikace je odeslána zpráva a hodinky zavolají na přednastavené SOS rodinné číslo – viz kapitola **Nastavení hodinek pomocí aplikace**.



SOS Call





12



842356

00

MON
06/12



Prohlášení o shodě

Tímto ADART COMPUTERS s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení ALIGATOR WATCH CARE TD-20 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: **www.aligator.cz**



Toto zařízení je určeno pro použití v zemích EU.

Copyright © ADART COMPUTERS s.r.o.

Čimická 717/34 | 182 00 Praha 8 | CZ

Nabídka funkcí hodinek

Posouvejte prstem po obrazovce zleva doprava nebo obráceně. Hlavní obrazovka se zobrazí po ťuknutí na dotykové tlačítko pod obrazovkou.

Hlavní obrazovka

Zobrazuje čas a datum v digitální podobě, indikátory nabití baterie, signálu, připojení a přijatých srdíček.

Telefon

Umožňuje telefonování z hodinek. Na klávesnici na obrazovce lze zadat telefonní číslo a zeleným tlačítkem ve spodní části ho vytočit. Ve spodní

části obrazovky jsou dále tlačítka pro přechod do kontaktů a pro vymazání poslední číslice.

Kontakty

Jednoduchý telefonní seznam, který lze vytvořit pomocí nastavení v ovládací aplikaci. Jednotlivé kontakty lze zobrazit ťuknutím na šipky vlevo / vpravo na obrazovce.

Zobrazený kontakt se vytočí ťuknutím na zelené tlačítko uprostřed.

Hlas. zprávy

Umožňuje přijímat a posílat krátké hlasové a textové zprávy mezi aplikací v telefonu a hodinkami.

Zprávu lze zobrazit nebo přehrát ťuknutím na bublinu v horní části obrazovky.

Pro nahrání a odeslání zvukové zprávy je třeba přidršet žluté tlačítko ve spodní části obrazovky. Zpráva se bude nahrávat, dokud tlačítko držíte (max. 15 sek.).

V aplikaci na telefonu lze vytvořit krátkou zvukovou zprávu nebo poslat krátký text.

Na hodinkách lze vytvořit pouze zvukovou zprávu.

Tep/tlak

Změří tep pomocí vestavěného senzoru na zadní straně hodinek. Odpočet v horní části obrazovky

ukazuje zbývající dobu, po kterou bude probíhat měření, než se zobrazí výsledky.

Výsledky jsou následně zobrazeny na displeji a odeslány do aplikace.

Na základě měření tepu se zobrazí i odhadovaná hodnota tlaku. Hodnoty tlaku jsou **pouze odhadovány** z hodnoty tepové frekvence, na základě modelu pro zdravého člověka. Nejedná se o skutečné měření a zobrazené hodnoty mohou být proto zavádějící a zcela odlišné od skutečných hodnot tlaku.

Všechny naměřené hodnoty jsou jen orientační, nelze je nijak garantovat, mohou se lišit od reality a nelze je použít pro zdravotní účely.

Fotoaparát

Umožňuje pořídit fotografii zabudovaným fotoaparátem nad displejem hodinek.

Fotoalbum

Umožňuje zobrazit, smazat nebo odeslat poslední pořízenou fotografii do aplikace.

Krokoměr

Zobrazí denní počet kroků. Funkci je potřeba nejprve zapnout v aplikaci, v sekci

Zdraví → Krokoměr → Nastavení → Aktivace krokoměru.

Aplikace a vzdálené ovládání

Domovská obrazovka

Domovskou obrazovku zobrazíte ťuknutím na ikonu **Domovská** ve spodní části obrazovky.

Zobrazuje poslední známou adresu polohy hodinek a zdravotní informace (počet kroků, tep, spánek). Pomocí ikon v horní části lze spustit následující funkce:

- **Hlasové zprávy**
- **Hovory**
- **Telefonní seznam**

Zjištění polohy hodinek

Ťkněte v aplikaci na ikonu **Vyhledat** ve spodní části obrazovky, pro zobrazení mapy. Po chvíli se zobrazí aktuální poloha hodinek na mapě, pokud je dostupná. Zobrazí se také přibližná adresa, stav baterie hodinek a také způsob určení polohy.

Pro skrytí těchto informací ťkněte na mapu.

Pro aktualizaci polohy ťkněte na ikonu se špendlíkem vlevo ve spodní části obrazovky. Tím odešlete hodinkám pokyn pro nové zjištění a odeslání aktuální polohy.

Poloha je zjišťována podle dostupnosti signálu buď pomocí GPS přijímače (nejpřesnější), pomocí okolních Wi-Fi sítí (méně přesné) nebo pomocí

lokalizace v síti operátora – LBS (přibližná poloha). GPS signál často není dostupný uvnitř budov, kde se naopak lépe uplatní lokalizace pomocí Wi-Fi.

Bezpečná oblast – geofencing

Pomocí aplikace lze pro hodinky definovat až 3 bezpečné oblasti, při jejichž opuštění je do aplikace zasláno upozornění:

1. Přejděte na mapu ťuknutím na ikonu **Vyhledat** ve spodní části obrazovky,
2. ťukněte na mapě na ikonu plotu,
3. ťukněte na tlačítko + ve spodní části obrazovky,
4. na mapě vyberte ťuknutím střed bezpečné oblasti,

5. do řádku pod mapou zadejte název oblasti,
6. pomocí tlačítek + a - lze zvětšit / zmenšit oblast,
7. nakonec oblast uložte pomocí tlačítka **Uložit**.

Nastavení hodinek pomocí aplikace

Po spárování je pomocí aplikace možné provádět nastavení hodinek. Ťukněte na ikonu **Já** ve spodní části obrazovky. Zobrazí se nabídka. Mezi jinými lze nastavit:

- **SOS rodinné číslo** – pro odeslání SMS zprávy po stisku SOS tlačítka
- **Výběr časového pásma** – pro správné zobrazení času na hodinkách

- **Výběr jazyka** – pro nastavení jazyka menu v hodinkách

Odmítnout neznámé hovory

Pro lepší zabezpečení lze nastavit, aby hodinky přijímaly telefonní hovory pouze od kontaktů v telefonním seznamu – ostatní čísla budou odmítnuta a jejich seznam zobrazen v aplikaci.

Na obrazovce **Já** zvolte položku **Odmítnout neznámé hovory**. Následně ťuknutím na tlačítko ve spodní části obrazovky zapněte / vypněte funkci.

Hledání hodinek

Tato funkce v sekci **Já** umožňuje vzdáleně spustit zvukový signál na hodinkách.

Vypnutí hodinek na dálku

Na obrazovce **Já** zvolte **Vzdálené vypnutí**, chcete-li hodinky vypnout. Z bezpečnostních důvodů lze hodinky po připojení k aplikaci vypnout jen tímto způsobem.

Vzdálená fotografie

Na obrazovce **Já** zvolte **Vzdálená fotografie**. Zobrazí se fotografie odeslané z hodinek. Po stisku tlačítka **Vzdálená fotografie**, pořídí hodinky fotografii, která se po chvíli zobrazí v aplikaci.

Vzdálený odposlech

Na obrazovce **Já** zvolte **Odposlech**, zadejte do řádku telefonní číslo a stiskněte **OK**. Hodinky zapnou mikrofon a automaticky zavolají na zadané telefonní číslo. Je tak možné slyšet co se děje v okolí hodinek.

SOS **Locator**
funkce určení polohy v mapě

ALIGATOR



CZ

Návod k použití

Aligator Watch Care