

**ALIGATOR**

**A300**

**Mobilní telefon**

**Návod k použití**

Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu.



## Bezpečnostní pokyny

- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Vypněte telefon v blízkosti citlivých zdravotnických zařízení.
- Vypněte telefon v letadle
- Nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot
- Vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.
- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze
- POZOR! Váš telefon není vodotěsný!

# Obsah

Bezpečnostní pokyny .....	2
Obsah .....	3
Část I. – Začínáme .....	6
Uvedení telefonu do provozu .....	6
Vložení baterie .....	6
Vložení SIM karty .....	7
Vyjmutí SIM karty .....	7
Nabíjení baterie .....	8
Zapnutí a vypnutí telefonu .....	9
Obrazovka telefonu .....	10
Ikony na obrazovce .....	10
Základy ovládání telefonu .....	11
Popis ovládacích prvků telefonu .....	11
Pohyb v menu telefonu .....	14
Vkládání textu .....	14
Režimy psaní .....	15
Speciální znaky .....	15
Zámek klávesnice .....	15
Telefonování .....	16
Vytáčení čísel .....	16
Přijetí / odmítnutí hovoru .....	16
Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů .....	16
Rychlá volba .....	17
Nastavení hlasitosti hovoru .....	17
Funkce dostupné během hovoru .....	17
Nouzové volání a SMS .....	18
Spuštění nouzového volání a SMS .....	18
Zapnutí / vypnutí nouzového volání .....	18
Zadání a správa přednastavených čísel .....	19
Vložení nového čísla: .....	19
Změna přednastaveného čísla: .....	19
Smazání přednastaveného čísla: .....	20
Nastavení nouzové SMS zprávy .....	20

Rádio .....	21
Svítilna .....	22
Budík .....	23
Zapnutí budíku.....	23
Vypnutí budíku.....	23
Nastavení zvuku budíku .....	23
Část II. - Pro pokročilé.....	24
Výpis volání .....	24
Zobrazení výpisů .....	24
Výpis zmeškaných hovorů .....	24
Výpis odchozích hovorů.....	24
Výpis přijatých hovorů.....	24
Smazání výpisu .....	25
Doba volání .....	25
Textové zprávy SMS .....	26
Vytvoření a odeslání SMS zprávy .....	26
Čtení zpráv .....	27
Složky zpráv .....	29
Paměť zpráv a její přeplnění.....	29
Mazání zpráv .....	30
SMS centrum.....	30
Seznam kontaktů .....	31
Zobrazení seznamu kontaktů.....	31
Hledání v seznamu.....	32
Rychlé hledání.....	32
Hledání podle jména nebo části čísla.....	32
Práce s kontakty .....	32
Přidání kontaktu.....	32
Změna kontaktu.....	32
Smazání jednotlivých kontaktů .....	33
Kopírování kontaktů.....	34
Rychlá volba .....	34
Výběr úložiště kontaktů.....	35
Stav paměti .....	35
Nastavení přístroje .....	36
Tichý režim .....	36
Nastavení telefonu.....	36
Zvuky a upozornění .....	36
Hlasitost .....	37


Kontrast displeje .....	37
Jazyk .....	37
Nastavení data a času .....	37
Nastavení sítě.....	38
Čekající hovor .....	38
Přesměrování hovoru .....	39
Blokování hovoru .....	40
Blokování odchozích hovorů.....	40
Blokování příchozích hovorů.....	40
Výběr sítě .....	41
Nastavení PIN kódu.....	41
Kalkulačka .....	41
Ovládání .....	41
Příklad: .....	42
Nastavení čísla hlasové schránky .....	42
Obnova továrního nastavení.....	42
Obnovit nastavení.....	42
Smazat vše.....	42
Specifikace .....	43
Bezpečnost a ekologie .....	44
Bezpečnostní pokyny.....	44
Použitá elektrozařízení .....	45
Likvidace baterie.....	45

# Část I. – Začínáme

## Uvedení telefonu do provozu

### Vložení baterie

1. Sejměte kryt baterie ve směru šipky na obrázku

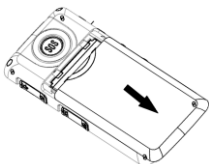

2. Vložte baterii. Tři kovové kontakty musí směřovat směrem dovnitř telefonu.



3. Nasadte zpět kryt baterie.



Chcete-li baterii vyjmout, postupujte v opačném pořadí.

**POZOR! Vypněte telefon a odpojte nabíječku při jakékoli manipulaci s baterií. Používejte jen originální baterie dodávané výrobcem telefonu!**

## Vložení SIM karty

1. Vypněte telefon a vyjměte baterii.
2. Vsuňte SIM kartu tak, jak je ukázáno na obrázku.



## Vyjmutí SIM karty


1. Vypněte telefon a vyjměte baterii
2. Zvedněte okraj SIM karty a prstem ji vysuňte z držáku ven, dle obrázku.





**POZOR!** SIM karta může být snadno zničena, dojde-li k poškrábání kontaktů nebo jejímu ohnutí.

## Nabíjení baterie

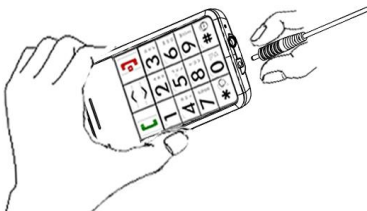Ujistěte se, že baterie je vložena v telefonu. Připojte nabíječku. Nabíjení se spustí automaticky. Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu.



Stav nabití baterie je indikován na obrazovce telefonu.

Baterie vybitá	Plně nabitá
	

Po plném nabití baterie nabíječku odpojte.



Telefon Vás sám upozorní zvukovým signálem a zprávou na obrazovce, když je baterie téměř vybitá. V takovém případě ji co nejrychleji nabijte.



## Zapnutí a vypnutí telefonu




Pro zapnutí stiskněte a držte červené tlačítko, dokud se telefon nezapne. (Po zapnutí přístroje můžete být vyzváni k zadání kódu PIN, je-li zapnuta ochrana PIN kódem)

Pro vypnutí stiskněte a držte červené tlačítko, dokud se telefon nevypne.

Před zapnutím se ujistěte, že je vložena baterie a že baterie je nabitá.

## Obrazovka telefonu


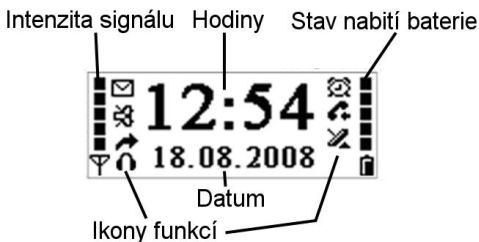



## Ikony na obrazovce

	Stav nabití baterie
	Inzenzita signálu
	Budík
	Nepřečtená SMS zpráva
	Paměť zpráv přeplněna
	Přesměrování hovoru
	Zmeškané hovory
	Tichý režim
	Roaming
	Sluchátka a náhlavní souprava připojena
	Zámek klávesnice
	Nová SMS zpráva při zamčené klávesnici
	Zmeškaný hovor při zamčené klávesnici

# Základy ovládání telefonu

## Popis ovládacích prvků telefonu

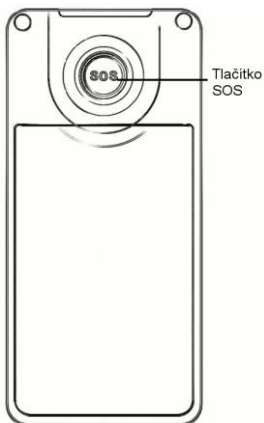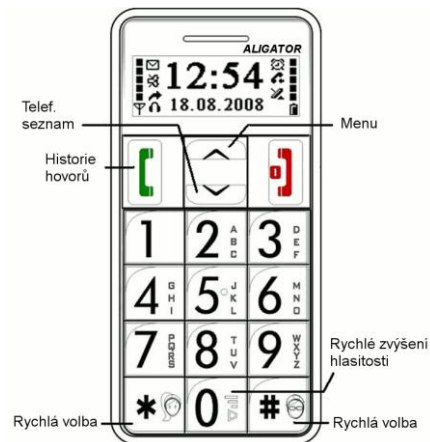

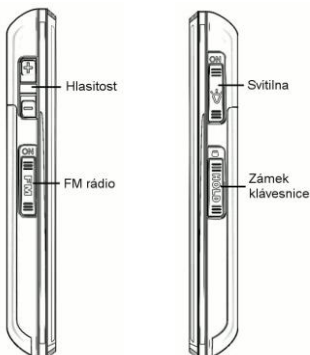

Pokud je telefon zapnutý a vy netelefonujete nebo neprovádíte žádnou operaci, nachází se v tzv. pohotovostním režimu. Na obrazovce jsou v tomto režimu zobrazeny hodiny.

<b>Tlačítko</b>	<b>Funkce</b>
<b>Zelené tlačítko</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Přijmutí hovoru stiskem tlačítka</li> <li>-V pohotovostním režimu zobrazí historii volání</li> <li>-V menu telefonu slouží jako potvrzení výběru nebo aktivace vybrané funkce</li> </ul>
<b>Červené tlačítko</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Zap./vyp. telefonu dlouhým stiskem</li> <li>-Ukončení nebo odmítnutí hovoru</li> <li>-Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce</li> </ul>
<b>Navigační tlačítko nahoru</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-V pohotovostním režimu zobrazí menu telefonu.</li> <li>-Pohyb v nabídkách a tel. seznamu</li> </ul>
<b>Navigační tlačítko dolů</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-V pohotovostním režimu zobrazí telefonní seznam.</li> <li>-Pohyb v nabídkách a tel. seznamu</li> </ul>
<b>Tlačítko #</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Rychlá volba dlouhým stiskem v pohotovostním režimu</li> <li>-V režimu psaní textu přepíná způsob vkládání znaků</li> </ul>

<b>Tlačítko *</b>	-Rychlá volba dlouhým stiskem v pohotovostním režimu - V režimu psaní textu umožňuje vložit speciální znaky
<b>Rychlé zvýšení hlasitosti</b>	Dlouhým stiskem tlačítka 0 se rychle zvýší hlasitost na přednastavenou úroveň
<b>Tlačítka hlasitosti + / -</b>	Stiskem + nebo – se reguluje hlasitost reproduktoru při hovoru nebo poslechu rádia.
<b>Vypínač FM rádia</b>	Zapnutím přepínače se aktivuje funkce zabudovaného FM radiopřijímače
<b>Vypínač svítilny</b>	Zapnutím se aktivuje svítilna na horní hraně telefonu. Funguje i při vypnutém telefonu.
<b>Vypínač zámku klávesnice</b>	Zapnutím se aktivuje zámek klávesnice. Nemůže tak dojít k nechtěnému stisku tlačítka např. při nošení v kapse.
<b>Tlačítko SOS</b>	Je-li aktivována funkce nouzového volání, telefon po dlouhém stisku tlačítka automaticky zavolá ne přednastavená čísla a spustí se hlasitý zvukový alarm.

## Pohyb v menu telefonu

Menu telefonu se aktivuje stiskem navigačního tlačítka nahoru.

Mezi jednotlivými položkami se pak vždy pohybujete pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů.

**Potvrzení volby**, aktivace funkce či vstup do podmenu se provádí stiskem **zeleného tlačítka**.

**Zrušení volby** nebo návrat zpět o jednu úroveň menu provedete stiskem **červeného tlačítka**.

Dlouhým stiskem červeného tlačítka lze zpravidla vyskočit z menu a vrátit se zpět do pohotovostního režimu.

## Vkládání textu

Klávesnice telefonu umožňuje nejen zadávání číslic ale i znaků.

V případě vkládání znaků je ke každému tlačítku přiřazeno několik písmen. Například pro tlačítko 2 jsou to písmena A, B, C – ta jsou též na tlačítku vytištěna. Mezera se vloží stiskem tlačítka 0.

Vložení písmena se provede opakovaným stiskem tlačítka několikrát rychle za sebou, dokud se na obrazovce neobjeví správné písmeno. Např. písmeno A je první v pořadí, tlačítko 2 tedy stiskneme jednou. Písmeno C je třetí v pořadí, tlačítko tedy stiskneme třikrát rychle za sebou.

## Režimy psaní

Pomocí tlačítka # lze při psaní textů přepínat režim vkládání znaků. Lze vybrat tyto možnosti:

- **ABC** – všechna písmena velká
- **abc** – všechna písmena malá
- **Abc** – první písmeno bude velké, po té se automaticky přepne na malá písmena
- **123** – psaní čísel

## Speciální znaky

1. Stiskněte tlačítko \*. Objeví se tabulka se speciálními znaky.
2. Vyberte příslušný znak a potvrďte zeleným tlačítkem. Znak se vloží do textu.

## **Zámek klávesnice**

Telefon je vybaven zámkem klávesnice, který zabraňuje nechtěnému stisku tlačítka např. při nošení v kapse.

Zámek klávesnice se zapíná a vypíná posunutím vypínače na boku telefonu.

# Telefonování

## Vytáčení čísel

Pomocí klávesnice telefonu zadejte požadované číslo a po té stiskněte zelené tlačítko. Po stisku telefon vytočí zadané číslo.

Pokud jste se při zadávání spletli, stačí stisknout červené tlačítko a poslední číslice se vymaže. Pokud chcete smazat celé číslo, stiskněte a držte červené tlačítko, dokud se celé číslo nevymaže.

## Přijetí / odmítnutí hovoru

Snaží-li se Vám někdo dovolat, zobrazí se jeho telefonní číslo na displeji telefonu. Pokud je jeho číslo uloženo v seznamu kontaktů, zobrazí se jeho jméno (funkce zobrazení čísla volajícího nemusí být vždy dostupná).

Pro přijetí příchozího hovoru stiskněte zelené tlačítko.

Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte červené tlačítko.

## Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů

Stiskněte navigační tlačítko směrem dolů. Nyní můžete pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů listovat seznamem uložených čísel. Můžete hledat pomocí prvního písmena jména – stačí zadat příslušné písmeno a telefon přeskočí na první jméno v seznamu začínající zadaným písmenem.



## Rychlá volba

Váš telefon umožňuje jednotlivým tlačítkům klávesnice přiřadit vždy jedno číslo ze seznamu kontaktů. Toto číslo lze potom rychle vytočit prostým přidržetím příslušného tlačítka. Rychlou volbu lze přiřadit tlačítkům 2-9, \* a #.

Rychlá volba pro tlačítko 1 je vyhrazena pro volání do hlasové schránky.

Více informací o nastavení naleznete v kapitole **Seznam kontaktů** ►.

## Nastavení hlasitosti hovoru

Hlasitost můžete upravit pomocí tlačítek + a - ovladače hlasitosti na boku telefonu.

Chcete-li rychle zvýšit hlasitost na přednastavenou úroveň, přidržte tlačítko „0-rychlé zvýšení hlasitosti“.

## Funkce dostupné během hovoru

Stisknete-li během hovoru zelené tlačítko, zobrazí se nabídka s několika funkcemi (mezi funkcemi lze přepínat stiskem tlačítek nahoru/dolů, pro aktivaci vybrané funkce stiskněte zelené tlačítko):

- **Vypnout / Zapnout mikrofon**
- **Vypnout/ Zapnout funkci handsfree**
- **Zobrazit seznam kontaktů**

# Nouzové volání a SMS

Tato funkce je dostupná jen je-li aktivována v nastavení telefonu.

## Spuštění nouzového volání a SMS

Stiskněte a držte tlačítko SOS na zadní straně telefonu. Spustí se zvukový alarm a telefon začne postupně automaticky vytáčet přednastavená čísla. Zároveň odešle na přednastavená čísla SMS zprávu s přednastaveným textem.

Pokud se telefonu nepodaří dovolat na přednastavené číslo, pokusí se volat na další číslo ze seznamu přednastavených čísel. Pokud žádné číslo není přednastaveno, bude telefon volat číslo nouzové linky 112.

Pokud v telefonu není vložena SIM karta, bude telefon rovněž vytáčet číslo nouzové linky 112.

Pokud se telefon nedovolá na žádné z přednastavených čísel, setrvá 1 hodinu v nouzovém režimu. V tomto režimu telefon automaticky přijme příchozí hovor a aktivuje funkci handsfree. Po ukončení hovoru je nouzový režim ukončen a telefon přejde do běžného pohotovostního režimu – pro přijetí hovoru bude tedy opět nutné stisknout zelené tlačítko.

## Zapnutí / vypnutí nouzového volání

Zvolte v menu:

**Kontakty->Nouzové volání->Zap/Vyp** a pomocí navigačních tlačítek vyberte, zda má být funkce zapnuta či vypnuta. Potvrďte zeleným tlačítkem.

# Zadání a správa přednastavených čísel

## Vložení nového čísla:

1. Zvolte v menu:  
**Kontakty->Nouzové volání->Přidat kontakt**  
Pokud zadáváte první číslo, objeví se na obrazovce nápis **Č.1** (Toto číslo udává pořadí v seznamu přednastavených čísel. Celkem lze zadat 4 telefonní čísla. Telefon automaticky nabídne první volnou pozici.)
2. Potvrďte zeleným tlačítkem pořadí. Po potvrzení se zobrazí pole pro zadání čísla.
3. Nyní můžete buď zadat přímo telefonní číslo anebo stisknout zelené tlačítko pro zobrazení seznamu kontaktů. V takovém případě vyberte kontakt a potvrďte zeleným tlačítkem.
4. Zadané číslo nebo kontakt je uložen do přednastavených čísel. Na obrazovce se po té zobrazí seznam dosud prázdných přednastavených čísel.
5. Ukončete menu pomocí červeného tlačítka.

## Změna přednastaveného čísla:

1. Zvolte v menu:  
**Kontakty->Nouzové volání->Změnit kontakt**
2. Navigačními tlačítky nahoru/dolů zvolte číslo, které chcete změnit a potvrďte zeleným tlačítkem
3. Zobrazí se telefonní seznam. Pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů vyberte kontakt, kterým chcete nahradit původní číslo.
4. Potvrďte zeleným tlačítkem. Číslo bude vloženo na vybranou pozici.
5. Na obrazovce se po té zobrazí seznam přednastavených čísel. Ukončete menu pomocí červeného tlačítka.

## Smazání přednastaveného čísla:

1. Zvolte v menu:  
**Kontakty->Nouzové volání->Smazat kontakt**
2. Navigačními tlačítky nahoru/dolů zvolte číslo které chcete smazat a potvrďte zeleným tlačítkem.
3. Na obrazovce se po té zobrazí seznam přednastavených čísel. Ukončete menu pomocí červeného tlačítka.

## **Nastavení nouzové SMS zprávy**

1. Zvolte v menu: **SMS->Nouzové**
2. Objeví se přednastavený text zprávy. Pro zobrazení celého textu vyčkejte – text se po chvíli automaticky posune. Standardní zpráva zní: **“Nouzové volání, prosím zavolejte mi!!!“**
3. Chcete-li text změnit, stiskněte nyní zelené tlačítko. Zobrazí se pole pro úpravy textu zprávy. Nyní můžete text zprávy upravit.
4. Pro uložení upraveného textu stiskněte zelené tlačítko.

# Rádio

Váš telefon je vybaven radiopřijímačem pro pásmo FM.



1. Zapněte rádio vypínačem na levém boku telefonu
2. Zobrazí se políčka pro zadání frekvence. Frekvenci můžete zvyšovat či snižovat pomocí tlačítek nahoru / dolů. Po nastavení hodnoty je třeba stisknout zelené tlačítko. Po zadání celých jednotek a desetin MHz je spuštěn poslech rádia na zvolené frekvenci.
3. Pro automatické vyhledávání stanic stiskněte tlačítko \*. Telefon bude automaticky hledat stanice. Automatické hledání můžete přerušit stiskem červeného tlačítka. Nalezne-li telefon nějakou stanici zeptá se, zda chcete pokračovat ve vyhledávání. Pro pokračování stiskněte zelené tlačítko, pro ukončení stiskněte červené tlačítko.
4. Opakovaným stiskem červeného tlačítka během poslechu můžete vypnout/ zapnout zvuk.
5. Hlasitost poslechu rádia lze regulovat tlačítkem hlasitosti na boku přístroje.
6. Jsou-li k telefonu připojena sluchátka, je reproduktor automaticky vypnut poslech je přepnut do sluchátek. Chcete-li přesto

reproduktor zapnout, stiskněte a držte tlačítko zvýšení hlasitosti +. Pro vypnutí reproduktoru stiskněte a držte tlačítko snížení hlasitosti -.

## Svítilna

Váš telefon je vybaven svítilnou na horní straně telefonu.



Svítilnu zapnete pomocí vypínače na pravé straně telefonu.

Svítilna je vybavena velice úsporným zdrojem světla typu LED. Můžete ji proto kdykoli použít beze strachu, že příliš vybijíte baterii telefonu.

**Svítilnu můžete zapnout i v případě, že je telefon vypnutý!!!**

Stačí, aby byla nabitá baterie vložena v telefonu.

# Budík

## Zapnutí budíku

1. Zvolte v menu:  
**Nastavení->Budík->Zapnuto**  
Zobrazí se pole pro zadání času
2. Zadejte hodinu a stiskněte zelené tlačítko.
3. Zadejte minuty a stiskněte zelené tlačítko.
4. Nastavení budíku je uloženo. Budík zazvoní v nastavený čas

## Vypnutí budíku

Zvolte v menu:

**Nastavení->Budík->Vypnuto**

## Nastavení zvuku budíku

1. Zvolte v menu:  
**Nastavení->Nast. telefonu->Zvuky a upozornění->Tón budíku**
2. Vyberte si požadovaný tón nebo melodii a potvrďte zeleným tlačítkem

# Část II. - Pro pokročilé

## Výpis volání

Váš telefon uchovává v paměti výpis posledních 20 odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.

## Zobrazení výpisů

### Výpis zmeškaných hovorů

V pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko a zvolte **Zmeškané hovory**.

Zobrazí se seznam zmeškaných hovorů.

Pomocí navigačních tlačítek vyberte položku a stiskněte zelené tlačítko. Zobrazí se nabídka následujících funkcí:

- **Volat číslo** - vytočí vybrané telefonní číslo
- **Poslat SMS** – odešle SMS na vybrané telefonní číslo
- **Smazat záznam** – smaže vybraný záznam z výpisu volání
- **Ukázat číslo** – zobrazí telefonní číslo kontaktu z výpisu volání
- **Uložit číslo** – uloží číslo do seznamu kontaktů

### Výpis odchozích hovorů

V pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko a zvolte **Odchozí hovory**.

Zobrazí se seznam odchozích hovorů.

Postupujte stejně jako u zmeškaných hovorů.

### Výpis přijatých hovorů



V pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko a zvolte **Přijaté hovory**.

Zobrazí se seznam přijatých hovorů.

Postupujte stejně jako u zmeškaných hovorů.

## Smazání výpisu

Aktivací této volby vymažete všechny výpisy hovorů.

V pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko a zvolte **Smazat všechny hovory**.

Všechny výpisy hovorů budou vymazány.

## Doba volání


Telefon obsahuje čítač, který počítá dobu jednotlivých hovorů.

Stiskněte zelené tlačítko a zvolte **Doba volání**.

Zobrazí se nabídka funkcí:

- **Poslední hovor** – délka posledního hovoru
- **Všechny hovory** – celková doba všech hovorů
- **Odchozí hovory** – celková doba všech odchozích hovorů
- **Přijaté hovory** – celková doba všech přijatých hovorů
- **Smazat všechny doby** – vymaže všechny čítače

# Textové zprávy SMS

Váš telefon může přijímat a odesílat textové zprávy SMS. Na novou zprávu, kterou obdržíte, budete upozorněni symbolem  na obrazovce telefonu.

## Vytvoření a odeslání SMS zprávy


1. Zvolte v menu:  
**SMS->Napsat novou**
2. Objeví se okno pro zadání textu zprávy. Pomocí tlačítka # můžete přepínat mezi režimy vkládání (malá písmena/velká písmena/první velké/čísllice), pomocí tlačítka \* pak můžete zadat speciální symboly.
3. Po zadání textu pokračujte stiskem zeleného tlačítka.
4. Objeví se možnosti odeslání, zvolte **Poslat jednomu** a potvrďte zeleným tlačítkem
5. Objeví se okno pro zadání telefonního čísla. Můžete zadat číslo přímo z klávesnice telefonu nebo stiskněte zelené tlačítko a objeví se seznam kontaktů. Po provedení výběru telefonního čísla ze seznamu potvrďte stiskem zeleného tlačítka. Vybrané číslo se vyplní do okna pro zadání čísla.
6. Pokračujte stiskem zeleného tlačítka. Zpráva je odeslána.

**TIP:** Chcete-li zprávu odeslat více adresátům, v bodu 4. zvolte **Poslat více** a pokračujte podle bodu 5. Po odeslání zprávy na zadané číslo je opět zobrazeno pole pro vložení dalšího čísla. Opakujte postup tak dlouho, dokud zprávu neodešlete všem adresátům. Zadávání ukončíte stiskem červeného tlačítka.

V průběhu psaní textu zprávy můžete stiskem zeleného tlačítka zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

- **Poslat jednomu** – ukončí zadávání textu zprávy, umožní zadat telefonní číslo či vybrat kontakt, a odešle zprávu na vybrané číslo
- **Poslat více** - ukončí zadávání textu zprávy, umožní zadat postupně více telefonních čísel či kontaktů, a odešle zprávu postupně na všechny vybraná čísla
- **Smazat zprávu** – vymaže celý doposud vložený text zprávy
- **Vložit číslo** – zobrazí seznam kontaktů a umožní do textu zprávy vložit vybrané telefonní číslo z tohoto seznamu
- **Vložit kontakt** – zobrazí seznam kontaktů a umožní do textu zprávy vložit vybraný kontakt z tohoto seznamu ve formátu [jméno:tel. číslo]
- **Vložit šablonu** – zobrazí seznam šablon a umožní do textu zprávy vložit text vybrané šablony
- **Uložit jako šablonu** – uloží dosud zadaný text zprávy jako šablonu
- **Uložit do neodeslaných** – uloží dosud napsaný text zprávy do složky Neodeslané a ukončí zadávání textu zprávy
- **Režim psaní** – umožňuje vybrat režim zadávání znaků (ABC, abc, Abc, 123), téhož docílíte stiskem tlačítka # v průběhu zadávání textu zprávy

## Čtení zpráv

Máte-li novou, dosud nepřečtenou zprávu, objeví se na obrazovce symbol . Chcete-li si zprávu přímo prohlédnout, stačí stisknout zelené tlačítko a

zobrazí se nabídka čtení příchozích zpráv. Chcete-li prohlížení zprávy ponechat na později, stiskněte červené tlačítko.

Nabídku čtení příchozích SMS zpráv můžete později kdykoli vyvolat v menu telefonu:

## **SMS->Přijaté**

Navigationními tlačítky nahoru/dolů si můžete vybírat mezi jednotlivými příchozími zprávami. Chcete-li si přečíst obsah zvolené zprávy, stiskněte zelené tlačítko.

Nepřečtená zpráva je označena obrázkem uzavřené obálky, přečtená zpráva je označena symbolem otevřené obálky.

Při prohlížení zprávy můžete stiskem zeleného zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

- **Odpovědět** – otevře okno pro zadání textu odpovědi. Po zadání textu již nemusíte vyplňovat číslo adresáta – je automaticky převzato číslo odesilatele příchozí zprávy
- **Volat číslo** – je-li v textu zprávy obsaženo telefonní číslo, telefon jej automaticky rozpozná a pomocí této volby jej můžete přímo vytočit bez nutnosti jej zadávat ručně.
- **Smazat zprávu** – vymaže prohlíženou zprávu z paměti telefonu
- **Předat** – umožňuje přeposlat text zprávy jinému adresátovi. Otevře okno pro zadání telefonního čísla; text prohlížené zprávy je odeslán na vybrané číslo.
- **Použít číslo** – je-li ve zprávě obsaženo více telefonních čísel, umožňuje vybrat, které z nich bude použito v případě volby **Volat číslo**.

## Složky zpráv

Zprávy jsou v telefonu rozčleněny podle druhu do několika složek. Kromě přijatých zpráv telefon obsahuje ještě složky:

**Odeslané** – zde jsou uloženy Vámi vytvořené a odeslané zprávy.

Zvolte: **SMS->Odeslané**

**Neodeslané** – zde jsou uloženy Vámi vytvořené zprávy, které se však nepodařilo odeslat (např. z důvodu chybného tel. čísla)

Zvolte: **SMS->Neodeslané**


**Šablony** – zde jsou uloženy šablony textů, které často používáte (např. „Mám zpoždění“). Nemusíte tak text pokaždé zadávat znova.

Zvolte: **SMS->Šablony**

## Paměť zpráv a její přeplnění

Zprávy SMS jsou ukládány do paměti telefonu a na SIM kartu. Do paměti telefonu se vejde až 100 zpráv, na SIM kartu zpravidla dalších 10.

Dojde-li však k zaplnění paměti telefonu i SIM karty, není možné přijímat další zprávy.

Na tuto skutečnost jste upozorněni ikonou černé obálky .

V takovém případě smažte alespoň některé zprávy z paměti.

Stav zaplnění paměti můžete snadno zjistit. Zvolte: **SMS->Stav paměti**

## Mazání zpráv

Jednotlivé zprávy lze mazat při jejich prohlížení, zvolením funkce „Smazat zprávu“ jak bylo popsáno v předchozí části.

Chcete-li však smazat více zpráv najednou, telefon vám umožňuje pohodlnější řešení - zvolte:

**SMS->Smazat všechny SMS.**

Objeví se nabídka s několika možnostmi:

- **Všechny SMS** – smaže všechny SMS
- **Přijaté** – smaže SMS ze složky Přijaté
- **Odeslané** – smaže SMS ze složky Odeslané
- **Neodeslané** – smaže SMS ze složky Neodeslané
- **Šablony** – smaže SMS ze složky Šablony

## SMS centrum

Aby mohl telefon odesílat a přijímat SMS zprávy, je třeba, aby bylo zadáno servisní telefonní číslo tzv. SMS centra. To je telefonní číslo, jehož prostřednictvím jsou SMS zprávy odesílány.

Toto číslo je zpravidla přednastaveno GSM operátorem, který vydal Vaší SIM kartu a zpravidla není třeba jej nastavovat ručně.

Nastavení SMS centra však zkontrolujte v případě, že nefunguje odesílání a přijímání SMS zpráv.



Správné telefonní číslo SMS centra Vám sdělí Váš GSM operátor.

1. Zvolte v menu: **SMS->SMS centrum**
2. Telefon se dotáže, zda chcete číslo skutečně změnit. Potvrďte zeleným tlačítkem.
3. Zadejte nebo upravte telefonní číslo.
4. Potvrďte zeleným tlačítkem.

# Seznam kontaktů

Váš telefon je vybaven seznamem kontaktů, do kterého můžete uložit telefonní čísla a přiřadit k nim jména. Uložená čísla pak můžete přímo vytáčet nebo je použít třeba při psaní SMS zprávy.

Kontakty mohou být uloženy buď na SIM kartě nebo v paměti telefonu.

Při prohlížení seznamu se u každého kontaktu objeví ikona telefonu , je-li kontakt uložen v paměti telefonu. Je-li uložen na SIM kartě, objeví se ikona karty .

## Zobrazení seznamu kontaktů

Nejjednodušším způsobem zobrazení seznamu, je stisknutí navigačního tlačítka dolů. Po té okamžitě naskočí seznam kontaktů, řazený podle jmen abecedně.

Dalším způsobem je zobrazení pomocí menu telefonu:

### **Kontakty->Prohlížet seznam**

Vyberete-li kontakt a stisknete zelené tlačítko, objeví se nabídka s následujícími funkcemi:

- **Volat číslo** – vytočí telefonní číslo vybraného kontaktu
- **Poslat SMS** – umožní poslat SMS zprávu na vybraný kontakt
- **Změnit kontakt** – umožní provést úpravu jména nebo tel. čísla kontaktu
- **Kopírovat kontakt** – umožní překopírovat kontakt do ze SIM karty do paměti telefonu nebo obráceně
- **Smazat kontakt** - vymaže vybraný kontakt

# Hledání v seznamu

## Rychlé hledání

Při prohlížení seznamu kontaktů můžete hledat pomocí prvního písmena jména – stačí zadat příslušné písmeno a telefon přeskočí na první jméno v seznamu začínající zadaným písmenem.

## Hledání podle jména nebo části čísla

1. Zvolte v menu:  
**Kontakty->Hledat jméno**  
Zobrazí se pole pro vložení textu.
2. Zadejte jméno nebo první či poslední tři číslice telefonního čísla.
3. Zobrazí se kontakty odpovídající zadaným kritériím

# Práce s kontakty

## Přidání kontaktu

1. Zvolte v menu:**Kontakty->Přidat kontakt**
2. Do zobrazeného pole vložte jméno
3. Potvrďte zeleným tlačítkem
4. Do pole, které se po té zobrazí, zadejte telefonní číslo
5. Potvrďte zeleným tlačítkem. Kontakt se uloží

## Změna kontaktu

1. Vyhledejte kontakt v seznamu kontaktů:  
**Kontakty->Prohlížet seznam**
2. Stiskněte zelené tlačítko
3. Vyberte funkci **Změnit kontakt**
4. Zobrazí se pole se jménem, které můžete upravit.
5. Potvrďte zeleným tlačítkem
6. Zobrazí se pole s číslem, které můžete upravit.



7. Potvrďte zeleným tlačítkem. Provedené změny se uloží. Nechcete-li aby se změny uložily, vyskočte z funkce pomocí červeného tlačítka

### **Smazání jednotlivých kontaktů**

Můžete smazat jen jeden kontakt nebo všechny kontakty najednou. Pro smazání jednoho kontaktu postupujte následovně:

1. Zvolte v menu: **Kontakty->Smazat kontakt**
2. Zvolte **Smazat jeden**. Zobrazí se seznam kontaktů.
3. Vyberte kontakt, který chcete smazat a potvrďte zeleným tlačítkem.
4. Kontakt je vymazán. Zobrazí se opět seznam kontaktů.
5. Můžete vybrat další kontakt k vymazání.
6. Pro ukončení funkce mazání stiskněte červené tlačítko.

**TIP!** Jednotlivý kontakt můžete vymazat také při prohlížení seznamu kontaktů stiskem zeleného tlačítka a vybráním funkce **Smazat kontakt**.

### **Smazání všech kontaktů**

Chcete-li smazat všechny kontakty hromadně, proveďte následující kroky:

1. Zvolte v menu: **Kontakty->Smazat kontakt**
2. Zvolte **Smazat všechny**.
3. Vyberte zda chcete smazat všechny kontakty uložené v paměti telefonu nebo všechny kontakty uložené na SIM kartě.
4. Potvrďte zeleným tlačítkem. Všechny kontakty na zvoleném místě jsou vymazány.

## Kopírování kontaktů

Pomocí funkce kopírování můžete kopírovat kontakty z paměti telefonu na SIM kartu a obráceně. Opět lze kopírovat kontakty jednotlivě nebo hromadně:

1. Zvolte v menu: **Kontakty->Kopírovat kontakt**
2. Zvolte, zda chcete kopírovat kontakty z telefonu na SIM kartu (**TEL->SIM**) nebo ze SIM karty do telefonu (**SIM->TEL**).
3. Zvolte, zda chcete kopírovat jednotlivé kontakty (**kopírovat jeden**) nebo všechny kontakty (**kopírovat všechny**).
4. V případě kopírování jednotlivého kontaktu se zobrazí seznam kontaktů. Vyberte kontakt, který chcete zkopírovat a potvrďte zeleným tlačítkem. Funkci ukončíte stiskem červeného tlačítka.

**TIP!** Jednotlivý kontakt můžete kopírovat také při prohlížení seznamu kontaktů stiskem zeleného tlačítka a vybráním funkce **Kopírovat kontakt**. Je-li kontakt umístěn na SIM kartě, zkopíruje se do paměti telefonu a obráceně.

## Rychlá volba

Váš telefon umožňuje jednotlivým tlačítkům klávesnice přiřadit vždy jedno číslo ze seznamu kontaktů. Toto číslo lze potom rychle vytočit prostým dlouhým stiskem příslušného tlačítka. Rychlou volbu lze přiřadit tlačítkům 2-9, \* a #. Rychlá volba pro tlačítko 1 je vyhrazena pro volání do hlasové schránky.

Pro přiřazení kontaktů k jednotlivým tlačítkům postupujte následovně:

1. Zvolte v menu:  
**Kontakty->Rychlá volba**

2. Zobrazí se seznam rychlých voleb. Na začátku každého záznamu je vždy název tlačítka, následuje jméno přiřazeného kontaktu.
3. Není-li kontakt ke tlačítku přiřazen, zobrazí se text „Prázdný“.
4. Chcete-li přiřadit nebo změnit kontakt, stiskněte zelené tlačítko a vyberte funkci **Změnit**. Po té vyberte požadovaný kontakt z telefonního seznamu.
5. Chcete-li smazat přiřazený kontakt, stiskněte zelené tlačítko a zvolte funkci **Smazat**.

## Výběr úložiště kontaktů.

Váš telefon umožňuje nastavit, zda se mají nové kontakty standardně ukládat na SIM kartu nebo do paměti telefonu. Postupujte následovně:

1. Zvolte v menu:  
**Kontakty->Nastavení**
2. Dále zvolte **Místo uložení**
3. Vyberte **Telefon** nebo **SIM**

## Stav paměti

Telefon umožňuje uložit do vnitřní paměti 100 kontaktů. Na SIM kartu je zpravidla možné uložit 100 až 250 kontaktů. Přesné číslo je závislé na typu SIM karty a operátorovi, který SIM kartu vystavil.

Pro zjištění stavu zaplnění paměti telefonu i SIM karty volte v menu:

**Kontakty->Nastavení->Stav paměti**

Zobrazí se počet uložených kontaktů a celkový možný počet kontaktů v paměti telefonu a na SIM kartě.

# Nastavení přístroje

## Tichý režim

V tomto režimu jsou potlačeny všechny zvuky telefonu včetně vyzvánění a tónu kláves.

Lze zadat dobu v hodinách, po kterou je tichý režim aktivní. Po uplynutí této doby se režim automaticky vypne. Nastavíte-li hodnotu 0, je režim aktivován bez omezení času.

3. Zvolte v menu:  
**Nastavení->Tichý režim**
4. Proveďte požadované nastavení:  
**Vypnuto / Zapnuto.**
5. V případě zapnutí vložte počet hodin, po který má být tichý režim aktivní (0 pro neomezenou dobu)

## Nastavení telefonu

### Zvuky a upozornění

Umožňuje nastavit zvukovou signalizaci pro jednotlivé případy:

- **Vyzvánění**
- **Tón budíku**
- **Tón příchozí SMS**
- **Tón kláves**
- **Tón při zapnutí**

Zvolte v menu:

**Nastavení->Nast. telefonu->Zvuky a upozornění**

Proveďte požadované změny.

## **Hlasitost**

Zvolte v menu:

**Nastavení->Nast. telefonu->Hlasitost**

Proveďte požadované změny.

Umožňuje nastavit hlasitost pro jednotlivé funkce:

- **Hovor** – hlasitost hovoru
- **Vyzvánění** – hlasitost vyzvánění
- **Zvýš. hlasitost** - úroveň hlasitosti pro rychlé zvýšení hlasitosti v průběhu hovoru po dlouhém stisku tlačítka 0

## **Kontrast displeje**

Zvolte v menu:

**Nastavení->Nast. telefonu->Kontrast**

Pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů nastavte požadovaný kontrast.

## **Jazyk**

Zvolte v menu:

**Nastavení->Nast. telefonu->Jazyk**

Vyberte jazyk menu telefonu.

## **Nastavení data a času**

Pro nastavení času zvolte v menu:

**Nastavení->Nast. telefonu->Datum a čas->Nast. čas**

Nastavte požadovaný čas.

Pro nastavení data zvolte v menu:

**Nastavení->Nast. telefonu->Datum a čas->Nast. datum**

Nastavte požadované datum hodin telefonu.

Pro nastavení formátu zobrazení data zvolte v menu:

**Nastavení->Nast. telefonu->Datum a čas->Formát data**

Zvolte požadovaný formát zobrazení.

## **Nastavení sítě**

V nastavení sítě lze provádět celou řadu nastavení funkcí, které jsou poskytovány v závislosti na službách GSM operátora. Ne všechny funkce musí být Vaším GSM operátorem nabízeny. V takovém případě je nebude možné použít. Informujte se u Vašeho GSM operátora, které funkce můžete využívat.

### **Čekající hovor**

Je-li funkce aktivní, umožní současný příjem dvou hovorů. Pokud se Vám někdo snaží dovolat během hovoru, jste na tuto skutečnost upozornění zapípáním a na obrazovce se objeví číslo nebo jméno volajícího. Můžete se potom rozhodnout zda druhý hovor přijmete či ne. V případě přijetí je původní hovor přidržen. Mezi hovory pak můžete přepínat.

Je-li funkce neaktivní, uslyší strana, která se Vám snaží dovolat během hovoru, obsazovací tón. A vy nejste upozorněni na další volání.

Aktivace:

**Nastavení->Nast. sítě->Čekající hovor ->Aktivovat**

Deaktivace:

**Nastavení->Nast. sítě->Čekající hovor ->Deaktivovat**

Zjištění stavu:

**Nastavení->Nast. sítě->Čekající hovor ->Zjistit stav**

### **Přesměrování hovoru**

Je-li funkce aktivní, příchozí hovory budou v různých situacích přesměrovány na zvolené telefonní číslo.

1. Zvolte v menu:  
**Nastavení->Nast. sítě->Přesměrování**
2. Dále vyberte jednu z funkcí které jsou popsány v tabulce

<b>Typ přesměrování</b>	<b>Popis funkce</b>
<b>Vždy</b>	Všechny příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné číslo
<b>Je-li obsazeno</b>	V případě, že máte obsazeno, hovor bude přesměrován.
<b>Neodpovídá-li</b>	V případě, že po delším vyzvánění nezvednete telefon, hovor bude přesměrován.
<b>Je-li nedosažitelný</b>	V případě že jste mimo signál nebo máte vypnutý telefon, hovor bude přesměrován.
<b>Zrušit vše</b>	Zruší všechna přesměrování

## Blokování hovoru

Je-li funkce aktivní lze zakázat všechny nebo některé příchozí či odchozí hovory.

## Blokování odchozích hovorů

1. Zvolte v menu:  
**Nastavení->Nast. sítě->Blokování hovorů->Odchozí**
2. Dále vyberte jednu z funkcí, které jsou popsány v tabulce

Typ blokování	Popis funkce
<b>Všechny odchozí</b>	Všechny odchozí hovory jsou blokovány
<b>Mezinárodní odchozí</b>	Blokovány jsou jen mezinárodní hovory.
<b>Mezinár. Cizí síť</b>	Blokovány jsou mezinárodní hovory do cizí sítě. Mezinárodní hovory do vlastní sítě jsou povoleny..

## Blokování příchozích hovorů

1. Zvolte v menu:  
**Nastavení->Nast. sítě->Blokování hovorů->Příchozí**
2. Dále vyberte jednu z funkcí, které jsou popsány v tabulce

Typ blokování	Popis funkce
<b>Všechny příchozí</b>	Všechny příchozí hovory jsou blokovány
<b>Při roamingu příchozí</b>	Příchozí hovory jsou blokovány jen při roamingu.



## Výběr sítě

Můžete zvolit, ke které GSM síti se Váš telefon připojí. Lze nastavit buď aby telefon vybral GSM síť příslušného operátora automaticky,:

**Nastavení->Nast. sítě->Výběr sítě->Automaticky**

nebo lze síť vybrat ručně:

**Nastavení->Nast. sítě->Výběr sítě->Ručně**

## Nastavení PIN kódu

Můžete nastavit zda bude telefon po zapnutí vyžadovat pin kód :

**Nastavení->PIN kód->Zapnuto**

nebo ochranu PIN kódem vypnout. V takovém případě PIN kód po zapnutí telefonu vyžadován nebude:

**Nastavení->PIN kód->Vypnuto**

Pro změnu PIN kódu zvolte:

**Nastavení->PIN kód->Změnit PIN**

## Kalkulačka

Telefon obsahuje jednoduchou a praktickou kalkulačku.

### Ovládání

Pomocí klávesnice se zadávají čísla, Desetinná čárka se zadává stiskem tlačítka #. Pomocí navigačních tlačítek se vybírá požadovaná operace +, -, /, x, =.

## **Příklad:**

Spočítejte 100 + 200

1. Zvolte v menu:  
**Nastavení->Kalkulačka**
2. Zadejte na klávesnici **100**
3. Pomocí navigačních tlačítek zvolte symbol **+**
4. Zadejte na klávesnici **200**
5. Pomocí navigačních tlačítek zvolte symbol **=**
6. Zobrazí se výsledek

## **Nastavení čísla hlasové schránky**

Telefon umožňuje přednastavit číslo hlasové schránky tak, že telefon po dlouhém stisku tlačítka automaticky vytočí číslo hlasové schránky.

Zvolte v menu:

**SMS->Hlas. schránka**

a vložte telefonní číslo schránky.

Pro přístup do hlasové schránky nyní stačí dlouze stisknout tlačítko 1.

## **Obnova továrního nastavení**

### **Obnovit nastavení**

Zruší (resetuje) veškeré provedené nastavení a obnoví nastavení z výroby.

Zvolte:

**Nastavení->Reset nastavení->Obnovit nastavení**

### **Smazat vše**

Vymaže veškerý obsah (seznam kontaktů, SMS, atd.), zruší všechny provedené změny a obnoví tovární nastavení telefonu.

Zvolte:

**Nastavení->Reset nastavení->Smazat vše**

**POZOR!!!** Smaže všechny Vaše kontakty, SMS zprávy atd. a zruší provedené nastavení!!!

## Specifikace

Parametr	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Rozměry	103 x 49 x 14,8 mm
LCD	Monochromatický, grafický displej,  Oranžové osvětlení
Výdrž v pohotovostním režimu	150 hodin
Výdrž - hovor	100 minut
Paměť	100 SMS zpráv,  100 Telefonních čísel
Baterie	Li-Ion, 1000 mAh

# Bezpečnost a ekologie

## Bezpečnostní pokyny

- Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před mechanickým poškozením a nečistotami.
- Telefon a příslušenstvím nejsou vodotěsné, chraňte je před vlhkem a vodou.
- Chraňte telefon a příslušenství před extrémními teplotami.
- Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu.
- Chraňte telefon a příslušenství před pádem na zem.
- Nikdy telefon ani a příslušenství nerozebírejte.
- Telefon nepoužívejte v blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.
- Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů.
- Při telefonování přikládejte telefon na opačnou stranu těla než je implantovaný kardiostimulátor nebo jiný přístroj. Poradte se svým lékařem o případných rizicích rušení. V případě podezření z rušení telefon ihned vypněte.
- V letadle telefon vždy vypněte.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti výbušnin.
- Nepokládejte nebo neinstalujte telefon popř. jeho držák ani příslušenství do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Telefon obsahuje malé

součásti, kterými by se mohly udusit nebo se mohou poranit jiným způsobem.

- Nikdy nepoužívejte telefon, když řídíte vozidlo.



## Použitá elektrozařízení

Telefon je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem.

### Vysloužilý telefon nikdy

**nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!!**

Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci.

Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho ochranu.

Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

## Likvidace baterie



**Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!!**

Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o..

**Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!**

**CE 0700**

*Dovozce:*  
*[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)*