

**ALIGATOR**

**A300**


**Mobilní telefon**

**Začínáme snadno  
a rychle**

# Obsah

Obsah.....	2
Ovládací prvky telefonu .....	3
Uvedení do provozu .....	4
Zapnutí a vypnutí telefonu .....	6
Nabíjení telefonu .....	7
Nouzové volání.....	8
Telefonování.....	9
Rychlé zvýšení hlasitosti.....	10
Rychlá volba.....	11
Rádio.....	12
Svítilna .....	14
Zámek klávesnice.....	15
Bezpečnostní pokyny .....	16
Použitá elektrozařízení .....	17
Likvidace baterie.....	18

# Ovládací prvky telefonu

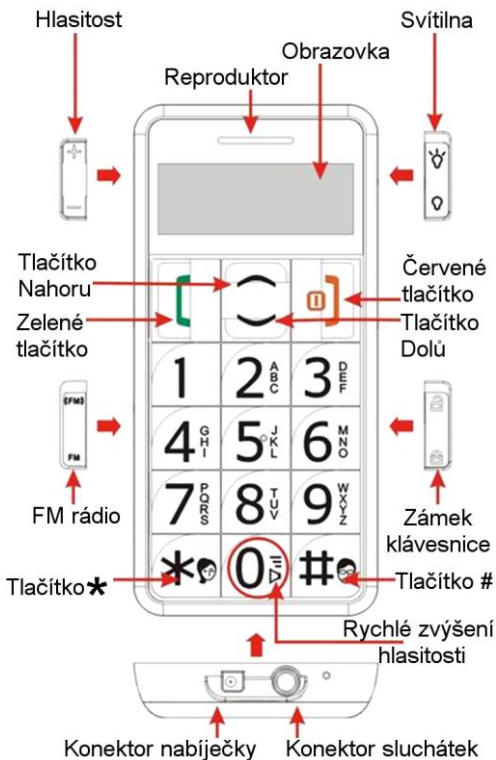


# Uvedení do provozu

Nejprve je třeba do telefonu vložit SIM kartu a baterii.

1. Sejměte kryt baterie na zadní straně telefonu a vložte SIM kartu podle obrázku:



2. Vložte baterii podle obrázku. Výřezy baterie musí zapadnout do výstupků na telefonu:

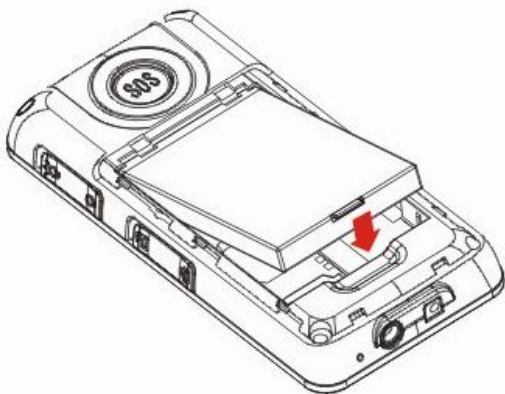

3. Nasad'te zpátky kryt baterie. Nyní je telefon připraven k použití.

# Zapnutí a vypnutí telefonu



**Pro zapnutí** stiskněte a držte červené tlačítko, dokud se telefon nezapne. (Po zapnutí přístroje můžete být vyzváni k zadání kódu PIN, je-li zapnuta ochrana PIN kódem)

**Pro vypnutí** stiskněte a držte červené tlačítko, dokud se telefon nevypne.


Před zapnutím se ujistěte, že je vložena baterie a že baterie je nabitá.

# Nabíjení telefonu



Ujistěte se, že baterie je vložena v telefonu. Připojte nabíječku.

Nabíjení se spustí automaticky.

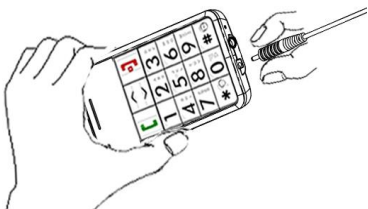Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu.



Stav nabití baterie je indikován na obrazovce telefonu:

Baterie vybitá	Plně nabitá
	

Po plném nabití baterie nabíječku odpojte.

Telefon Vás sám upozorní zvukovým signálem a zprávou na obrazovce, když je baterie téměř vybitá.

V takovém případě ji co nejrychleji nabijte.

## Nouzové volání

Jste-li v nebezpečí nebo potřebujete-li pomoc svých blízkých či lékaře, stiskněte a držte po dobu několika vteřin SOS tlačítko na zadní straně telefonu:



Telefon začne automaticky vytáčet přednastavená čísla a odešle na ně nouzovou SMS textovou zprávu.

**POZOR!** Tato funkce se musí nejprve zapnout v nastavení telefonu. Je také třeba nastavit telefonní čísla, na která má telefon v případě nouze volat. Pokud neprovedete nastavení, tlačítko SOS nebude správně pracovat. Více informací naleznete v **návodu k použití**.



# Telefonování

## Vytáčení čísel

Pomocí klávesnice telefonu zadejte požadované číslo a po té stiskněte zelené tlačítko. Po jeho stisku telefon vytočí zadané číslo.

Pokud jste se při zadávání spletli, stačí stisknout červené tlačítko a poslední číslice se vymaže.

Pokud chcete smazat celé číslo, stiskněte a držte červené tlačítko, dokud se celé číslo nevymaže.

## Přijetí / odmítnutí hovoru

Snaží-li se Vám někdo dovolat, zobrazí se jeho telefonní číslo na displeji telefonu. Pokud je jeho číslo uloženo v seznamu kontaktů, zobrazí se jeho jméno (funkce zobrazení čísla volajícího nemusí být vždy dostupná).

Pro přijetí příchozího hovoru stiskněte zelené tlačítko.

Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte červené tlačítko.

## Rychlé zvýšení hlasitosti

Pokud během hovoru špatně slyšíte, můžete rychle zvýšit hlasitost. Stačí stisknout a několik sekund držet tlačítko **0**:



Hlasitost se zvýší na přednastavenou úroveň.

Úroveň, na kterou se má hlasitost zvýšit se upravuje v nastavení telefonu. Více informací naleznete v **návodu k použití**.

## Rychlá volba

Váš telefon umožňuje jednotlivým tlačítkům klávesnice přiřadit vždy jedno číslo ze seznamu kontaktů. Toto číslo lze potom rychle vytočit prostým přidržením příslušného tlačítka. Rychlou volbu lze přiřadit tlačítkům 2-9, \* a #.



**Tlačítka rychlé volby  
(volání dceři / synovi)**

Pro lepší zapamatování jsou na tlačítkách \* a # vytištěny obrázky ženy a muže. Můžete je tak snadno použít např. pro volání dceři či synovi.

Více informací jak nastavit telefonní čísla pro jednotlivá tlačítka naleznete v **návodu k použití**.

# Rádio

Váš telefon je vybaven radiopřijímačem pro pásmo FM.



1. Zapněte rádio vypínačem na levém boku telefonu
2. Zobrazí se políčka pro zadání frekvence. Frekvenci můžete zvyšovat či snižovat pomocí tlačítek nahoru / dolů. Po nastavení hodnoty je třeba stisknout zelené tlačítko. Po zadání celých jednotek a desetin MHz je spuštěn poslech rádia na zvolené frekvenci.
3. Pro automatické vyhledávání stanic stiskněte tlačítko \*. Telefon bude automaticky hledat stanice.

Automatické hledání můžete přerušit stiskem červeného tlačítka. Nalezne-li telefon nějakou stanici zeptá se, zda chcete pokračovat ve vyhledávání. Pro pokračování stiskněte zelené tlačítko, pro ukončení stiskněte červené tlačítko.

4. Opakovaným stiskem červeného tlačítka během poslechu můžete vypnout/ zapnout zvuk.
5. Hlasitost poslechu rádia lze regulovat tlačítkem hlasitosti na boku přístroje.
6. Jsou-li k telefonu připojena sluchátka, je reproduktor automaticky vypnut poslech je přepnut do sluchátek. Chcete-li přesto reproduktor zapnout, stiskněte a držte tlačítko zvýšení hlasitosti +. Pro vypnutí reproduktoru stiskněte a držte tlačítko snížení hlasitosti -.

# Svítilna

Váš telefon je vybaven svítilnou na horní straně telefonu.



Svítilnu zapnete pomocí vypínače na pravé straně telefonu.

Svítilna je vybavena velice úsporným zdrojem světla typu LED. Můžete ji proto kdykoli použít beze strachu, že příliš vybíjíte baterii telefonu.

**Svítilnu můžete zapnout i v případě, že je telefon vypnutý!!!**  
Stačí, aby byla nabitá baterie vložena v telefonu.

## Zámek klávesnice

Telefon je vybaven zámkem klávesnice, který zabraňuje nechtěnému stisku tlačítka např. při nošení v kapse.



Zámek klávesnice se zapíná a vypíná posunutím vypínače na boku telefonu.

## Bezpečnostní pokyny

- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Vypněte telefon v blízkosti citlivých zdravotnických zařízení.
- Vypněte telefon v letadle
- Nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot
- Vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.
- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem.  
Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze
- **POZOR!** Váš telefon není vodotěsný!



## Použitá elektrozařízení



Telefon je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem.

### **Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!!**

Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci.

Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho ochranu.

Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

## Likvidace baterie



**Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!!**

Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o..

**Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!**

# CE 0700

Dovozce:

[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)