

ALIGATOR

A300


Mobilný telefón

**Začíname jednoducho
a rýchlo**

Obsah

Obsah.....	2
Ovládacie prvky telefónu.....	3
Uvedenie do prevádzky.....	4
Zapnutie a vypnutie telefónu.....	6
Nabíjanie telefónu.....	7
Núdzové volanie.....	8
Telefonovanie.....	9
Rýchle zvýšenie hlasitosti.....	10
Rýchla voľba.....	11
Rádio.....	12
Svietidlo.....	14
Zámok klávesnice.....	15
Bezpečnostné pokyny.....	16
Použité elektrozaariadenie.....	17
Likvidácia batérie.....	18


Ovládací prvky telefonu

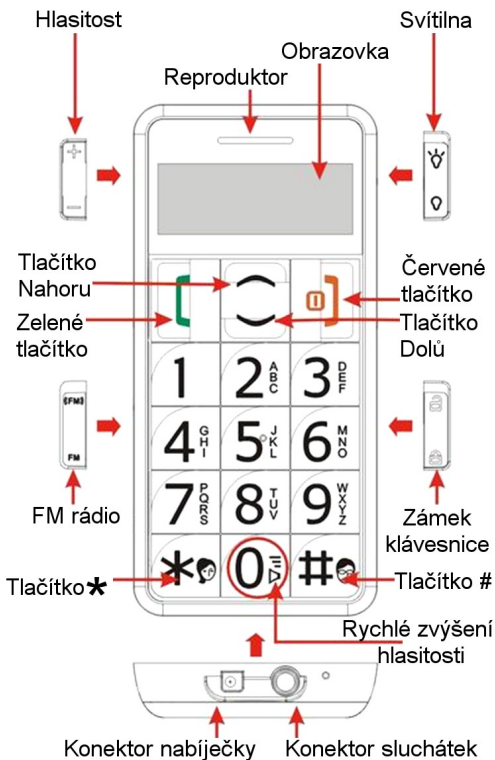


Uvedenie do prevádzky

Najskôr treba do telefónu vložiť SIM kartu a batériu.

1. Zložte kryt batérie na zadnej strane telefónu a vložte SIM kartu podľa obrázku:

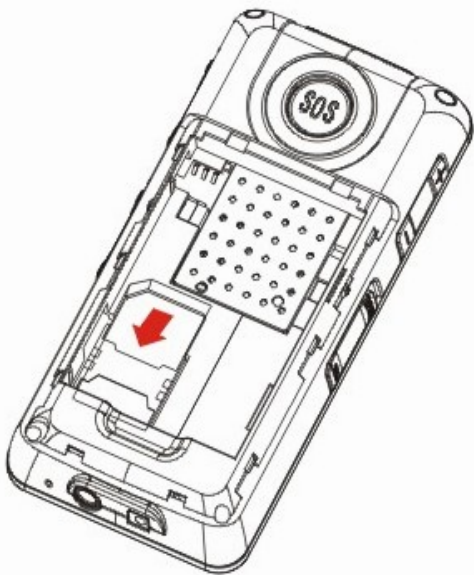


2. Vložte batériu podľa obrázku.
Výrezy batérie musia zapadnúť
do drážiek v telefóne:

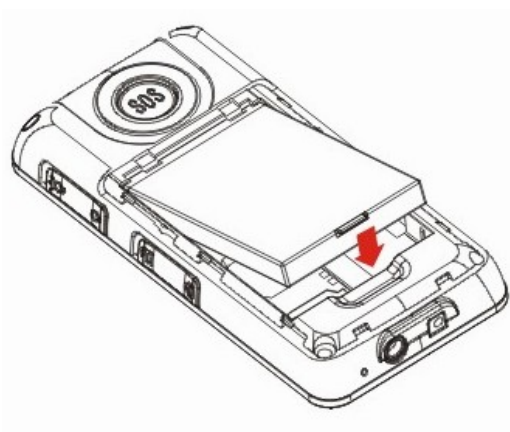

3. Nasad'te naspäť kryt batérie.
Potom je telefón pripravený na
používanie

Zapnutie a vypnutie telefónu

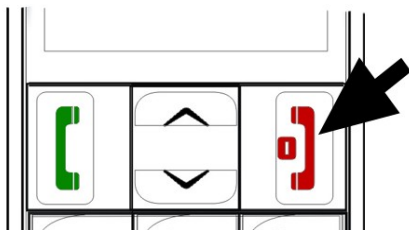

Kvôli zapnutiu stlačte a držte červené tlačidlo, pokým sa telefón nezapne. (Po zapnutí prístroja môžete byť vyzvaní k zadaniu kódu PIN, ak je zapnutá ochrana PIN kódom)

Kvôli vypnutiu stlačte a držte červené tlačidlo, pokým sa telefón nevypne.


Pred zapnutím sa uistite, že je vložená batéria a že batéria je nabitá.

Nabíjanie telefónu



Uistite sa, že batéria je vložená v telefóne. Pripojte nabíjačku.

Nabíjanie sa spustí automaticky.

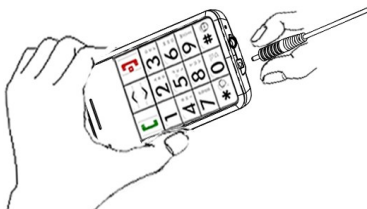Telefón je možné nabíjať v zapnutom i vypnutom stave.



Stav nabitia batérie je indikovaný na obrazovke telefónu:

Batéria vybitá	Plne nabitá
	

Po plnom nabití batérie nabíjačku odpojte.

Telefón Vás sám upozorní zvukovým signálom a správou na obrazovke, keď je batéria takmer vybitá. V tom prípade ju čo najrýchlejšie nabite.

Núdzové volanie

Ak ste v nebezpečenstve alebo potrebujete pomoc svojich blízkych či lekára, stlačte a držte po dobu niekoľko sekúnd SOS tlačidlo na zadnej strane telefónu:



Telefón začne automaticky vytáčať predvolené čísla a odošle na ne núdzovú SMS textovú správu.

POZOR! Táto funkcia sa musí najskôr zapnúť v nastavení telefónu. Tiež treba nastaviť telefónne čísla, na ktoré má telefón v prípade núdze volať. Pokiaľ neurobíte nastavenie, tlačidlo SOS nebude správne pracovať. Viac informácií nájdete v **návode na použitie**.

Telefonovanie

Vytáčanie čísel

Pomocou klávesnice telefónu zadajte požadované číslo a potom stlačte zelené tlačidlo. Po jeho stlačení telefón vytočí zadané číslo.

Ak ste sa pri zadávaní splietli, stačí stisnúť červené tlačidlo a posledná číslica sa vymaže.

Ak chcete zmazať celé číslo, stlačte a držte červené tlačidlo, dokým sa celé číslo nevymaže.

Prijatie / odmietnutie hovoru

Ak sa Vám snaží niekto dovolať, zobrazí sa jeho telefónne číslo na displeji telefónu. Ak je jeho číslo uložené v zozname kontaktov, zobrazí sa jeho meno (funkcia zobrazenia čísla volajúceho nemusí byť vždy dostupná).

Pre prijatie prichádzajúceho hovoru stlačte zelené tlačidlo.

Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte červené tlačidlo.

Rýchle zvýšenie hlasitosti

Ak počas hovoru zle počujete, môžete rýchlo zvýšiť hlasitosť. Stačí stisnúť a niekoľko sekúnd držať tlačidlo **0**:



Hlasitosť sa zvýši na prednastavenú úroveň.

Úroveň, na ktorú sa má hlasitosť zvýšiť sa upravuje v nastavení telefónu. Viac informácií nájdete v **návode na použitie**.

Rýchla voľba

Váš telefón umožňuje jednotlivým tlačidlám klávesnice priradiť vždy jedno číslo zo zoznamu kontaktov. Toto číslo je možné potom rýchlo vytočiť prostým pridržaním príslušného tlačidla. Rýchlu voľbu možno priradiť tlačidlám 2-9, * a #.



**Tlačítka rýchle volby
(volání dceři / synovi)**

Kvôli lepšiemu zapamätaniu sú na tlačidlách * a # vytláčené obrázky ženy a muža. Môžete je tak jednoducho použiť napr. pre volanie dcéry či synovi.

Viac informácií ako nastaviť telefónne čísla pre jednotlivé tlačidla nájdete v **návode na použitie**.

Rádio

Váš telefón je vybavený rádioprijímačom pre pásmo FM.



1. Zapnite rádio vypínačom na ľavom boku telefónu
2. Zobrazia sa políčka pre zadanie frekvencie. Frekvenciu môžete zvyšovať či znižovať pomocou tlačidiel hore / dole. Po nastavení hodnoty je potrebné stlačiť zelené tlačidlo. Po zadaní celých jednotiek a desatín MHz je spustené počúvanie rádia na zvolené frekvencii.
3. Na automatické vyhľadávanie staníc stlačte tlačidlo *. Telefón bude automaticky hľadať stanice.

Automatické hľadanie môžete prerušiť stlačením červeného tlačidla. Ak nájde telefón nejakú stanicu spýta sa, či chcete pokračovať vo vyhľadávaní. Pre pokračovanie stlačte zelené tlačidlo, pre ukončenie stlačte červené tlačidlo.

4. Opakovaným stlačením červeného tlačidla počas počúvania môžete vypnúť/ zapnúť zvuk.
5. Hlasitosť rádia je možné regulovať tlačidlom hlasitosti na boku prístroja.
6. Ak sú k telefónu pripojené slúchadla, je reproduktor automaticky vypnutý a počúvanie je prepnuté do slúchadiel. Ak chcete napriek tomu reproduktor zapnúť, stlačte a držte tlačidlo zvýšenie hlasitosti +. Pre vypnutie reproduktoru stlačte a držte tlačidlo zníženia hlasitosti -.

Svietidlo

Váš telefón je vybavený svietidlom na hornej strane telefónu.



Svietidlo zapnete pomocou vypínača na pravej strane telefónu.

Svietidlo je vybavené veľmi úsporným zdrojom svetla typu LED. Môžete ho preto kedykoľvek použiť bez strachu, že príliš vybíjate batériu telefónu.

Svietidlo môžete zapnúť i v prípade, že je telefón vypnutý!!!
Stačí, aby bola nabitá batéria vložená v telefóne.

Zámok klávesnice

Telefón je vybavený zámkom klávesnice, ktorý zabraňuje nechcenému stlačení tlačidla napr. pri nosení vo vrecku.



Zámok klávesnice sa zapína a vypína posunutím vypínača na boku telefónu.

Bezpečnostné pokyny

- Nezapínajte a nepoužívajte telefón na miestach, kde je to zakázané
- Nepoužívajte telefón počas šoférovania vozidla
- Vypnite telefón v blízkosti citlivých zdravotníckych zariadení.
- Vypnite telefón v lietadle
- Nepoužívajte telefón v blízkosti čerpacej stanice pohonných hmôt
- Vždy vypnite telefón v blízkosti výbušnín.
- Vždy používajte len originálnu batériu dodanú výrobcom. Nebezpečenstvo zničenia telefónu či dokonca explózie
- POZOR! Váš telefón nie je vodotesný!

Použité elektrozariadenie



Telefón je elektrospotrebič. To znamená, že s ním nemožno zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom.

Telefón, ktorý Vám doslúžil, nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu!!!

Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde zaistia jeho recykláciu či ekologickú likvidáciu.

Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné.

Tento výrobok môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie - správne používanie je dôležité pre jeho ochranu.

K získaniu podrobnejších informácií ako zaobchádzať s použitým výrobkom sa obráťte na Vášho predajcu alebo obecný úrad.

Likvidácia batérie



Vysloužilé batérie a akumulátory nepatrí do bežného komunálneho odpadu!!!

Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, kde zaistí jej ekologickú likvidáciu. Informujte sa u svojho predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza. Popr. môžete batériu odovzdať priamo predajcovi alebo na niektorej z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o..

Nakládání s použitými batériami v rozporu s uvedenými pokynmi je nezákonné!

CE 0700

Dovozca:

www.aligator.cz