



ALIGATOR



Alligator
Watch Life

Alapvető elrendezés képernyők


Oldalt 40 – 41



Magyar



Aligator
Watch Life

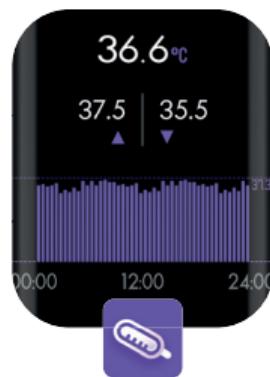



Tartalom

Fontos utasítások	37
A működtető elemek és a szíj felhelyezése	38
A szíj levétele az óráról	38
Az okosóra helyes hordása a kézen	38
Az akkumulátor töltése	38
Be- és kikapcsolás	39
A készülék használata	39
Az óra funkciói	40
Csatlakozás a telefonhoz	42
Csatlakoztassa az órát a telefonhoz	43
A mért adatok megtekintése a telefonon	43
Az óra beállítása	44
Figyelmeztetések beállítása az órára	44
A számlap kivitelének a beállítása	44
A számlap megváltoztatása az órán	45
További számlapok kiválasztása az alkalmazásban	45
Saját kép beállítása számlapként	46
Edzési adatok rögzítése az órára vagy a telefonra	46
Egyéni adatok	47
IP67 védettség	47
Problémamegoldás	48
A figyelmeztetések nem jelennek meg az órán	48
Az óra nem csatlakozik a telefonhoz	48
Az órát ne sikerül külső akkumulátorról feltölteni	48
Biztonság és környezetvédelem	49

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta az ALIGATOR márka termékét! Az okosóra használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a jelen útmutatót.

Fontos utasítások


- A termékkel és tartozékaival bánjon óvatosan, azokat védje meg a leeséstől, szennyeződésekkel és a mechanikus sérülésekkel.
- A terméket és tartozékait óvja extrém hőmérsékletektől.
- A terméket ne dobja tűzbe és ne tegye ki + 60 °C-nál magasabb hőmérséklet hatásának, a termék felrobbanhat.
A termékbe akkumulátor van beépítve.
- A terméket és tartozékait óvja a leeséstől.
- A termékben nincs olyan alkatrész, amelyet a felhasználó is kicserélhet vagy megjavíthat, ezért a terméket megbontani tilos.
- Ha repülőgépen utazik, akkor a terméket kapcsolja le.
- Robbanóanyagok közelében a terméket ne használja.
- A tereméket gyerekektől elzárva tárolja, ne engedje, hogy a telefonnal gyerekek játszanak. A készülékben apró alkatrészek vannak, amelyeket a gyerekek lenyelhetnek, vagy sérülést okozhatnak.
- A hardverek és szoftverek folyamatos fejlesztés alatt állnak. A gyártó és az importőr fenntartja magának a jogot arra, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa a termék egyes funkciót és a használati útmutatót.



Az okosóra beállításával és használatával kapcsolatos további információkat és videó útmutatókat a <http://www.aligator.cz/awlife> weblapon találja meg.

A működtető elemek és a szíj felhelyezése

Az okosórát és a funkciókat az óra oldalán található gombokkal és az érintő képernyővel lehet működtetni és beállítani.

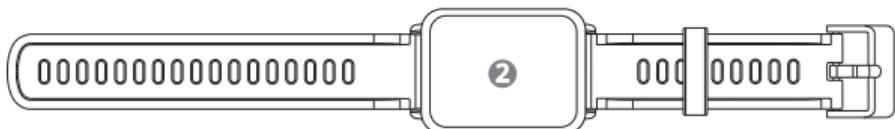

A szíj levétele az óráról


A szíj levételéhez a tengelyen található kis kart húzza be ③ és vegye le a szíjat.

①




Az okosóra helyes hordása a kézen

Az órát úgy tegye fel a kezére, hogy az érzékelő hozzáérjen a kezéhez (lásd az ábrát ④).

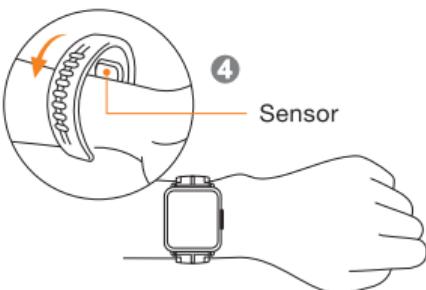

Az akkumulátor töltése

Az első használatba vétel előtt az óra akkumulátorát töltse fel. Az óra akkumulátorát a mágneses adapter használatával kell feltölteni ⑤, az adaptort tegye az óra hátlapján található érintkezőkre. A mágnesek a töltésnek megfelelő helyzetben rögzítik az adaptort az órán. Az adapter vezetékét csatlakoztassa egy hagyományos USB aljzathoz. A kijelző mutatja az akkumulátor töltöttségi állapotát.

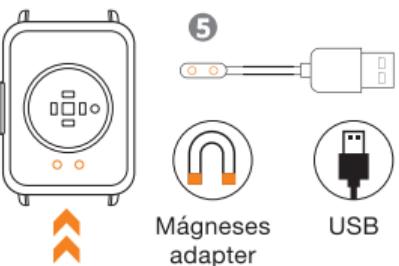

Mágneses adapter

USB

Be- és kikapcsolás


Az óra bekapcsolásához (kikapcsolásához) nyomja meg és tartsa benyomva a gombot ①. A kikapcsoláshoz a képernyőn megjelenő üzenetet hagyja jóvá ②.



Ha az ujját balról jobbra végighúzza a képernyőn, akkor megjelenik a funkciókat tartalmazó menü ④ (ellenkező irányban való húzással visszatér az előző képernyőre). A kívánt funkció kiválasztásához érintse meg a menüben a funkció ikonját. A megnyitott funkció képernyőinek a megtekintéséhez (lapozáshoz) az ujját jobbról balra húzza el a képernyőn ⑤.

A készülék használata

Az okosóra képernyője energiatakarékkossági okokból sötét (ki van kapcsolva). A képernyő aktiválásához érintse meg a képernyőt vagy nyomja meg a gombot ①. A képernyő (használaton kívül) egy idő után kikapcsol, illetve a gomb megnyomásával is kikapcsolható ②.

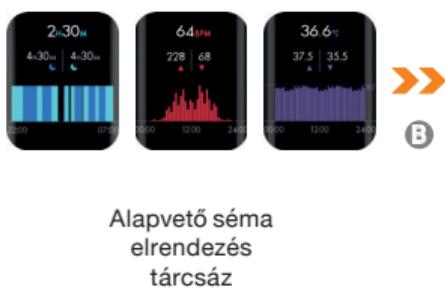

Egy szinttel való visszalépéshez

nyomja meg az ① gombot, vagy az ujját balról jobbra húzza el a képernyőn.

Az üzenetek gyors megtekintéséhez a főképernyőn ④ az ujját húzza felülről lefelé (ellenkező irányban való húzással visszatér az előző képernyőre).

A gyors beállításokhoz ⑤

a főképernyőn az ujját alulról húzza felfelé (ellenkező irányban való húzással visszatér az előző képernyőre).


Az óra funkciói

	Lépések száma egy nap alatt. A számláló éjfélkor lenullázódik. Az érték csak megközelítő jellegű, a készülék nem tudja pontosan mérni a lépések számát.
	Alvás Az alvás minőségehez és hosszához kapcsolódó információk és statisztikák.
	Pulzusszám – az óra hátlapján található érzékelő méri a szívverések számát, ügyeljen arra, hogy az óra megfelelő módon felüljön a kezére. Az érték csak megközelítő jellegű (orvosi célokra nem használható), a készülék nem tudja pontosan mérni a szívverések számát.
	Hőmérséklet A karon mért testhőmérséklet. Az érték csak megközelítő jellegű, nem mutatja a pontos testhőmérsékletet és több tényező is hatással lehet a mérésre (pl. a környezeti hőmérséklet). Pl. hideg időben általában alacsonyabb, meleg időben magasabb hőmérsékletet mér. A mért értéket orvosi célokra nem lehet felhasználni.
	Edzés Sportolási tevékenységek mérése. Több sport közül lehet választani. Válasszon sportot és az indításhoz érintse meg a stopperóra képernyőt. Az edzésmérő elindul. A képernyő megérintésével, vagy az ujjának a jobbról balra húzásával, az edzés mérése szüneteltethető vagy leállítható.
	Vérnyomás Becsült vérnyomás – ez egy kísérleti funkció, a mért érték nem feltétlenül felel meg a valós értéknek, a készülék a szívritmus érzékelő által mért adatokat használja fel a vérnyomás becsléséhez. A mért értéket orvosi célokra nem lehet felhasználni.

	<p>spO2 Vér oxigénellátása (becsült érték)</p> <p>Ez egy kísérleti funkció, a mért érték nem feltétlenül felel meg a valós értéknek, a készülék a szívritmus érzékelő által mért adatokat használja fel a vér oxigénellátásának a becsléséhez. A mért értéket orvosi célokra nem lehet felhasználni.</p>
	<p>Időjárás Aktuális időjárási adatok (csak akkor használható, ha a készülék a telefonon keresztül az internethez van csatlakoztatva). Az ujját alulról felfelé húzva megtekintheti a következő 6 nap időjárási előrejelzéseit.</p>
	<p>Üzenetek Telefonra érkezett üzenetek és figyelmeztetések megjelenítése.</p>
	<p>Kamera gomb A telefon kameráját távolról lehet működtetni. A kamera alkalmazást a telefonon be kell kapcsolni.</p>
	<p>Lejátszó gomb A telefon zenelejátszóját távolról lehet működtetni.</p>
	<p>Beállítások Fényerő, rezgés, műszaki adatok megjelenítése, óra kikapcsolása, adatok törlése és más hasznos funkciók (stopperóra, időszámláló és egyéb).</p>
	<p>Telefon keresése Bekapcsolja a csengetést a telefonon, könnyebben megtalálja a valahol elfelejtett telefont. Csak bekapcsolt telefon esetén, és Bluetooth hatókörön belül működik.</p>

Csatlakozás a telefonhoz

Az okosóra összes funkciójának a használatához, az órát és a telefont (vezeték nélküli adatátvitelt felhasználva) egymáshoz kell csatlakoztatni. Tölts le, és telepítse a telefonjára a **Da Fit** alkalmazást:

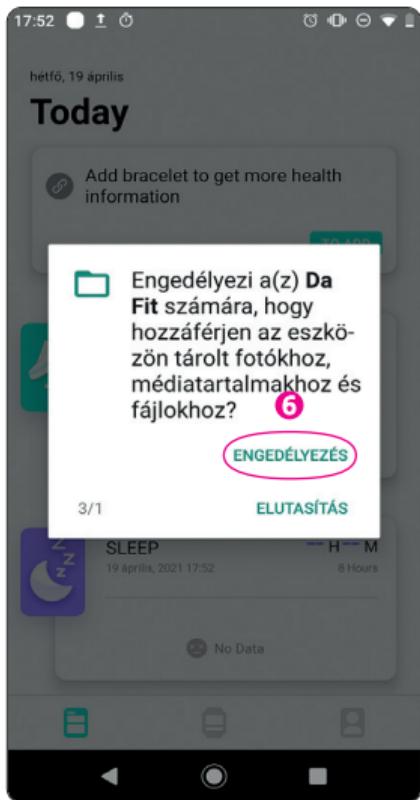

Figyelem! Az alkalmazás telepítése és első indítása után, az összes hozzáférési kérelmet engedélyezni kell ⑥, ellenkező esetben az okosóra nem fog megfelelő módon működni.

A hozzáférések engedélyezése után megnyílik a profil oldal. Adja meg az adatokat: nem, magasság, életkor stb. A beállítások után érintse meg alul a **Kész** ikont.


(Az óra által számolt adatok pontosságához fontos, hogy az önére vonatkozó adatokat pontosan és valósághűen adja meg).

Csatlakoztassa az órát a telefonhoz

1. Az alkalmazásban, a képernyő alján bal oldalon, érintse meg az eszközök ikont **E**.
2. Az órát tartsa közel a telefonhoz és érintse meg az **Eszköz hozzáadása** (TO ADD) gombot **⑦**.
3. Az alkalmazásban megjelennek az elérhető eszközök.
4. Érintse meg az **Aliigator Life** eszközt.
5. Az óra és a telefon kölcsönösen kapcsolódik egymáshoz. Kész :-)

A mért adatok megtekintése a telefonon

Az okosóra és a telefonra telepített **Da Fit** alkalmazás párosítása után, az alkalmazásban a képernyő alján, a bal oldalon érintse meg az első ikont. Megnyílik a **Ma** képernyő, és az óráról áttöltött adatok: lépések, száma, alvás, szívverési frekvencia, testhőmérséklet, vérnyomás, vér oxigénellátása, edzési aktivitások és egyéb adatok. Érintse meg valamelyik mért érték kártyáját, és tekintse meg az előző napok adatait, vagy a naptárban jelöljön meg egy napot, amelynek az adatait szeretné megtekinteni.

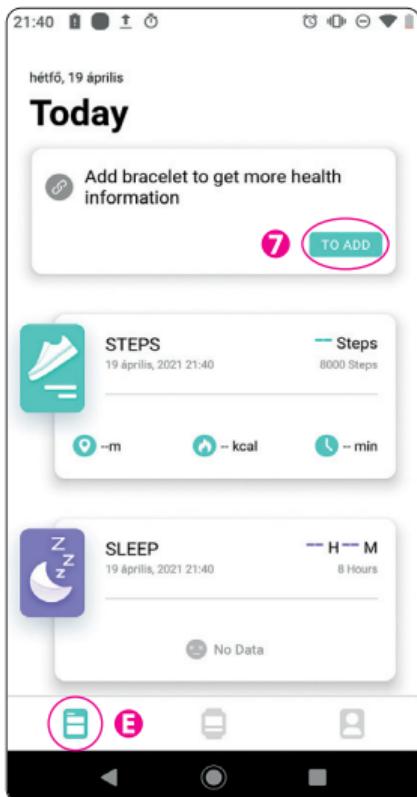

Jegyzet:

az adatok folyamatosan áttöltődnek a telefonra, a vezeték nélküli adatátvitelhez a telefon és az óra ne legyen egymástól néhány méternél távolabba.


Az óra beállítása

Az órát a telefonra telepített **Da Fit** alkalmazás segítségével lehet beállítani. Az alkalmazás képernyőjén (alul) érintse meg az óra ikont. Ezt követően állítsa be órát (számlap kivitele, értesítések, figyelmeztetések, ébresztő stb.).

Figyelmeztetések beállítása az órára



Az óra egyik fontos funkciója, hogy értesíti a felhasználóját a telefonra érkezett üzenetekről (pl. SMS), a szociális hálózatokon és az egyéb alkalmazásokban beállított figyelmeztetésekkel.

1. Az alkalmazás képernyőjén alul (középen) érintse meg az ikont ⓘ.
2. Válassza a **Figyelmeztetések** opciót ⓘ.
3. Megnyílik a beállítható figyelmeztetések lista. Az egyes figyelmeztetéseket a megnevezés mellett található kapcsolóval (csuszakával) lehet be- vagy kikapcsolni ⓘ.
4. A figyelmeztetések bekapcsolása után különböző hozzáférési engedélykérelmek jelennek meg. A megfelelő működéshez a kérelmeket minden **hagyja jóvá**. Az első beállítás-kor megnyílik a figyelmeztetésekhez való hozzáféréshez kapcsolódó képernyő. A **Da Fit** alkalmazás mellett kapcsolót kapcsolja be ⓘ.

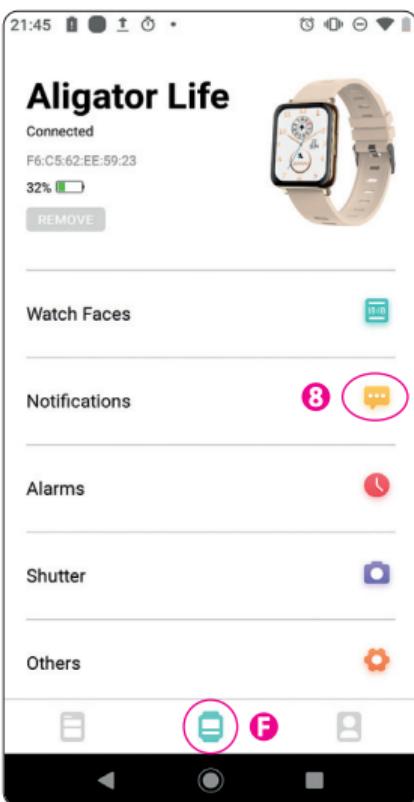

A számlap kivitelének a beállítása

Az Aligator Watch Life órán egy sor számlap kivitel állítható be. Az óra memóriájában több számlap kivitel van elmentve. Az alkalmazásnak köszönhetően további (több tíz) számlapot állíthat be. sőt saját fényképet (vagy más képet) is felhasználhat a számlap háttereként.

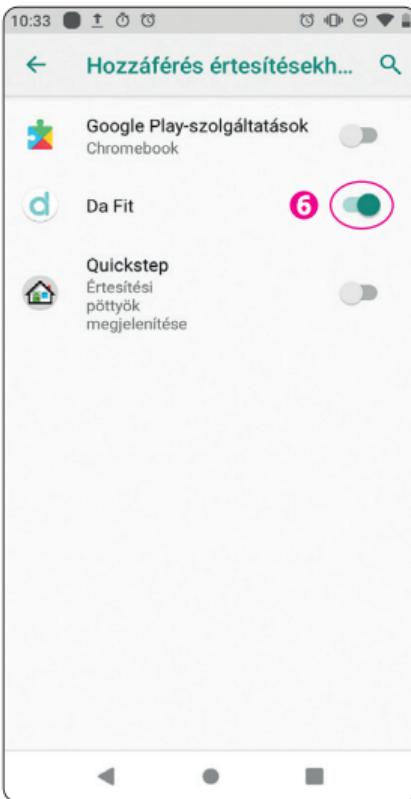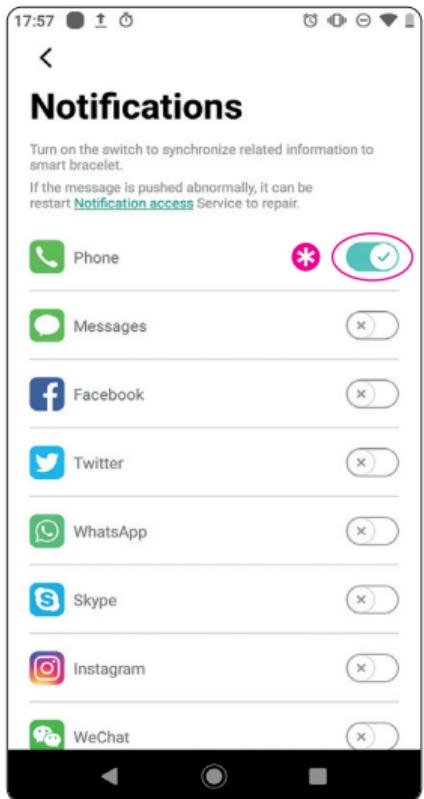


A számlap megváltoztatása az órán

1. Tartsa addig az ujját az óra számlapján, amíg a számlap nem lesz kisebb méretű.
2. Az ujját oldalirányba húzza el és lapozzon a rendelkezésre álló számlapok között.
3. A kiválasztott számlapot tapintással aktiválja.

További számlapok kiválasztása az alkalmazásban

1. Az alkalmazás eszközök képernyőjén alul, érintse meg a középső ikont, és válassza a **Számlapok** opciót.
2. Megjelennek az órára elmentett számlapok.
3. A képernyő alsó részén érintse meg a **További számlapok** elemet.

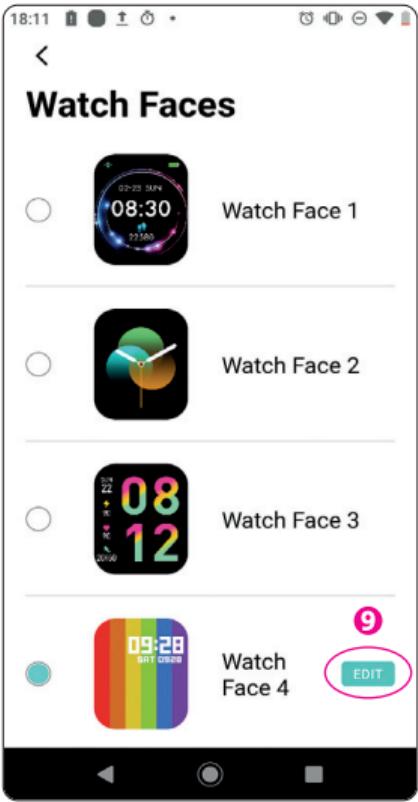

Várjon egy kicsit, amíg beolvassódnak a rendelkezésre álló számlapok (egymás után újabb és újabb számlapok jelennek meg).


4. Tapintson a használni kívánt számlapra, majd érintse meg a **Letöltés** gombot a számlap alatt.
5. A kiválasztott számlap letöltődik és az órára telepítődik. A folyamat a telefon képernyőjén követhető.

Saját kép beállítása számlapként

1. Az alkalmazás eszközök képernyőjén alul, érintse meg a középső ikont, és válassza a Számlapok opciót.
2. Jelölje meg a 4. számlapot és érintse meg a **Szerkesztés** (EDIT) gombot ⑨.
3. A **Kép kiválasztása** gombbal saját fényképet (vagy más képet) állíthat be a számlap háttereként.
4. Saját karakter színt és szöveges háttér információt is beállíthat.
5. A beállítások befejezése után, a jobbra fent található **Mentés** gombot megérintve mentse el a saját készítésű számlapot az órára.

Edzési adatok rögzítése az órára vagy a telefonra

Ahogy a **Funkciók** fejezetben már említettük, az óra több sport szerint képes rögzíteni az edzési adatokat. Az edzési adatokat a **Da Fit** alkalmazás segítségével közvetlenül a telefonra is át lehet küldeni. Ebben az esetben az óra csak érzékelőként szolgál a lépésszámok és a pulzusszám méréséhez, a mért adatokat (a telefon által generált GPS útvonal adatokkal együtt) az alkalmazás rögzíti. Az edzési adatok rögzítéséhez

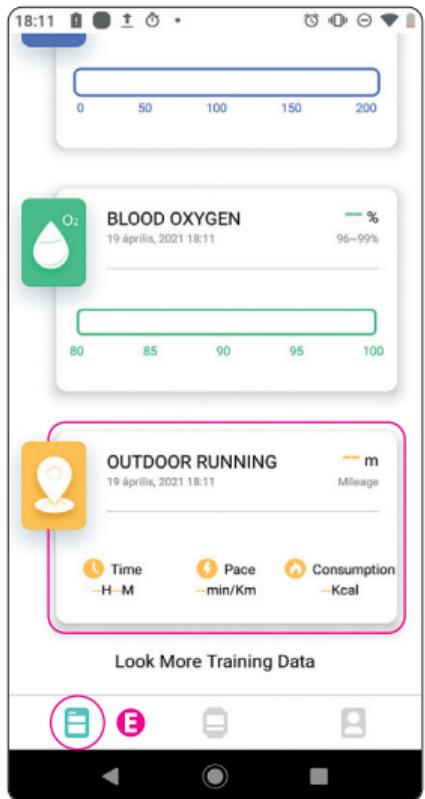

az okostelefonra telepített **Da Fit** alkalmazásban a bal alsó részen található első ikont érintse meg **(E)**. Megnyílik a **Ma** képernyő. Tapintson a **Futás szabadban** kártyára, és az indításhoz érintse meg a **Start** gombot. A telefon rögzíti az edzés mért adatait. Az edzés végén a készülék elmenti a rögzített adatokat, amelyeket később, pl. a naptár segítségével meg lehet tekinteni, az útvonal és egyéb adatokkal együtt.

Egyéni adatok

Az egyéni adatok módosításához, vagy az alkalmazás beállításainak a megváltoztatásához érintse meg a fóképernyő jobb alsó részén található ikont. Megnyílik a **Profil** képernyő.

IP67 védeeltség

Az óra védeeltsége megfelel az IP 67 védeeltségnek, ennek ellenére kérjük, hogy az órával bánjon óvatosan, és lehetőleg védje a víz hatásától. Az óra használata közben bekövetkező ütések vagy elhasználódás következtében a tömítésben hajszálrepedések keletkezhetnek. A hajszálrepedéseken keresztül víz kerülhet az órába, ami az óra meghibásodását okozhatja. Az órával ne merüljön víz alá, zuhanyozás, úszás vagy fürdés közben az órát ne viselje. A meleg víz könnyebben az órába juthat. Az ilyen meghibásodásokra a jótállás nem vonatkozik. Amikor az órán víz van, vagy az órára eső esik, akkor a gombokat ne nyomogassa, víz kerülhet az órába. Az ilyen meghibásodásokra a jótállás nem vonatkozik.

Problémamegoldás

A figyelmeztetések nem jelennek meg az órán

Ellenőrizze le, hogy a **Da Fit** alkalmazásban beállította-e a figyelmeztetéseket és üzeneteket (lásd a **Figyelmeztetések beállítása az órára** fejezetet). Az okostelefon beállításaiiban nyissa meg „hozzáférések a figyelmeztetésekhez” lapot, és ellenőrizze le, hogy a **Da Fit** részére engedélyezte-e a hozzáféréseket.

Az óra nem csatlakozik a telefonhoz

Ha az órát nem tudja csatlakoztatni az okostelefonhoz, akkor a telefonon kapcsolja ki és be a Bluetooth adatátvitelt, vagy indítsa újra a telefont. Ha az óra ezután sem csatlakozik a telefonhoz, akkor próbálja meg az órát az alkalmazáson keresztül csatlakoztatni. Ha nem sikerül az órát így sem csatlakoztatni, akkor indítsa újra az órát: húzza az ujját balról jobbra, majd a **Funkciók** képernyőn válassza a **Reset** opciót. Az óra újraindul (javasoljuk a telefon újraindítását is). Ezt követően ismét hajtsa végre a **Csatlakozás a telefonhoz** fejezetben leírt lépéseket.

Az órát ne sikerül külső akkumulátorról feltölteni

Az óra töltőárama kicsi. Bizonyos külső akkumulátorok az áram kis értékét úgy érzékelik, mintha a csatlakoztatott eszköz akkumulátora már fel lenne töltve, ezért kikapcsolják a töltést.



Az okosóra beállításával és használatával kapcsolatos további információkat és videó útmutatókat a <http://www.aligator.cz/awlife> weblapon találja meg.

Biztonság és környezetvédelem

Beépített akkumulátor



A termékbe egycellás litium akkumulátor van beépítve, amelyet tilos a háztartási hulladékok közé kidobni. Az akkumulátor környezetszennyező anyagokat is tartalmaz. A termék életciklusának a végén az akkumulátort a termékből ki kell szerelni, és kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni (újrafeldolgozás céljából).

Az akkumulátor biztonságos kiszerelése a felhasználó vagy más személy által

Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen lemerült-e (az órát addig hagyja bekapcsolva, amíg az magától ki nem kapcsol). Az óra hátlapját késsel vagy más vékony tárggyal pattintsa le. Balesetveszély! Öllőval vágja el az akkumulátor bekötő vezetékeket, ügyeljen arra, hogy ne okozzon zárlatot. Övatasan (az akkumulátor sérülése nélkül) vegye ki az akkumulátort. A sérült akkumulátorból elektrolit folyhat ki! Tartsa be a munkavédelmi előírásokat, viseljen védőeszközöket, vagy a munkát bízza szakemberre!


Elhasználódott elektromos berendezések

A terméket ne dobja ki a háztartási hulladékok közé, a termék környezetünkre veszélyes anyagokat is tartalmazhat. A termék életciklusának a végén a terméket olyan kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni, ahol gondoskodnak a termék anyagainak az úrahasznosításáról. Az akkumulátorok leadási helyeiről az eladótól, vagy a polgármesteri hivatalban kaphat további információkat. Az akkumulátort az ADART COMPUTER s.r.o. fiókjaiiban is leadhatja. Az akkumulátorok hulladékkezelési szabályainak a be nem tartását egyes országokban büntetik!

Megfelelőségi nyilatkozat

Az ADART COMPUTERS s.r.o. cég kijelenti, hogy az Aligator Watch Life, Y65 készülékbe épített rádió egység megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő honlapon található: www.aligator.cz.



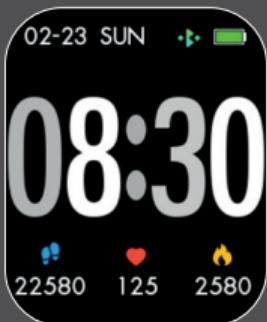

Aligator
Watch Life



Aligator
Watch Life



CZ | TECHNICKÁ PODPORA

Máte dotaz k zakoupenému zboží z nabídky Aligator?

Neváhejte se nás zeptat na naší adresu:

dotazy@adart.cz

SK | TECHNICKÁ PODPORA

Máte dotaz kvôli zakúpenému výrobku z ponuky Aligator?

Neváhajte sa nás spýtať na našej adresu:

dotazy@adart.cz

HU | MŰSZAKI TÁMOGATÁS

Kérdése van az Aligator kínálatából megvásárolt termékekkel kapcsolatban?

Keresse fel a weblapunkat: <https://www.aligator.cz/hu/>

UK | TECHNICAL SUPPORT

Do you have any question about Aligator product?

Feel free to ask us at: dotazy@adart.cz